Radiant Heater

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

HEATSCOPE®

STAND

Stativ für PURE- und NEXT-Heizgeräte



Eine freistehende Unterstützung für Ihren HEATSCOPE Heizer

Montage der Basis, Säule und Heizung

DE Radiant Heater

Lesen Sie vor der Montage und halten Sie mit Ihrer Ausrüstung.

BEVOR SIE BEGINNEN

Ihr HEATSCOPE STAND

Der HEATSCOPE STAND ermöglicht die Installation einer PURE oder NEXT Heizung auf einer freistehenden Unterstützung. Dieses Handbuch stellt die Montage des Sockels, der Säule, der Halterung und des Steckers der Heizung vor.

Artikelnummer	Ausführung
MHS-PN-STD-AB	Schwarz
MHS-PN-STD-WT	Weiß

Montageteile

Der STAND verfügt über einen verzinkten Stahlsockel, eine Aluminiumsäule und eine Edelstahlhalterung. Die Ausführungen sind auf den Stand abgestimmt. Das Kabel verfügt über einen Schuko Netzstecker und einen ILME Anschluss auf der Heizerseite.

Die Abbildungen zeigen die für die Montagestufen notwendigen Teile und Anbauteile. Die dazugehörige Heizung wird separat gewählt.

In dieser Anleitung

Vorbereitung und Merkmale	03
Basis und Säule, Schritte 1 bis 4	04-05
Stativ aufstellen	06
Halterung und Heizgerät, Schritte 5 bis 8	07-08
ILME-Anschluss, Schritt 9	09
Abmessungen und Gesamtgröße	10
Verwendung und Wartung	11
Kontakt Radiant Heater	12

01 / VORBEREITUNG

Montage vorbereiten

Entpacken Sie die Teile auf einer flachen Oberfläche und schützen Sie ihre Oberflächen während der Montage. Überprüfen Sie, ob die Basis, Säule, Halterung, Füße, Befestigungselemente und Kabel mit seinen Steckverbindern vorhanden sind.

Zusammenstellen und verbinden mit dem Netzstecker getrennt. Den Ständer auf einen stabilen, ebenen Boden legen. Strecken Sie das Kabel, um den Gehweg klar zu halten und den Kontakt mit heißen Heizflächen zu vermeiden.

Eigenschaften des STAND

Stromversorgung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Durchmesser der Basis	600 mm
Gesamthöhe des Stativs	2151 mm
Gewicht ohne Heizkörper	25,5 kg
Kabel	5,0 m insgesamt, 2,5 m sichtbar
Steckverbinder	Schuko-Stecker am Netzende, ILME-Stecker am Heizende
Schutz von STAND	IP65
Ausführungen	Schwarz oder weiß
Heizungsregelung	Manuell oder extern, Ein/Aus, 50% und 100%

Vor dem Einschalten der Heizung


Überprüfen Sie, ob die Befestigungselemente sicher sind und der Ständer stabil ist. Befolgen Sie die Sicherheitsabstände und Betriebsbedingungen im Handbuch für den zugehörigen PURE oder NEXT Heizer. Halten Sie diese Montageanleitung zusammen mit der Heizung Handbuch.

02 / SOCKEL UND SÄULE

Die Basis montieren: Schritte 1 und 2


1. Die Standfüße am Sockel befestigen

Installieren Sie die vier Füße an den Positionen unter der Basis gezeigt, mit Hilfe der Schrauben illustriert.

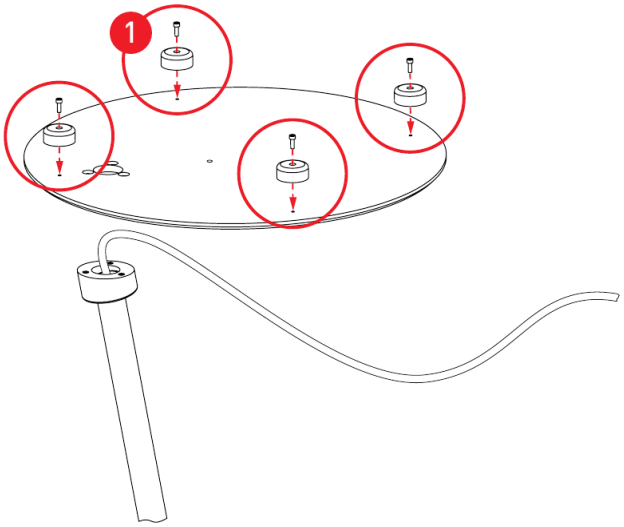

2. Position der Spalte

Überqueren Sie das Kabel durch die Öffnung in der Basis vorgesehen, dann präsentieren Sie die Säule vor den Befestigungspunkten.

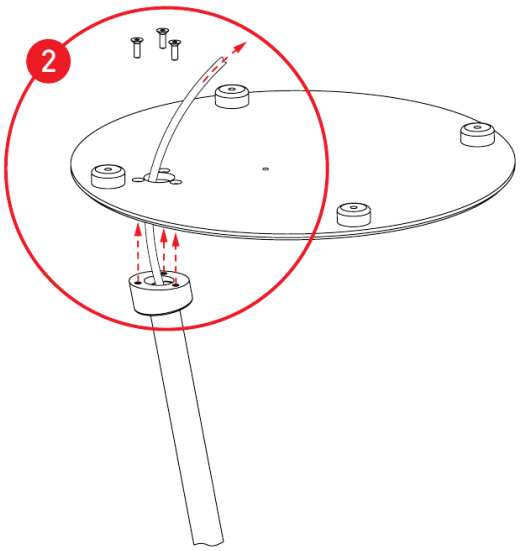


02 / SOCKEL UND SÄULE

Die Säule und das Kabel fixieren


3. Die Spalte zur Basis zusammenfügen

Setzen Sie an Ort und Stelle die Montageschrauben dargestellt. Orientieren Sie das Kabel unter der Basis in Richtung des Diagramms.

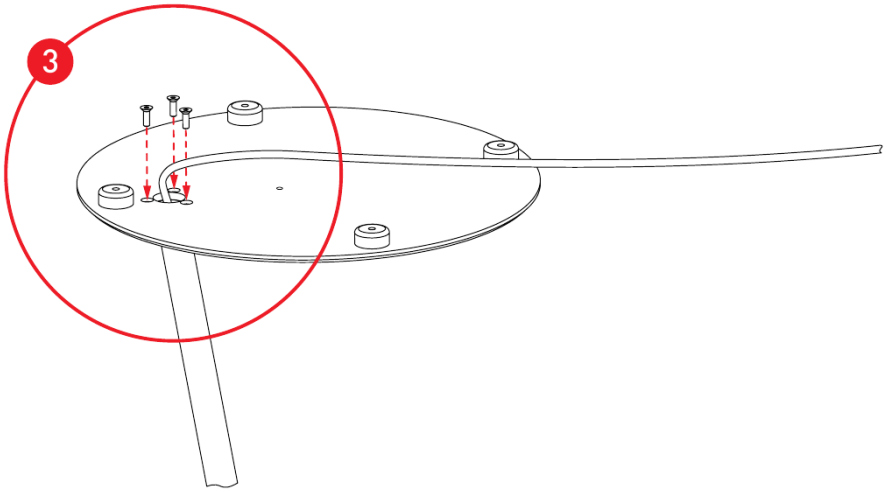

4. Halten Sie das Kabel unter der Basis

Legen Sie die Kabelhaltebügel um das Kabel und sichern Sie es mit der Schraube an der angegebenen Stelle. Halten Sie das Kabel korrekt unter der Basis positioniert.

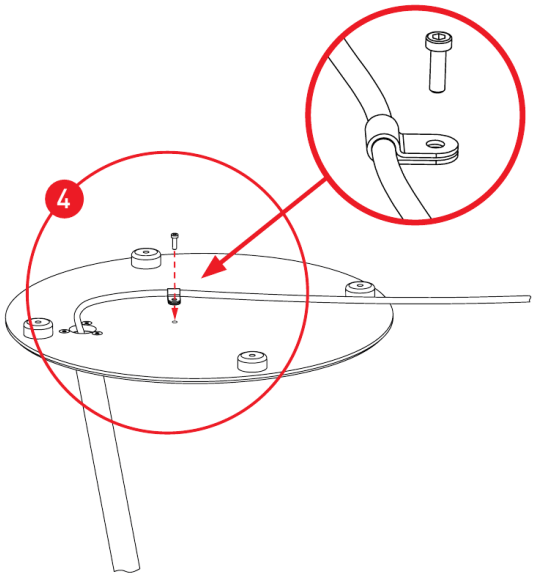


02 / AUFSTELLEN

Drehen Sie den montierten Ständer aufrecht

Wenn der Sockel und die Säule zusammengebaut werden, drehen Sie die Montage aufrecht, so dass seine Füße auf dem Boden ruhen. Stützen Sie während dieses Vorgangs sowohl die Basis als auch die Säule.

Stellen Sie den Ständer auf die gewählte Position, dann überprüfen Sie seine Stabilität und Kabelauslauf. Der Anschluss für den Heizer befindet sich im oberen Teil der Säule.

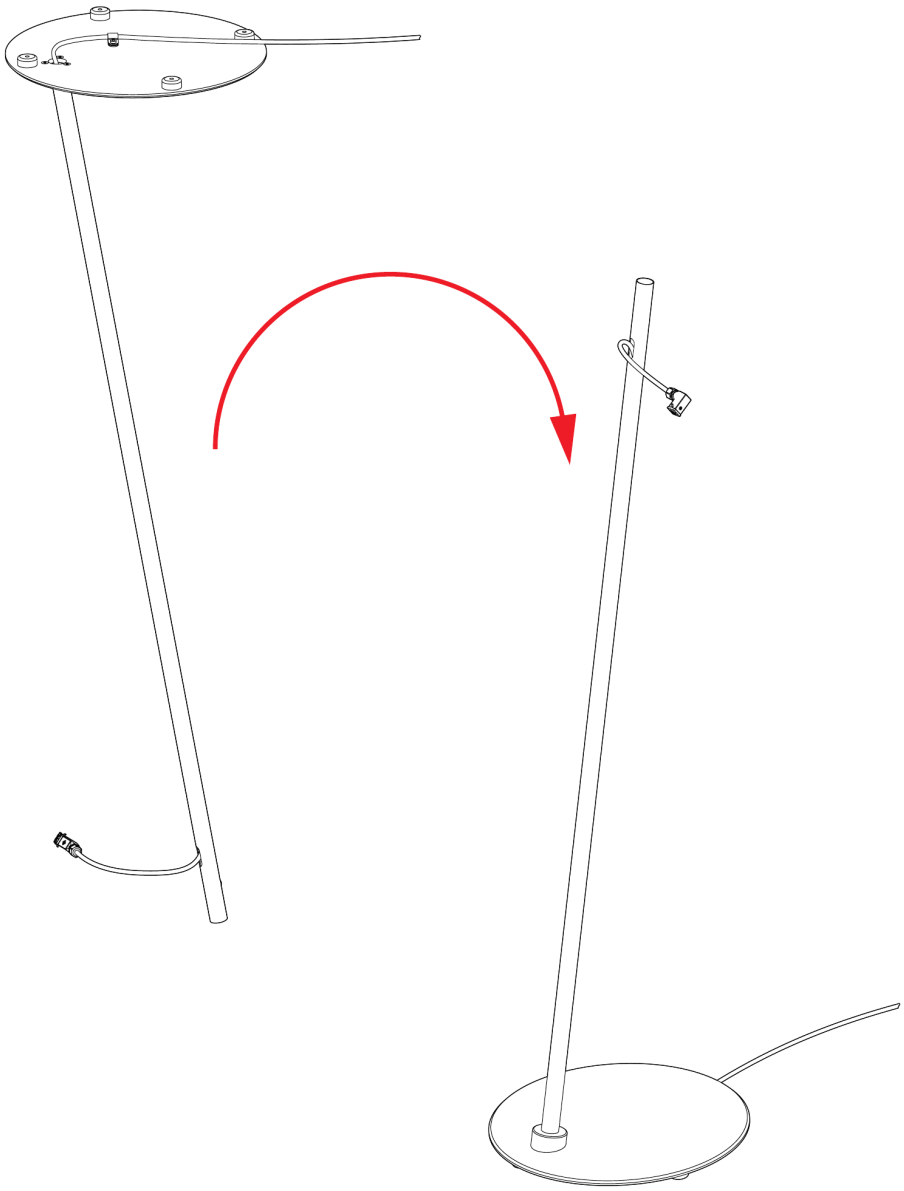


Der Sockel ruht auf seinen Füßen; das Netzkabel verlässt an der Unterseite des Ständers.

03 / HEIZSTRAHLERHALTERUNG

Halterung: Stufen 5 und 6

Bereiten Sie die beiden Halterungskomponenten vor. Der Block mit dem Verbindungsbolzen ist oben an der Säule befestigt; die passende Halterung ist an der Rückseite des Heizers angebracht.

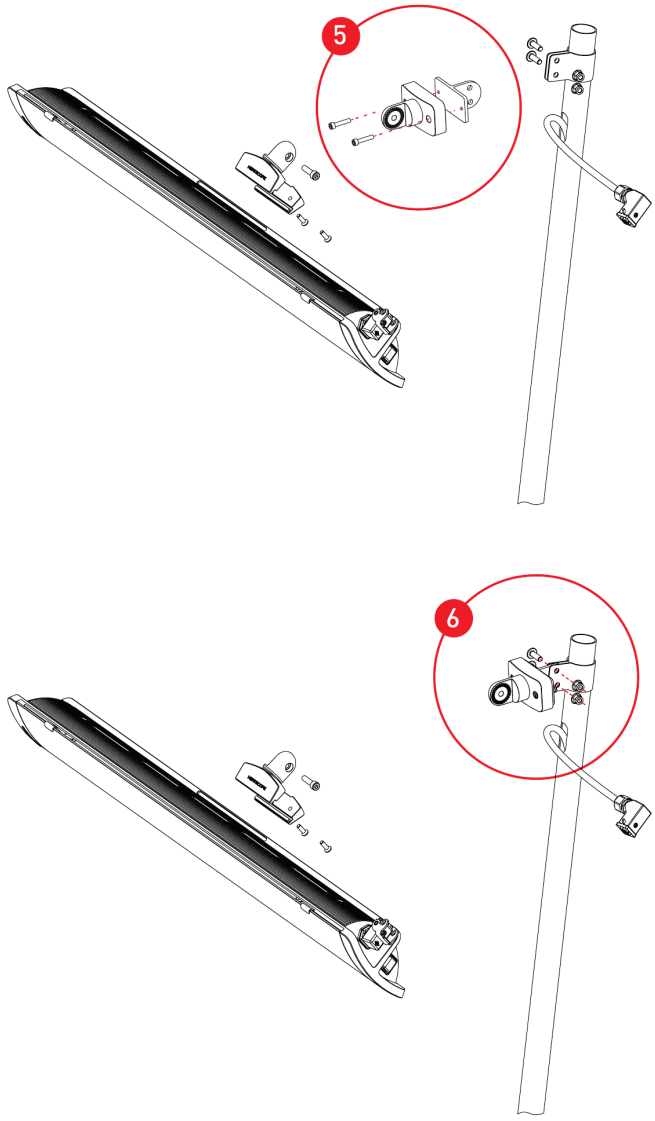


05. Identifizieren Sie die Halterungskomponenten und ihre Ausrichtung mit der explodierten Ansicht.


06. Fixieren Sie den Stützblock an der Spitze der Säule mit den Schrauben dargestellt. Orientieren Sie die Achse in Richtung der Seite, wo die Heizung platziert wird.

03 / HEIZSTRAHLERHALTERUNG

Fixheizer: Stufen 7 und 8

Präsentieren Sie die Heizung in der Nähe der Halterung und halten Sie sie während der Montage. Die beiden nachstehenden Abbildungen zeigen die Befestigung des Beins an der Rückseite des Heizkörpers und seine Bindung an den Ständer.

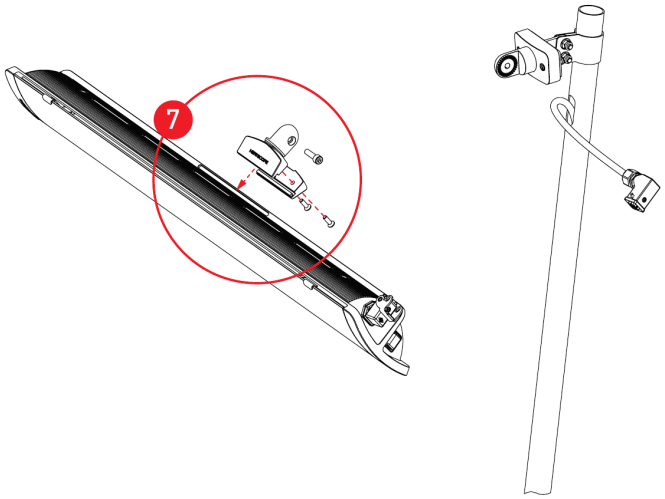

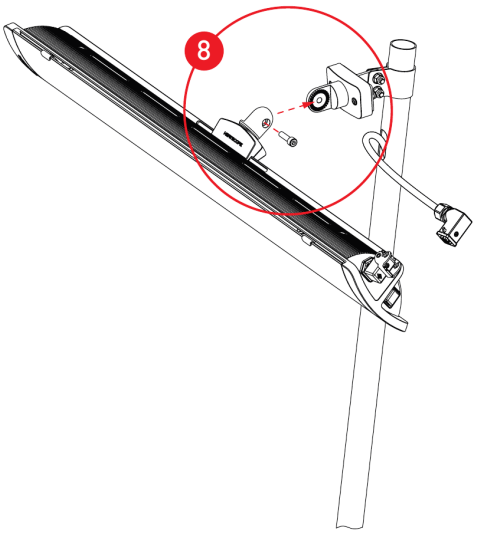

07. Befestigen Sie die Halterung an der Rückseite des Heizkörpers in der angegebenen Position mit Hilfe der gezeigten Schrauben.


08. Die Heizung auf der Achse der Säulenstütze präsentieren, die Elemente montieren und die Befestigung festziehen. Prüfen Sie, ob die Heizung vor der Freigabe gehalten wird.

04 / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

ILME Anschluss verbinden

Halten Sie den Netzstecker während dieses Schritts getrennt. Verbinden Sie den ILME Anschluss am Kabel vom STAND zum Heizstecker in die vom Pfeil angezeigte Richtung.

Prüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß eingeschaltet und gewartet ist. Ordnen Sie das Kabel so, dass es nicht angespannt, stecken, oder in Kontakt mit dem heißen Gehäuse der Heizung.

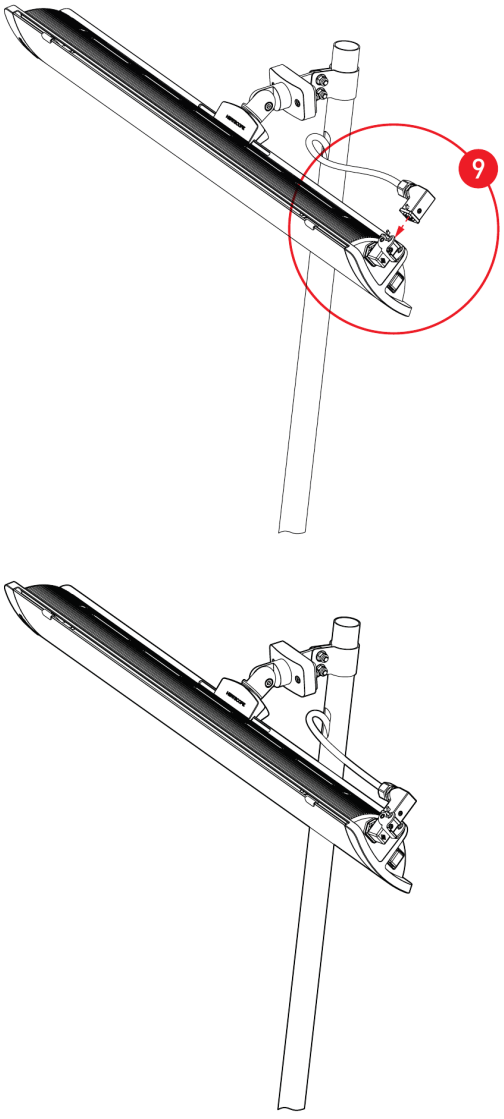


9. Kabelanschluss an die Heizung und Ansicht der angeschlossenen Baugruppe.

05 / ABMESSUNGEN

Abmessungen und Gesamtgröße

Die drei Ansichten zeigen den Stand zur Seite, oben und im Gesicht. Die Abmessungen der Ebene sind in Millimetern ausgedrückt.

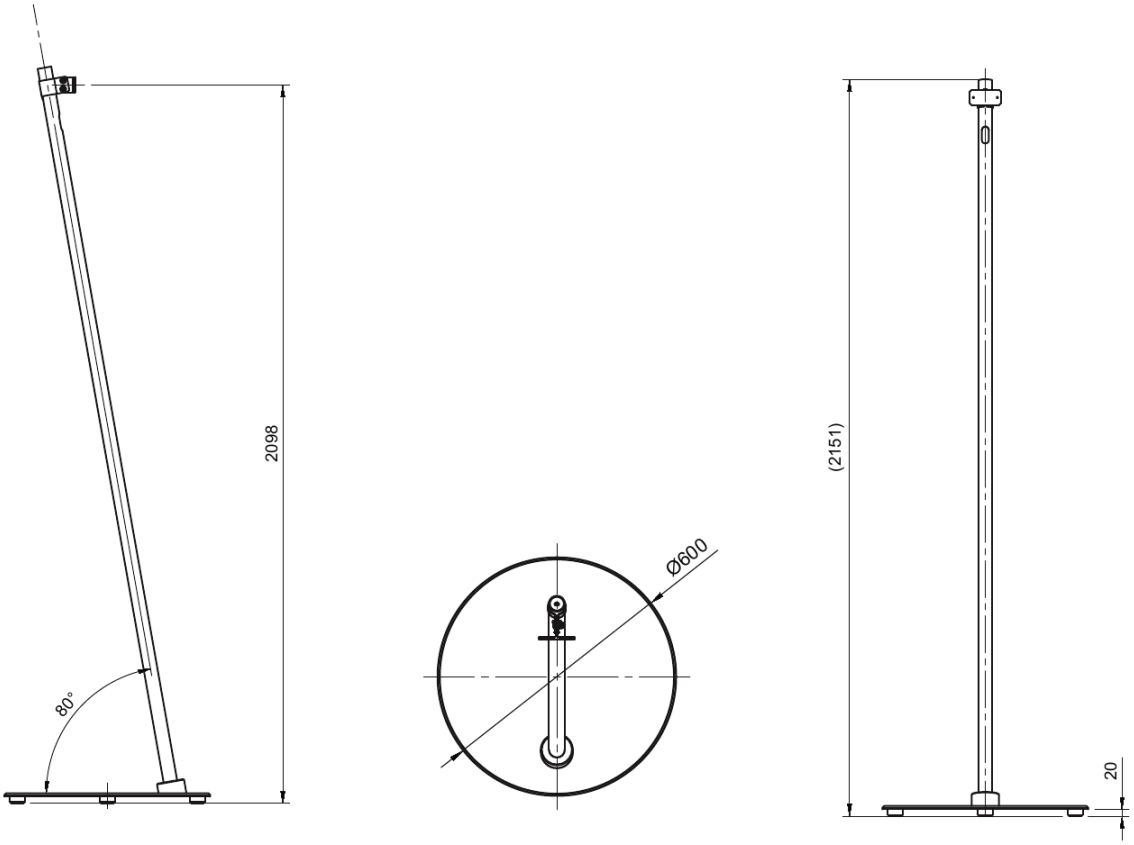

Durchmesser der Basis	Ø 600 mm
Gesamthöhe	2151 mm
Standgewicht ohne Heizkörper	25,5 kg
Kabel sichtbar	2,5 m

Standort auswählen

Ermöglichen Sie ausreichend Platz für die Basis, Heizung und Kabelführung. Halten Sie den Stand stabil; folgen Sie den Entfernungen von Personen, Möbeln und Wänden, die in der zugehörigen Heizung Handbuch angegeben sind.

06 / BEDIENUNG

Verwenden Sie Ihr STAND-Set

Erste Inbetriebnahme

01. Überprüfen Sie den Sockel, die Säule, die Halterung und die Heizelemente. Prüfen Sie, ob die Füße auf dem Boden liegen und der ILME-Anschluss korrekt eingeschaltet ist.

02. Verbinden Sie den Schuko-Stecker mit einer geeigneten Erdsteckdose mit einer Versorgung, die durch ein Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.

03. Verwenden Sie die Heizungssteuerungen zum Laufen, Anhalten und Auswählen der Leistung, entsprechend der PURE- oder NEXT-Modellanweisung.

mit einem optionalen SmartBox

Ein SmartBox ermöglicht die Fernsteuerung der Heizung. Setzen Sie mit diesem Gehäuse die beiden Heizungsschalter auf ON, dann verwenden Sie die Steuerung speziell für Ihre Version: HEATSCOPE Infrarot-Steuerung oder Somfy io Fernbedienung.

Für die Gehäuseinstallation, die Paarung und die Einstellungen folgen Sie dem entsprechenden SmartBox Handbuch.

Verschieben der Baugruppe

Schalten Sie das Heizgerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Zwei Personen müssen die Einheit bewegen und dabei Standfuß und Säule festhalten. Stellen Sie den Sockel auf einen stabilen Boden und prüfen Sie erneut den sicheren Halt und die Kabelführung.

Stativ warten

Nach dem Trennen des Netzsteckers den Sockel, die Säule und die Halterung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindungselemente, Füße und den sichtbaren Zustand des Kabels.

Für die Wartung der Heizung, folgen Sie seinen eigenen Anweisungen. Im Falle von verschlechterten Teilen oder ungewöhnliche Funktion, Kontakt Radiant Heater vor jeder Intervention.

IHR KONTAKT

Radiant Heater

Für Fragen zur Installation des STAND, eines Zubehörs oder einer Post-Kaufhilfe wenden Sie sich bitte an Radiant Heater.

Telefon

+33 (0)4 23 15 02 48

Kontaktieren Sie uns online

www.radiant-heater.com/de/contact

Um Ihre Anfrage zu erleichtern

Geben Sie Ihre Bestellnummer, Standreferenz und das Modell der zugehörigen Heizung. Für eine Montageanfrage, ein Foto der Halterung und installierte Montage.

Ihre Ausrüstung

Zubehör	HEATSCOPE STAND
Literaturverzeichnis	MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT
Ausführungen	Schwarz/Weiß
Abgebildete Heizgeräte	HEATSCOPE PURE und NEXT

Produkte auf unserer Website entdecken

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (alle schwarz)

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (Weiß)