Radiant Heater

PRODUKT- UND NUTZUNGSANLEITUNG

HEATSTRIP®

Runway Weiß 2400 W

Artikelnummer: GDRW2400EU



2 400 W · Weiß

Fernbedienung + App

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

Deutsch

HEATSTRIP · GDRW2400EU

Ihr Produkt im Detail

Radiant-Heater-Artikelnummer	GDRW2400EU
Baureihe	Runway
Nennleistung	2 400 W
Stromversorgung	Europäische Version: 230 V AC
Abmessungen	1 306 × 170 × 42,7 mm
Gewicht	7 kg
Ausführung	Weiß
Schutzart	IP55
Steuerung	Fernbedienung + App
Netzkabel	1 m
Anschluss	Kabel mit Netzstecker

Funktionsprinzip der Heizung

Elektrische Strahlungsplatte ohne sichtbares rotes Licht zum Erwärmen von Personen und Flächen im Strahlungsbereich.


Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 2,4 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

Heizstrahler positionieren

Mindesthöhe des Heizstrahlers	2,1 m
Geeignete Montagehöhe	Zwischen 2,1 und 2,7 m
Maximale Höhe	2,7 m

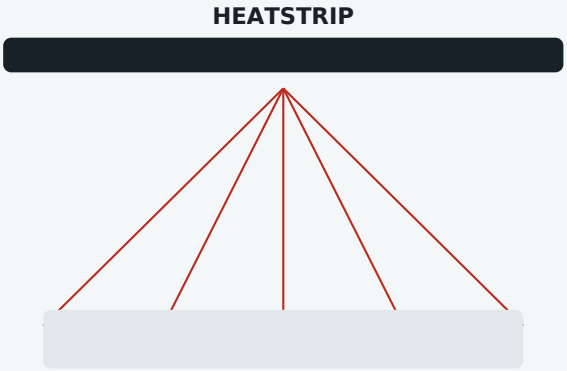

Richten Sie die Strahlung über dem genutzten Bereich aus.

Wand oder Decke

Platzieren Sie den Heizstrahler über dem Tisch oder Sitzbereich und richten Sie seine Strahlungsfläche auf die Personen. Halten Sie die Gerätelänge waagerecht. Stellen Sie den Winkel mit den Halterungen des Sets ein.

Freiräume einplanen

Halten Sie die für Halterungen, Montageposition und benachbarte Materialien vorgeschriebenen Freiräume ein. Halten Sie Leuchten, Ventilatoren, Kabel und Gegenstände aus dem Strahlungsbereich.

Der Runway wird sichtbar an Wand oder Decke montiert und kann bis zu 45° geneigt werden. Seine abgerundete Form ist für diese Montage ausgelegt.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

Montage und Anschluss

01. Befestigungspunkte markieren

Bestimmen Sie die Positionen der beiden Halterungen in der Tragstruktur. Berücksichtigen Sie Gerätegewicht, Montagehöhe und erforderliche Freiräume.

02. Halterungen befestigen

Verwenden Sie für Wand, Decke oder Balken geeignete Verankerungen. Befestigen Sie die Halterungen des Sets und prüfen Sie ihren Halt, bevor Sie den Heizstrahler einsetzen.

03. Heizstrahler positionieren

Setzen Sie die Verbindungsstücke in die vorgesehenen Nuten oder Aufnahmen an der Rückseite des Heizstrahlers. Setzen Sie das Gerät auf die Halterungen und richten Sie es aus.

04. Montage sichern

Ziehen Sie die Verbindungen fest und prüfen Sie, ob beide Halterungen den Heizstrahler halten. Die Heizfläche bleibt auf den genutzten Bereich gerichtet und die Gerätelänge waagerecht.

Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Dieses Modell wird mit Netzstecker angeboten. Schließen Sie es an eine geeignete, zugängliche Steckdose außerhalb des heißen Gerätebereichs an.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

Steuerung und Verwendung

Zwei Heizstufen

Richten Sie die Fernbedienung mit freier Sicht auf den Empfänger des Heizstrahlers. Wählen Sie die reduzierte Stufe für sanfte Wärme oder die volle Leistung bei höherem Wärmebedarf.

Steuerung	Funktion
Hohe Stufe	Volle Leistung
Niedrige Stufe	Reduzierte Leistung
Aus	Heizstrahler ausschalten
Timer 1 / 2 / 4 h	Automatische Abschaltung nach der gewählten Dauer

Timer und Dauerbetrieb

Der gewählte Timer läuft mit der eingestellten Heizstufe. Im Dauerbetrieb bleibt der Heizstrahler eingeschaltet, bis Sie ihn über die Steuerung ausschalten.

Steuerung per App

Die mit dem gelieferten Runway kompatible App.

Schalten Sie den Heizstrahler ein, öffnen Sie die kompatible App und wählen Sie Gerät hinzufügen. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus des Heizstrahlers und folgen Sie den App-Anweisungen, um die Netzwerkverbindung abzuschließen.

Die App bietet die für Ihren Heizstrahler verfügbaren Ein-, Aus-, Heiz- und Timer-Funktionen.

Die Fernbedienung

Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und verwenden Sie die für das gelieferte Modell vorgesehenen Batterien. Lassen Sie den Heizstrahler nach dem Ausschalten vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder bewegen.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

Pflege und Ihr Kontakt

Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhohlräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgischt häufiger.

Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung.
Fernbedienung	Prüfen Sie die Batterien und die freie Sicht zum Empfänger.
Timer	Prüfen Sie, ob die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
App	Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und ob das Gerät in der App angezeigt wird.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/de/kontakt
Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer GDRW2400EU und die Montageart.