Radiant Heater

PRODUKTANLEITUNG

HEATSTRIP®

Design All Black 2400 W

Artikelnummer: THD2400EU



2 400 W · Komplett schwarz

Externe Steuerung

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

Deutsch

HEATSTRIP · THD2400EU

Ihr Produkt im Detail

Radiant-Heater-Artikelnummer	THD2400EU
Baureihe	Design All Black
Nennleistung	2 400 W
Stromversorgung	Europäische Version: 230 V AC
Abmessungen	1 204 × 170 × 48,5 mm
Ausführung	Komplett schwarz
Schutzart	IP55
Steuerung	Externe Steuerung
Anschluss	Kabel mit Netzstecker

Funktionsprinzip der Heizung

Elektrische Strahlungsplatte ohne sichtbares rotes Licht zum Erwärmen von Personen und Flächen im Strahlungsbereich.


Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 2,4 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

HEATSTRIP · THD2400EU

Heizstrahler positionieren

Mindesthöhe des Heizstrahlers	2,1 m
Geeignete Montagehöhe	Etwa 2,5 m
Maximale Höhe	2,7 m

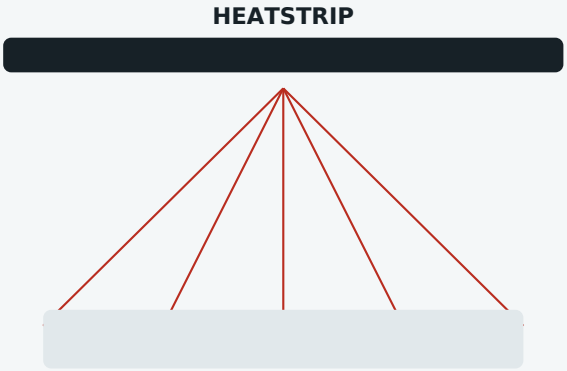

Richten Sie die Strahlung über dem genutzten Bereich aus.

Wand oder Decke

Platzieren Sie den Heizstrahler über dem Tisch oder Sitzbereich und richten Sie seine Strahlungsfläche auf die Personen. Halten Sie die Gerätelänge waagerecht. Stellen Sie den Winkel mit den Halterungen des Sets ein.

Freiräume einplanen

Halten Sie die für Halterungen, Montageposition und benachbarte Materialien vorgeschriebenen Freiräume ein. Halten Sie Leuchten, Ventilatoren, Kabel und Gegenstände aus dem Strahlungsbereich.

HEATSTRIP · THD2400EU

Montage und Anschluss

01. Befestigungspunkte markieren

Bestimmen Sie die Positionen der beiden Halterungen in der Tragstruktur. Berücksichtigen Sie Gerätegewicht, Montagehöhe und erforderliche Freiräume.

02. Halterungen befestigen

Verwenden Sie für Wand, Decke oder Balken geeignete Verankerungen. Befestigen Sie die Halterungen des Sets und prüfen Sie ihren Halt, bevor Sie den Heizstrahler einsetzen.

03. Heizstrahler positionieren

Setzen Sie die Verbindungsstücke in die vorgesehenen Nuten oder Aufnahmen an der Rückseite des Heizstrahlers. Setzen Sie das Gerät auf die Halterungen und richten Sie es aus.

04. Montage sichern

Ziehen Sie die Verbindungen fest und prüfen Sie, ob beide Halterungen den Heizstrahler halten. Die Heizfläche bleibt auf den genutzten Bereich gerichtet und die Gerätelänge waagerecht.

Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Dieses Modell wird mit Netzstecker angeboten. Schließen Sie es an eine geeignete, zugängliche Steckdose außerhalb des heißen Gerätebereichs an.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · THD2400EU

Steuerung und Verwendung

Eine passende externe Steuerung für Ihren Heizstrahler

Dieses Modell wird über eine zur Last passende externe Stromsteuerung betrieben: Schalter, Timer oder ein für den Stromkreis vorgesehenes Steuergerät.

Schalten Sie den Heizstrahler über diese Steuerung ein und nach der Verwendung aus. Ein kompatibler Timer kann die Abschaltung automatisieren.

Einschalten	Über die externe Steuerung
Nennleistung	2 400 W
Aus	Externe Steuerung oder kompatibler Timer

Option TT-MTR

Das TT-MTR-Wandgerät bietet 1, 2 oder 4 Stunden sowie Dauerbetrieb. Seine Schaltleistung beträgt 16 A. Die gesamte angeschlossene Last muss innerhalb dieser Grenze bleiben.

WÄRME RICHTIG AUSRICHTEN

Richten Sie den Heizstrahler auf die zu wärmenden Personen und Flächen. Lassen Sie Modelle mit Heizplatte allmählich ihre Betriebstemperatur erreichen.

Nach der Verwendung

Schalten Sie den Heizstrahler über die Steuerung aus. Lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren, reinigen oder ein Gerät mit Standfuß bewegen.

HEATSTRIP · THD2400EU

Pflege und Ihr Kontakt

Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhohlräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgischt häufiger.

Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung.
Externe Steuerung / Timer	Prüfen Sie die Stellung der Steuerung und die gewählte Laufzeit, falls ein Timer vorhanden ist.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/de/kontakt
Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer THD2400EU und die Montageart.