

PRODUKTANLEITUNG

HEATSTRIP®

Design R 2400 W

Artikelnummer: THD2400EUR



2 400 W · Schwarz

Infrarot-Fernbedienung

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

Deutsch

HEATSTRIP · THD2400EUR

Ihr Produkt im Detail

Radiant-Heater-Artikelnummer	THD2400EUR
Baureihe	Design R
Nennleistung	2 400 W
Stromversorgung	Europäische Version: 230 V AC
Abmessungen	1 306 × 170 × 43 mm
Gewicht	6 kg
Ausführung	Schwarz
Schutzart	IP55
Steuerung	Infrarot-Fernbedienung
Netzkabel	3 m
Anschluss	Kabel mit Netzstecker

Funktionsprinzip der Heizung

Elektrische Strahlungsplatte ohne sichtbares rotes Licht zum Erwärmen von Personen und Flächen im Strahlungsbereich.


Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 2,4 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Heizstrahler positionieren

Mindesthöhe des Heizstrahlers	2,1 m
Geeignete Montagehöhe	2,3 bis 2,5 m
Maximale Höhe	2,7 m

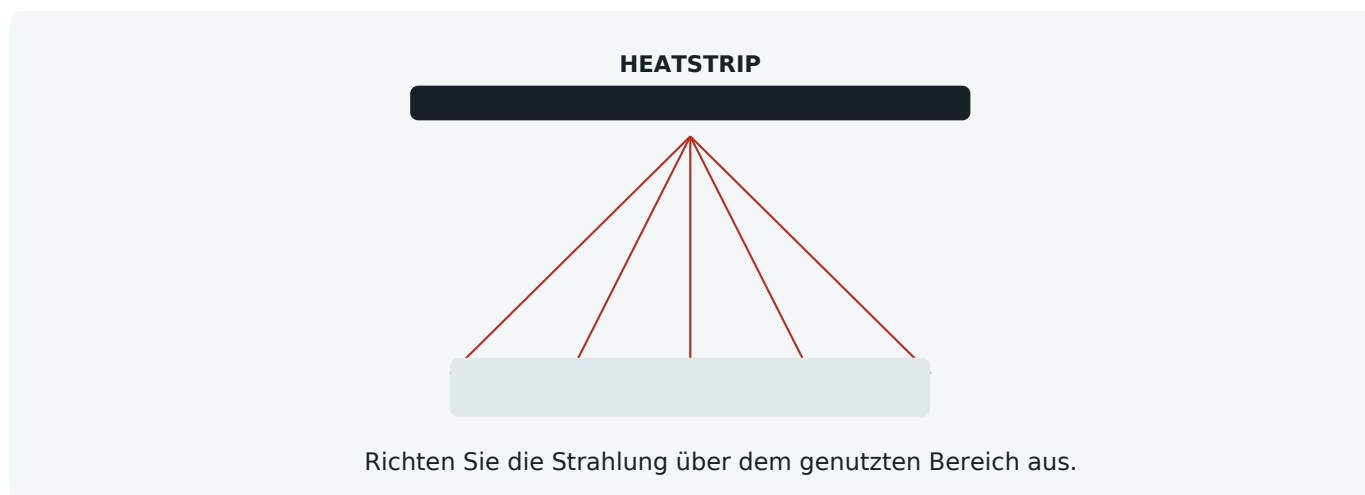

Wand oder Decke

Platzieren Sie den Heizstrahler über dem Tisch oder Sitzbereich und richten Sie seine Strahlungsfläche auf die Personen. Halten Sie die Gerätelänge waagrecht. Stellen Sie den Winkel mit den Halterungen des Sets ein.

Freiräume einplanen

Halten Sie die für Halterungen, Montageposition und benachbarte Materialien vorgeschriebenen Freiräume ein. Halten Sie Leuchten, Ventilatoren, Kabel und Gegenstände aus dem Strahlungsbereich.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Montage und Anschluss

01. Befestigungspunkte markieren

Bestimmen Sie die Positionen der beiden Halterungen in der Tragstruktur. Berücksichtigen Sie Gerätegewicht, Montagehöhe und erforderliche Freiräume.

02. Halterungen befestigen

Verwenden Sie für Wand, Decke oder Balken geeignete Verankerungen. Befestigen Sie die Halterungen des Sets und prüfen Sie ihren Halt, bevor Sie den Heizstrahler einsetzen.

03. Heizstrahler positionieren

Setzen Sie die Verbindungsstücke in die vorgesehenen Nuten oder Aufnahmen an der Rückseite des Heizstrahlers. Setzen Sie das Gerät auf die Halterungen und richten Sie es aus.

04. Montage sichern

Ziehen Sie die Verbindungen fest und prüfen Sie, ob beide Halterungen den Heizstrahler halten. Die Heizfläche bleibt auf den genutzten Bereich gerichtet und die Gerätelänge waagrecht.

Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Dieses Modell wird mit Netzstecker angeboten. Schließen Sie es an eine geeignete, zugängliche Steckdose außerhalb des heißen Gerätebereichs an.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Steuerung und Verwendung

Zwei Heizstufen

Richten Sie die Fernbedienung mit freier Sicht auf den Empfänger des Heizstrahlers. Wählen Sie die reduzierte Stufe für sanfte Wärme oder die volle Leistung bei höherem Wärmebedarf.

Steuerung	Funktion
ON-H / hohe Stufe	Volle Leistung
ON-L / niedrige Stufe	Reduzierte Leistung
OFF	Heizstrahler ausgeschaltet
1H / 2H / 4H	Automatische Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden

Timer und Dauerbetrieb

Der gewählte Timer läuft mit der eingestellten Heizstufe. Im Dauerbetrieb bleibt der Heizstrahler eingeschaltet, bis Sie ihn über die Steuerung ausschalten.

Die Fernbedienung

Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und verwenden Sie die für das gelieferte Modell vorgesehenen Batterien. Lassen Sie den Heizstrahler nach dem Ausschalten vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder bewegen.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Pflege und Ihr Kontakt

Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhöhlräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgisch häufiger.

Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung.
Fernbedienung	Prüfen Sie die Batterien und die freie Sicht zum Empfänger.
Timer	Prüfen Sie, ob die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/de/kontakt

Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer THD2400EUR und die Montageart.