Radiant Heater

PRODUKTANLEITUNG

HEATSTRIP®

# Smart Elegance 2400 W

**Artikelnummer: THE2400EURA**




**2 400 W · Gebrochenes Weiß**

Fernbedienung + Tuya Smart App

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

**Deutsch**

**HEATSTRIP · THE2400EURA**

# Ihr Produkt im Detail

| | |
|---|---|
| Radiant-Heater-Artikelnummer | THE2400EURA |
| Baureihe | Smart Elegance |
| Nennleistung | 2 400 W |
| Stromversorgung | Europäische Version: 230 V AC |
| Abmessungen | 1 306 × 170 × 43 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Ausführung | Gebrochenes Weiß |
| Schutzart | IP55 |
| Steuerung | Fernbedienung + Tuya Smart App |
| Netzkabel | 3 m |
| Anschluss | Kabel mit Netzstecker |

## Funktionsprinzip der Heizung

Elektrische Strahlungsplatte ohne sichtbares rotes Licht zum Erwärmen von Personen und Flächen im Strahlungsbereich.


## Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 2,4 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

**HEATSTRIP · THE2400EURA**

# Heizstrahler positionieren

| | |
|---|---|
| Mindesthöhe des Heizstrahlers | 2,1 m |
| Geeignete Montagehöhe | 2,3 bis 2,5 m |
| Maximale Höhe | 2,7 m |

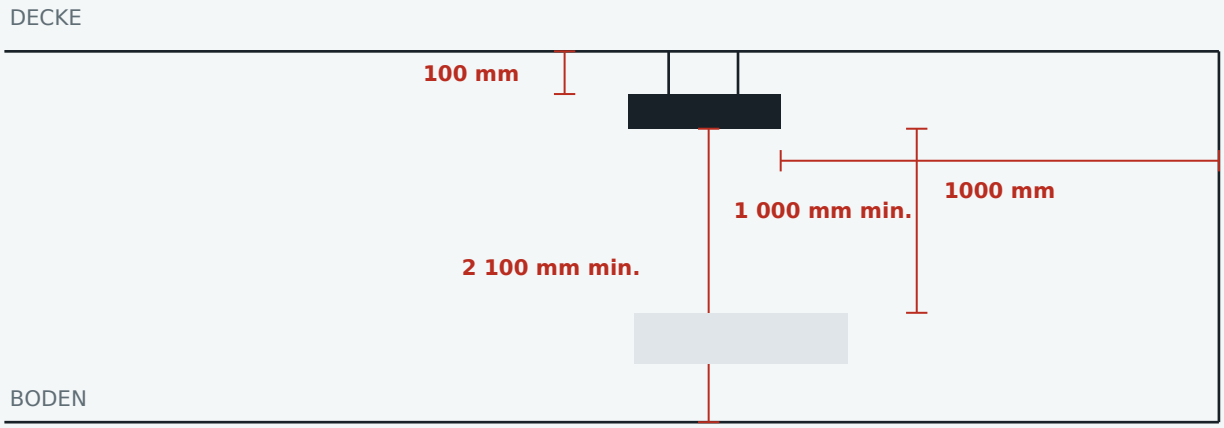


Deckenmontage-Beispiel; Mindestwerte in Millimetern.

| | |
|---|---|
| Strahlungsfläche / darunterliegende Fläche | mindestens 1 000 mm |
| Decke, horizontale Montage | mindestens 100 mm |
| Decke, geneigte Montage | mindestens 100 mm |
| Rückwand, geneigte Montage | mindestens 100 mm |

Halten Sie zwischen dem geneigten Heizstrahler und den dargestellten Leuchten oder Ventilatoren vor ihm mindestens 1500 mm ein. Bei horizontaler Montage nennt die Anleitung 300 mm. Unter dem Heizstrahler dürfen sich keine Leuchten, Ventilatoren oder Sprinkler befinden.

HEATSTRIP · THE2400EURA

# Montage und Anschluss

## 01. Befestigungspunkte markieren

Bestimmen Sie die Positionen der beiden Halterungen in der Tragstruktur. Berücksichtigen Sie Gerätegewicht, Montagehöhe und erforderliche Freiräume.

## 02. Halterungen befestigen

Verwenden Sie für Wand, Decke oder Balken geeignete Verankerungen. Befestigen Sie die Halterungen des Sets und prüfen Sie ihren Halt, bevor Sie den Heizstrahler einsetzen.

## 03. Heizstrahler positionieren

Setzen Sie die Verbindungsstücke in die vorgesehenen Nuten oder Aufnahmen an der Rückseite des Heizstrahlers. Setzen Sie das Gerät auf die Halterungen und richten Sie es aus.

## 04. Montage sichern

Ziehen Sie die Verbindungen fest und prüfen Sie, ob beide Halterungen den Heizstrahler halten. Die Heizfläche bleibt auf den genutzten Bereich gerichtet und die Gerätelänge waagerecht.

## Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Dieses Modell wird mit Netzstecker angeboten. Schließen Sie es an eine geeignete, zugängliche Steckdose außerhalb des heißen Gerätebereichs an.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · THE2400EURA

# Steuerung und Verwendung

## Zwei Heizstufen

Richten Sie die Fernbedienung mit freier Sicht auf den Empfänger des Heizstrahlers. Wählen Sie die reduzierte Stufe für sanfte Wärme oder die volle Leistung bei höherem Wärmebedarf.

| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| ON-H / hohe Stufe | Volle Leistung |
| ON-L / niedrige Stufe | Reduzierte Leistung |
| OFF | Heizstrahler ausgeschaltet |
| 1H / 2H / 4H | Automatische Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden |

## Timer und Dauerbetrieb

Der gewählte Timer läuft mit der eingestellten Heizstufe. Im Dauerbetrieb bleibt der Heizstrahler eingeschaltet, bis Sie ihn über die Steuerung ausschalten.

## Steuerung per App

Tuya Smart für die europäischen Smart-Design- und Smart-Elegance-Artikel.

Schalten Sie den Heizstrahler ein, öffnen Sie die kompatible App und wählen Sie Gerät hinzufügen. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus des Heizstrahlers und folgen Sie den App-Anweisungen, um die Netzwerkverbindung abzuschließen.

Die App bietet die für Ihren Heizstrahler verfügbaren Ein-, Aus-, Heiz- und Timer-Funktionen.

## Die Fernbedienung

Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und verwenden Sie die für das gelieferte Modell vorgesehenen Batterien. Lassen Sie den Heizstrahler nach dem Ausschalten vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder bewegen.

HEATSTRIP · THE2400EURA

# Pflege und Ihr Kontakt

## Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhohlräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgischt häufiger.

## Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

## Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung. |
| Fernbedienung | Prüfen Sie die Batterien und die freie Sicht zum Empfänger. |
| Timer | Prüfen Sie, ob die eingestellte Zeit abgelaufen ist. |
| App | Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und ob das Gerät in der App angezeigt wird. |

**IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER**

**+33 (0)4 23 15 02 48**
radiant-heater.com/de/kontakt
Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer THE2400EURA und die Montageart.