
Radiant Heater

PRODUKTANLEITUNG

HEATSTRIP®

Enhance 3200 W

Artikelnummer: THG3200BA

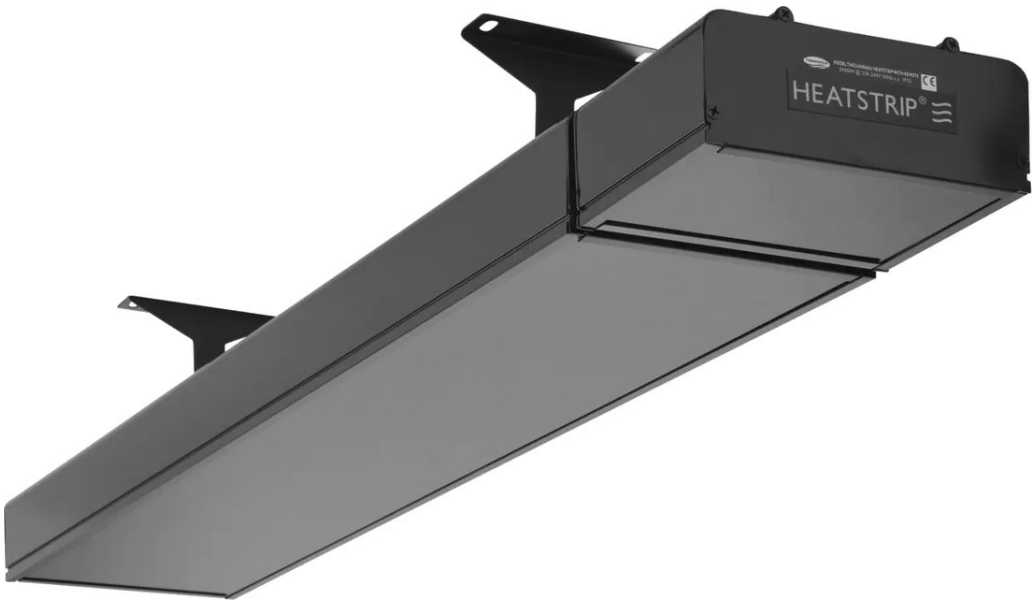

3 200 W · Schwarz; Front aus Schott-Glas

Fernbedienung + App

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

Deutsch

HEATSTRIP · THG3200BA

Ihr Produkt im Detail

Radiant-Heater-Artikelnummer	THG3200BA
Baureihe	Enhance
Nennleistung	3 200 W
Stromversorgung	Europäische Version: 230 V AC
Abmessungen	1 020 × 187 × 76 mm
Gewicht	10 kg
Ausführung	Schwarz; Schott-Glasfront
Schutzart	IPX5
Steuerung	Fernbedienung + App
Netzkabel	1 m
Anschluss	Kabel ohne Netzstecker - Festanschluss

Funktionsprinzip der Heizung

Infrarotstrahler mit Schott-Glasfront, Fernbedienung und App.


Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 3,2 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

HEATSTRIP · THG3200BA

Heizstrahler positionieren

Mindesthöhe des Heizstrahlers	2,1 m
Geeignete Montagehöhe	2,3 bis 2,5 m
Maximale Höhe	2,8 m im Freien; 3,0 m im Innenbereich

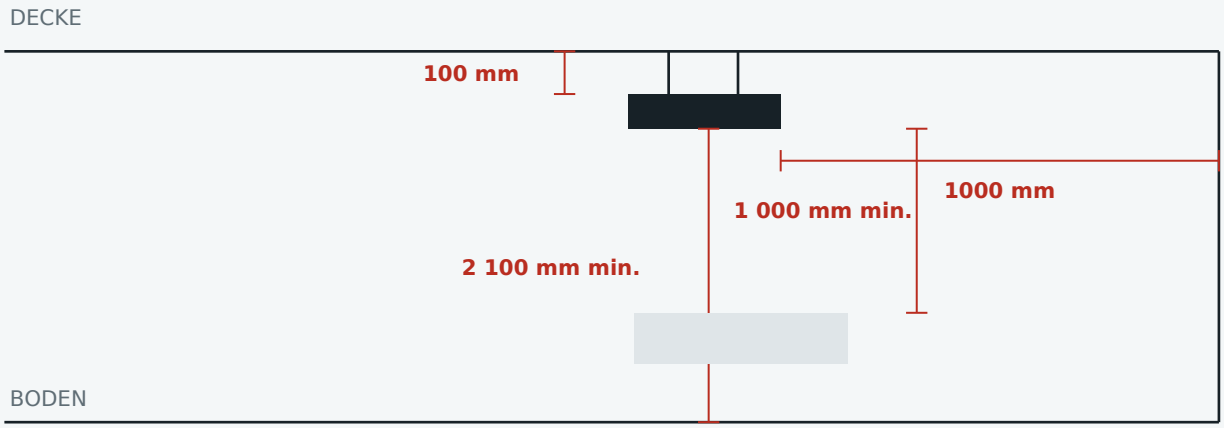

Deckenmontage-Beispiel; Mindestwerte in Millimetern.

Strahlungsfläche / darunterliegende Fläche	mindestens 1 000 mm
Decke, horizontale Montage	mindestens 100 mm
Decke, geneigte Montage	mindestens 100 mm

Halten Sie zwischen dem geneigten Heizstrahler und den dargestellten Leuchten oder Ventilatoren vor ihm mindestens 1500 mm ein. Bei horizontaler Montage nennt die Anleitung 300 mm. Unter dem Heizstrahler dürfen sich keine Leuchten, Ventilatoren oder Sprinkler befinden.

HEATSTRIP · THG3200BA

Montage und Anschluss

01. Befestigungspunkte markieren

Bestimmen Sie die Positionen der beiden Halterungen in der Tragstruktur. Berücksichtigen Sie Gerätegewicht, Montagehöhe und erforderliche Freiräume.

02. Halterungen befestigen

Verwenden Sie für Wand, Decke oder Balken geeignete Verankerungen. Befestigen Sie die Halterungen des Sets und prüfen Sie ihren Halt, bevor Sie den Heizstrahler einsetzen.

03. Heizstrahler positionieren

Setzen Sie die Verbindungsstücke in die vorgesehenen Nuten oder Aufnahmen an der Rückseite des Heizstrahlers. Setzen Sie das Gerät auf die Halterungen und richten Sie es aus.

04. Montage sichern

Ziehen Sie die Verbindungen fest und prüfen Sie, ob beide Halterungen den Heizstrahler halten. Die Heizfläche bleibt auf den genutzten Bereich gerichtet und die Gerätelänge waagerecht.

Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Dieses Modell wird ohne Netzstecker angeboten. Bereiten Sie einen Festanschluss und eine Möglichkeit zur Netztrennung vor. Die Anschlüsse müssen geschützt und für den Montageort geeignet sein.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · THG3200BA

Steuerung und Verwendung

Drei Stufen: L1, L2, L3

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger und schalten Sie ein. Mit den Tasten + und - wählen Sie zwischen L1, der niedrigsten Stufe, und L3, der höchsten.

Steuerung	Funktion
Ein / aus	Heizstrahler ein- oder ausschalten
+ / - im Heizmodus	L1, L2 oder L3 wählen
Timer-Taste	Countdown starten
+ / - im Timer-Modus	Dauer bis zu 24 Stunden wählen

Eine passende Nutzungsdauer

Der Timer schaltet den Heizstrahler nach Ablauf des Countdowns aus. Um die Leistung zu ändern, während die Zeit angezeigt wird, wechseln Sie mit der entsprechenden Taste zurück in den Heizmodus.

App und vernetzte Steuerung

Verwenden Sie die für die europäische Enhance Version angegebene App. Versorgen Sie den Heizstrahler mit Strom, fügen Sie ihn in der App hinzu, aktivieren Sie die Kopplung und verbinden Sie ihn mit einem kompatiblen Netzwerk.

Die vernetzte Steuerung bietet die für das Gerät verfügbaren Heizstufen und Timer-Funktionen.

Die Fernbedienung

Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und verwenden Sie die für das gelieferte Modell vorgesehenen Batterien. Lassen Sie den Heizstrahler nach dem Ausschalten vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder bewegen.

HEATSTRIP · THG3200BA

Pflege und Ihr Kontakt

Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhohlräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgischt häufiger.

Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung.
Fernbedienung	Prüfen Sie die Batterien und die freie Sicht zum Empfänger.
Timer	Prüfen Sie, ob die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
App	Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und ob das Gerät in der App angezeigt wird.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/de/kontakt
Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer THG3200BA und die Montageart.