Radiant Heater

PRODUKT- UND NUTZUNGSANLEITUNG

HEATSTRIP®

Design 2400 W mit Standfuß

Artikelnummer: THHAC-019-THH-2400-AEU



2 400 W · Schwarz

Externe Steuerung

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

Deutsch

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Ihr Produkt im Detail

Radiant-Heater-Artikelnummer	THHAC-019-THH-2400-AEU
Baureihe	Design Classic mit Standfuß
Nennleistung	2 400 W
Stromversorgung	Europäische Version: 230 V AC
Abmessungen	Standfuß: 2 158 × 686 × 620 mm
Ausführung	Schwarz
Schutzart	IP55
Steuerung	Externe Steuerung

Funktionsprinzip der Heizung

Elektrische Strahlungsplatte ohne sichtbares rotes Licht zum Erwärmen von Personen und Flächen im Strahlungsbereich.

Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 2,4 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU


Heizstrahler positionieren

Stellfläche vorbereiten

Stellen Sie den Standfuß auf eine ebene, stabile Fläche. Halten Sie Platz für die Basis frei und führen Sie das Kabel außerhalb der Verkehrswege.

Richten Sie die Strahlungsfläche auf die tatsächlich genutzten Plätze. Halten Sie die Freiräume um den Heizstrahler frei und prüfen Sie vor dem Einschalten die Stabilität.

Europäischer Standfuß	Höhe 2 158 mm
Aufstellort	Stabiler Boden; Rollen und Basis vollständig aufliegend
Bewegen	Heizung aus, vom Netz getrennt und ganz abgekühlt

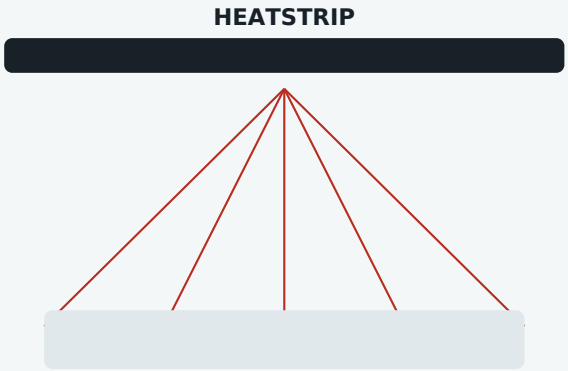

Richten Sie die Strahlung über dem genutzten Bereich aus.

Eine Anordnung passend zu Ihrer Nutzung

Mit dem beweglichen Standfuß passen Sie die beheizte Zone an die Terrassengestaltung an. Richten Sie die Platte auf die Nutzer und führen Sie das Kabel ohne Zug und ohne Kontakt zu heißen Oberflächen.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Montage und Anschluss

01. Träger vorbereiten

Legen Sie Basis, Säule und Verbindungsstücke des europäischen Sets bereit. Verwenden Sie die zugehörigen Schrauben und prüfen Sie, ob die Basis richtig auf dem Boden steht.

02. Säule zusammenbauen

Bauen Sie die Teile des Standfußes in der für das gelieferte Modell vorgesehenen Reihenfolge zusammen. Prüfen Sie die Verbindungen und den festen Sitz der Verbindungsteile.

03. Heizstrahler befestigen

Montieren Sie die zum Heizstrahler gehörenden Halterungen am Kopf des Standfußes. Zentrieren Sie das Gerät, stellen Sie die Ausrichtung ein und prüfen Sie die Verschraubungen.

04. Kabel verlegen

Halten Sie das Kabel von Heizstrahler und Rollen fern. Lassen Sie Verkehrswege frei und genügend Kabellänge für einen zugfreien Anschluss.

Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Prüfen Sie das Kabel und den Anschluss des gelieferten Geräts. Bereiten Sie eine Stromversorgung vor, die zur Leistung und zum Standort passt.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Steuerung und Verwendung

Eine passende externe Steuerung für Ihren Heizstrahler

Dieses Modell wird über eine zur Last passende externe Stromsteuerung betrieben: Schalter, Timer oder ein für den Stromkreis vorgesehenes Steuergerät.

Schalten Sie den Heizstrahler über diese Steuerung ein und nach der Verwendung aus. Ein kompatibler Timer kann die Abschaltung automatisieren.

Einschalten	Über die externe Steuerung
Nennleistung	2 400 W
Aus	Externe Steuerung oder kompatibler Timer

Option TT-MTR

Das TT-MTR-Wandgerät bietet 1, 2 oder 4 Stunden sowie Dauerbetrieb. Seine Schaltleistung beträgt 16 A. Die gesamte angeschlossene Last muss innerhalb dieser Grenze bleiben.

WÄRME RICHTIG AUSRICHTEN

Richten Sie den Heizstrahler auf die zu wärmenden Personen und Flächen. Lassen Sie Modelle mit Heizplatte allmählich ihre Betriebstemperatur erreichen.

Nach der Verwendung

Schalten Sie den Heizstrahler über die Steuerung aus. Lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren, reinigen oder ein Gerät mit Standfuß bewegen.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Pflege und Ihr Kontakt

Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhohlräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgischt häufiger.

Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung.
Externe Steuerung / Timer	Prüfen Sie die Stellung der Steuerung und die gewählte Laufzeit, falls ein Timer vorhanden ist.
Träger	Prüfen Sie vor dem erneuten Einschalten die Stabilität und Kabelführung.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/de/kontakt
Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer THHAC-019-THH-2400-AEU und die Montageart.