

PRODUKTANLEITUNG

HEATSTRIP®

Intense Max 2400 W

Artikelnummer: THX2400DCR-EU



2 400 W · Schwarz

Infrarot-Fernbedienung, drei Stufen

Montage, Steuerung und Pflege Ihres Heizstrahlers.

Ein Dokument zu dieser Artikelnummer mit hilfreichen Angaben für die Nutzung Ihres Außenbereichs.

Deutsch

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Ihr Produkt im Detail

Radiant-Heater-Artikelnummer	THX2400DCR-EU
Baureihe	Intense Max / Max DCR
Nennleistung	2 400 W
Stromversorgung	Europäische Version: 230 V AC
Abmessungen	979 × 170 × 80 mm
Gewicht	6 kg
Ausführung	Schwarz
Steuerung	Infrarot-Fernbedienung, drei Stufen
Netzkabel	1 m
Anschluss	Kabel mit Netzstecker

Funktionsprinzip der Heizung

Zwei Glasheizelemente für direkte Strahlung und schnell reagierende Wärme.


Verbrauch bei voller Leistung

Eine Stunde Betrieb mit maximaler Leistung entspricht 2,4 kWh. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzungsdauer und, bei einstellbaren Modellen, von der gewählten Stufe ab.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Heizstrahler positionieren

Mindesthöhe des Heizstrahlers	2,1 m
Geeignete Montagehöhe	2,3 bis 2,8 m
Maximale Höhe	3,0 m im Freien; 3,5 m im Innenbereich

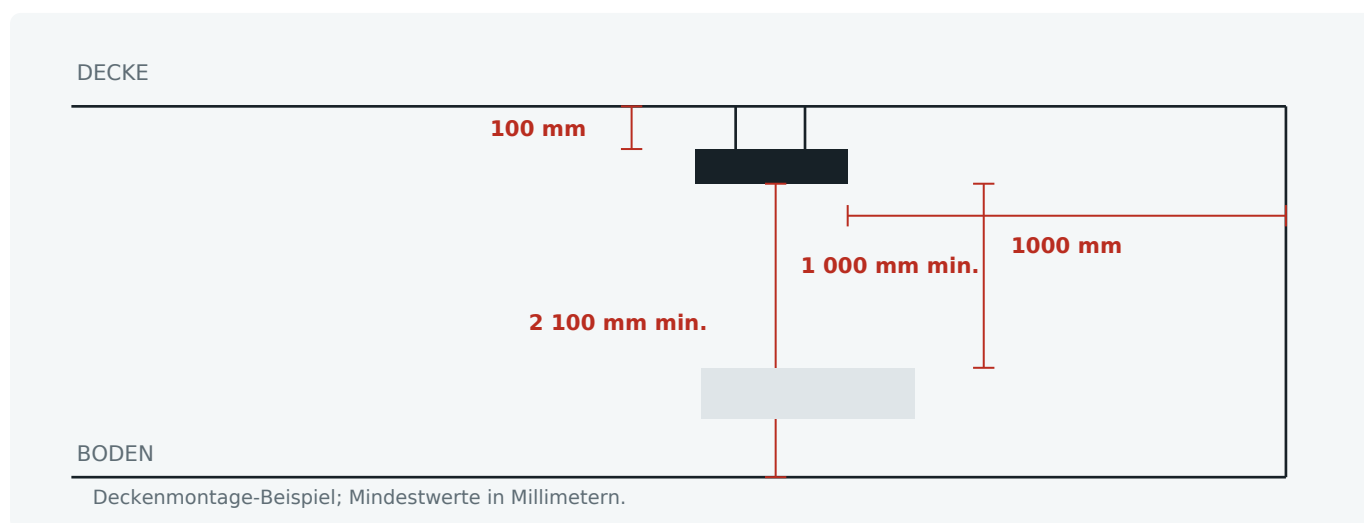

Strahlungsfläche / darunterliegende Fläche	mindestens 1 000 mm
Decke, horizontale Montage	mindestens 100 mm
Decke, geneigte Montage	mindestens 100 mm
Rückwand, geneigte Montage	mindestens 100 mm

Halten Sie zwischen dem geneigten Heizstrahler und den dargestellten Leuchten oder Ventilatoren vor ihm mindestens 1500 mm ein. Bei horizontaler Montage nennt die Anleitung 300 mm. Unter dem Heizstrahler dürfen sich keine Leuchten, Ventilatoren oder Sprinkler befinden.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Montage und Anschluss

01. Befestigungspunkte markieren

Bestimmen Sie die Positionen der beiden Halterungen in der Tragstruktur. Berücksichtigen Sie Gerätegewicht, Montagehöhe und erforderliche Freiräume.

02. Halterungen befestigen

Verwenden Sie für Wand, Decke oder Balken geeignete Verankerungen. Befestigen Sie die Halterungen des Sets und prüfen Sie ihren Halt, bevor Sie den Heizstrahler einsetzen.

03. Heizstrahler positionieren

Setzen Sie die Verbindungsstücke in die vorgesehenen Nuten oder Aufnahmen an der Rückseite des Heizstrahlers. Setzen Sie das Gerät auf die Halterungen und richten Sie es aus.

04. Montage sichern

Ziehen Sie die Verbindungen fest und prüfen Sie, ob beide Halterungen den Heizstrahler halten. Die Heizfläche bleibt auf den genutzten Bereich gerichtet und die Gerätelänge waagrecht.

HALTERUNGSABSTAND

Mindestabstand zwischen den beiden Halterungen dieser Artikelnummer: 400 mm.

Elektrische Versorgung

Trennen Sie vor jedem Anschluss die Stromversorgung. Stromkreis, Steuerung und Anschlüsse müssen zur Geräteleistung passen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern und stellen Sie die durchgängige Schutzleiterverbindung sicher.

Dieses Modell wird mit Netzstecker angeboten. Schließen Sie es an eine geeignete, zugängliche Steckdose außerhalb des heißen Gerätebereichs an.

Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten die Verschraubungen, Stabilität, Kabelführung und Freiräume um den Heizstrahler.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Steuerung und Verwendung

Drei Stufen: L1, L2, L3

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger und schalten Sie ein. Mit den Tasten + und - wählen Sie zwischen L1, der niedrigsten Stufe, und L3, der höchsten.

Steuerung	Funktion
Ein / aus	Heizstrahler ein- oder ausschalten
+ / - im Heizmodus	L1, L2 oder L3 wählen
Timer-Taste	Countdown starten
+ / - im Timer-Modus	Dauer bis zu 24 Stunden wählen

Eine passende Nutzungsdauer

Der Timer schaltet den Heizstrahler nach Ablauf des Countdowns aus. Um die Leistung zu ändern, während die Zeit angezeigt wird, wechseln Sie mit der entsprechenden Taste zurück in den Heizmodus.

Die Fernbedienung

Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und verwenden Sie die für das gelieferte Modell vorgesehenen Batterien. Lassen Sie den Heizstrahler nach dem Ausschalten vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder bewegen.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Pflege und Ihr Kontakt

Regelmäßige Reinigung

Schalten Sie den Heizstrahler aus, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist. Die Anleitungen nennen mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Entfernen Sie Rückstände mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel und Hochdruckstrahlen. Schützen Sie elektrische Teile und Einbauhölräume vor Wasser.

Prüfen Sie Kabel, Halterungen und Verschraubungen. Eine Wartung mindestens alle drei Monate hilft, das Gerät zu erhalten. Reinigen Sie bei Meeresgisch häufiger.

Hinweise zur Verwendung

Halten Sie Kinder und Personen, die Aufsicht benötigen, von heißen Oberflächen fern. Beaufsichtigen Sie in kleinen Räumen Personen, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, ständig.

Decken Sie den Heizstrahler im Betrieb nicht ab. Halten Sie Kabel, Textilien, Möbel und brennbare Materialien von seinen Oberflächen fern und beachten Sie die Montagefreiräume.

Trennen Sie bei Schäden an Kabel oder Heizstrahler die Stromversorgung und kontaktieren Sie Radiant Heater, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Einfache Prüfung, wenn der Heizstrahler nicht startet

Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung und die Stellung der Steuerung.
Fernbedienung	Prüfen Sie die Batterien und die freie Sicht zum Empfänger.
Timer	Prüfen Sie, ob die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

IHR KONTAKT BEI RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/de/kontakt

Für Beratung nennen Sie die Artikelnummer THX2400DCR-EU und die Montageart.