Radiant Heater

MANUAL DE MONTAJE Y USO

HEATSCOPE®

STAND

Soporte para calefactores PURE y NEXT



Un soporte independiente para su calentador HEATSCOPE

Montaje de la base, columna y calentador

ES Radiant Heater

Lea antes de montar y mantenga con su equipo.

ANTES DE EMPEZAR

Su HEATSCOPE STAND

El HEATSCOPE STAND permite la instalación de un calentador PURE o NEXT con soporte independiente. Este manual presenta el montaje de la base, columna, soporte y conector del calentador.

Referencia	Acabado
MHS-PN-STD-AB	Negro
MHS-PN-STD-WT	Blanco

Componentes de montaje

El STAND incluye una base de acero galvanizado, una columna de aluminio y un soporte de montaje de acero inoxidable. Los acabados se combinan con el stand. El cable tiene un enchufe de la red Schuko y un conector ILME en el lado del calentador.

Las ilustraciones muestran las partes y los accesorios necesarios para las etapas de montaje. El calentador asociado se selecciona por separado.

En este manual

Preparación y características	03
Base y columna, pasos 1 a 4	04-05
Colocar el soporte	06
Soporte y calefactor, pasos 5 a 8	07-08
Conector ILME, paso 9	09
Dimensiones y tamaño total	10
Uso y mantenimiento	11
Contacto Radiant Heater	12

01 / PREPARACIÓN

Preparar el montaje

Desempaquetar las piezas en una superficie plana y proteger sus acabados durante el montaje. Compruebe que la base, la columna, el soporte, los pies, los cierres y el cable con sus conectores están presentes.

Montar y conectar con el enchufe de la red desconectado. Colocar el soporte en un establo, piso de nivel. Ruta el cable para mantener la pasarela despejada y evitar el contacto con superficies de calentador caliente.

Características del STAND

Alimentación	220-240 V AC, 50/60 Hz
Diámetro de base	600 mm
Altura total del soporte	2151 mm
Peso sin calentador	25,5 kg
Cable	5,0 m en total, 2,5 m visibles
Conectores	Enchufe Schuko en el extremo de la red, conector ILME en el extremo del calentador
Protección de STAND	IP65
Acabados	Negra o blanca
Control del calentador	Manual o externo, encendido/desactivado, 50% y 100%

Antes de encender el calentador


Compruebe que los cierres están seguros y el soporte está estable. Siga las distancias de seguridad y las condiciones de funcionamiento en el manual para el calentador PURE o NEXT asociados. Mantenga este manual de montaje junto con el manual del calentador.

02 / BASE Y COLUMNA

Montar la base: pasos 1 y 2


1. Fijar los pies de la base

Instalar los cuatro pies en las posiciones que se muestran debajo de la base, usando los tornillos ilustrados.

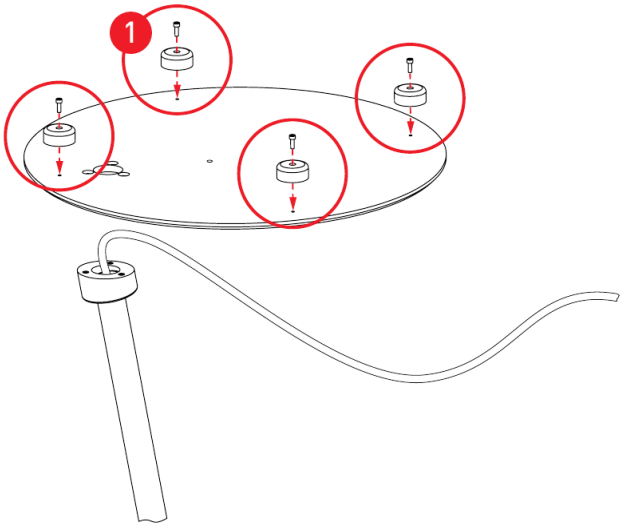

2. Posición de la columna

Pasar el cable a través de la abertura proporcionada en la base, luego presentar la columna delante de los puntos de fijación.

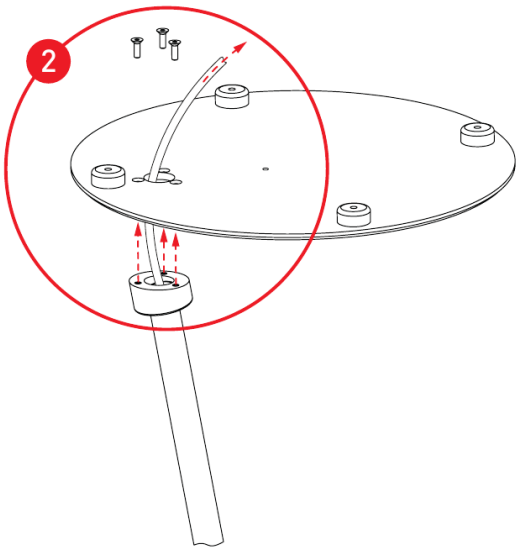


02 / BASE Y COLUMNA

Fija la columna y el cable


3. Montar la columna a la base

Ponga en su lugar y aprete los tornillos de montaje representados. Orientar el cable debajo de la base en la dirección del diagrama.

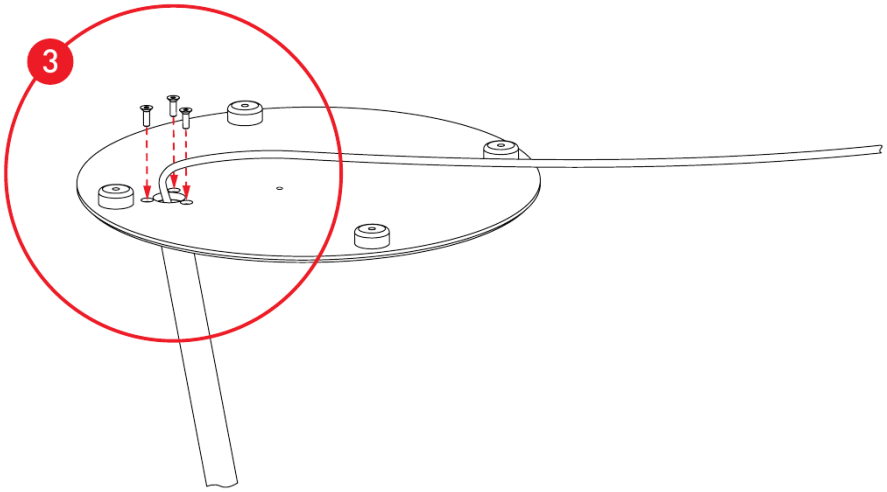

4. Mantenga el cable debajo de la base

Colocar el soporte de retención del cable alrededor del cable y fijarlo con el tornillo en el punto indicado. Mantener el cable correctamente posicionado debajo de la base.

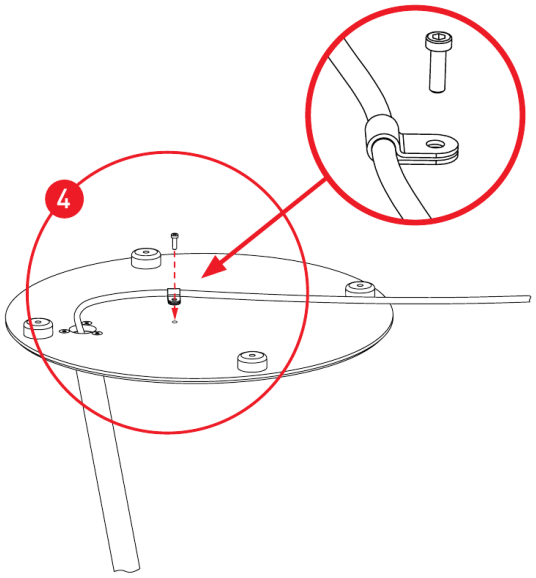


02 / COLOCACIÓN

Gire el soporte montado en posición vertical

Cuando la base y la columna se ensamblen, gire el montaje para que sus pies descansen en el suelo. Apoya tanto la base como la columna durante esta operación.

Colocar el soporte en la ubicación elegida y luego comprobar su estabilidad y salida de cable. El conector para el calentador se encuentra en la parte superior de la columna.

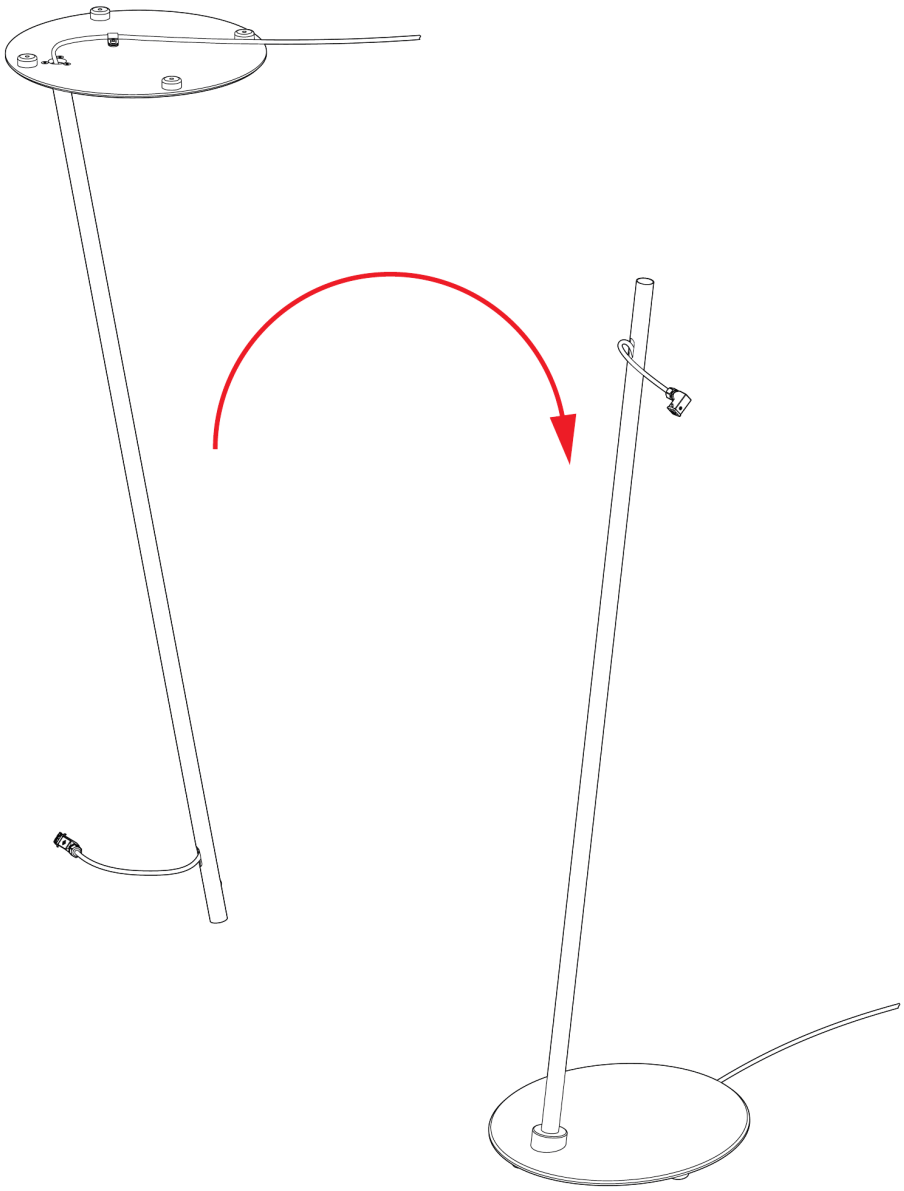


La base descansa en sus pies; el cable de la red sale en la base del soporte.

03 / SOPORTE DEL CALEFACTOR

Soporte de montaje: pasos 5 y 6

Prepare los dos componentes del soporte. El bloque con el perno de conexión se fija en la parte superior de la columna; el soporte correspondiente está instalado en la parte posterior del calentador.

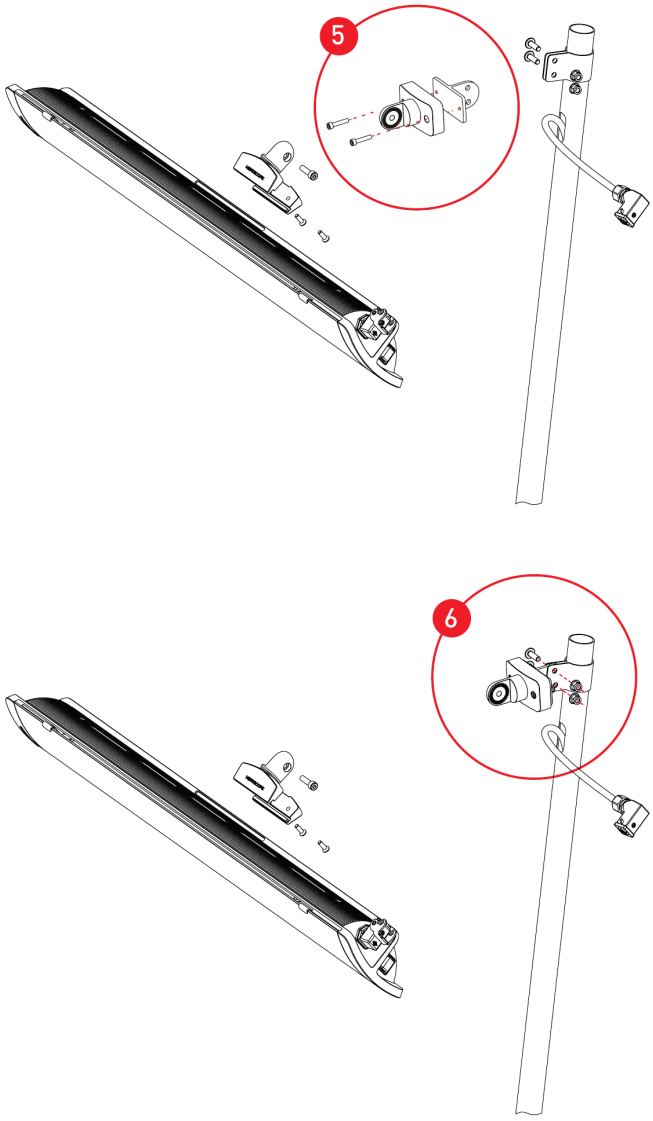


05. Identificar los componentes del soporte y su orientación usando la vista explosiva.


06. Fije el bloque de soporte en la parte superior de la columna con los tornillos representados. Orientar el eje hacia el lado donde se colocará el calentador.

03 / SOPORTE DEL CALEFACTOR

Reparar el calentador: pasos 7 y 8

Presentar el calentador cerca del soporte y mantenerlo durante el montaje. Las dos figuras a continuación muestran la fijación de la pierna a la parte posterior del calentador y su unión al soporte.

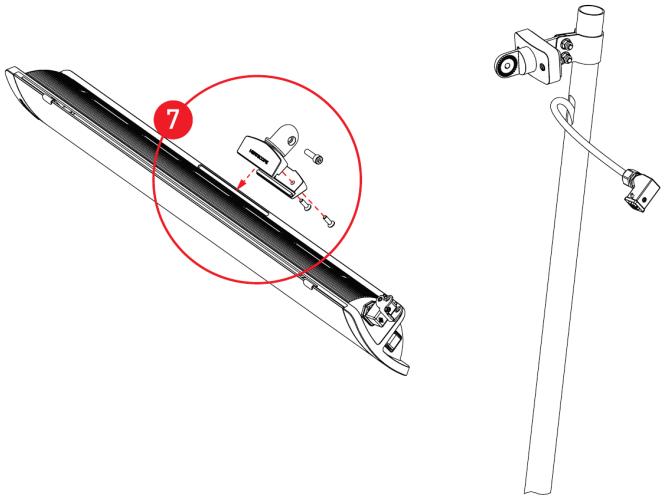

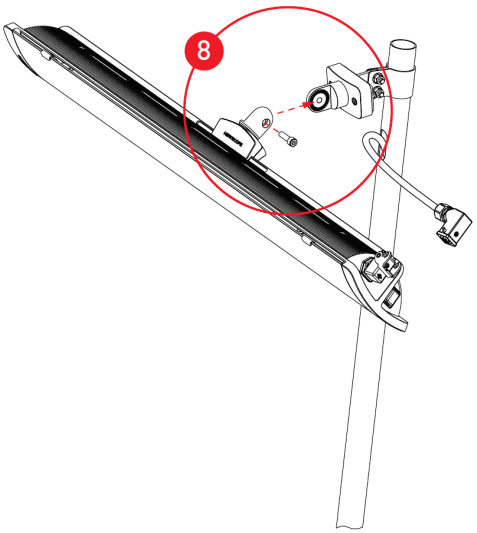

07. Adjuntar el soporte a la parte posterior del calentador en la posición indicada, utilizando los tornillos mostrados.


08. Presentar el calentador en el eje del soporte de la columna, ensamblar los elementos y apretar la fijación. Compruebe que el calentador se mantiene antes de liberarlo.

04 / CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión del conector ILME

Mantener el enchufe de red desconectado durante este paso. Conectar el conector ILME en el cable desde el STAND hasta el conector del calentador en la dirección indicada por la flecha.

Compruebe que el conector está correctamente activado y mantenido. Organice el cable para que no esté tenso, atascado o en contacto con la caja caliente del calentador.

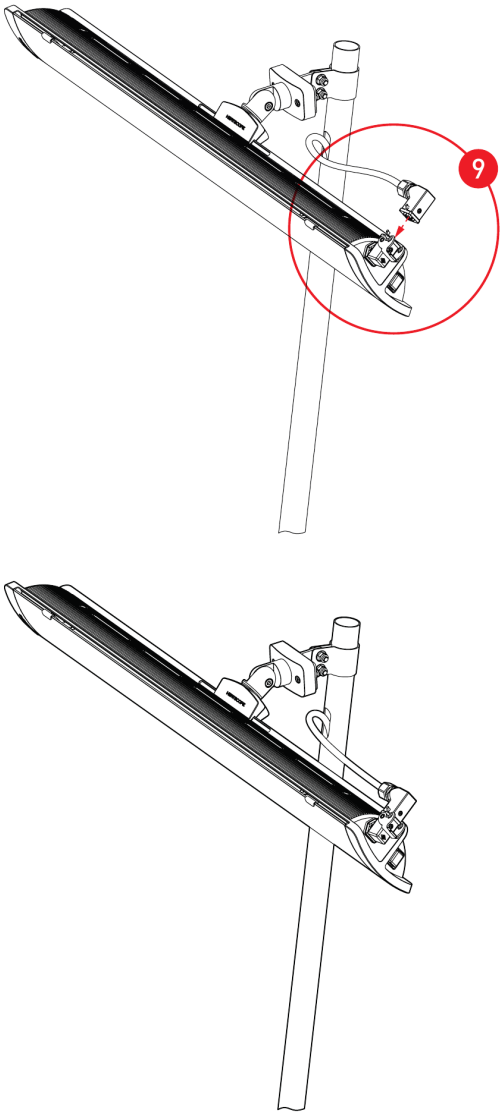


9. Conexión por cable al calentador y vista del conjunto conectado.

05 / DIMENSIONES

Dimensiones y tamaño total

Las tres vistas muestran el soporte a un lado, arriba y cara. Las dimensiones del plano se expresan en milímetros.

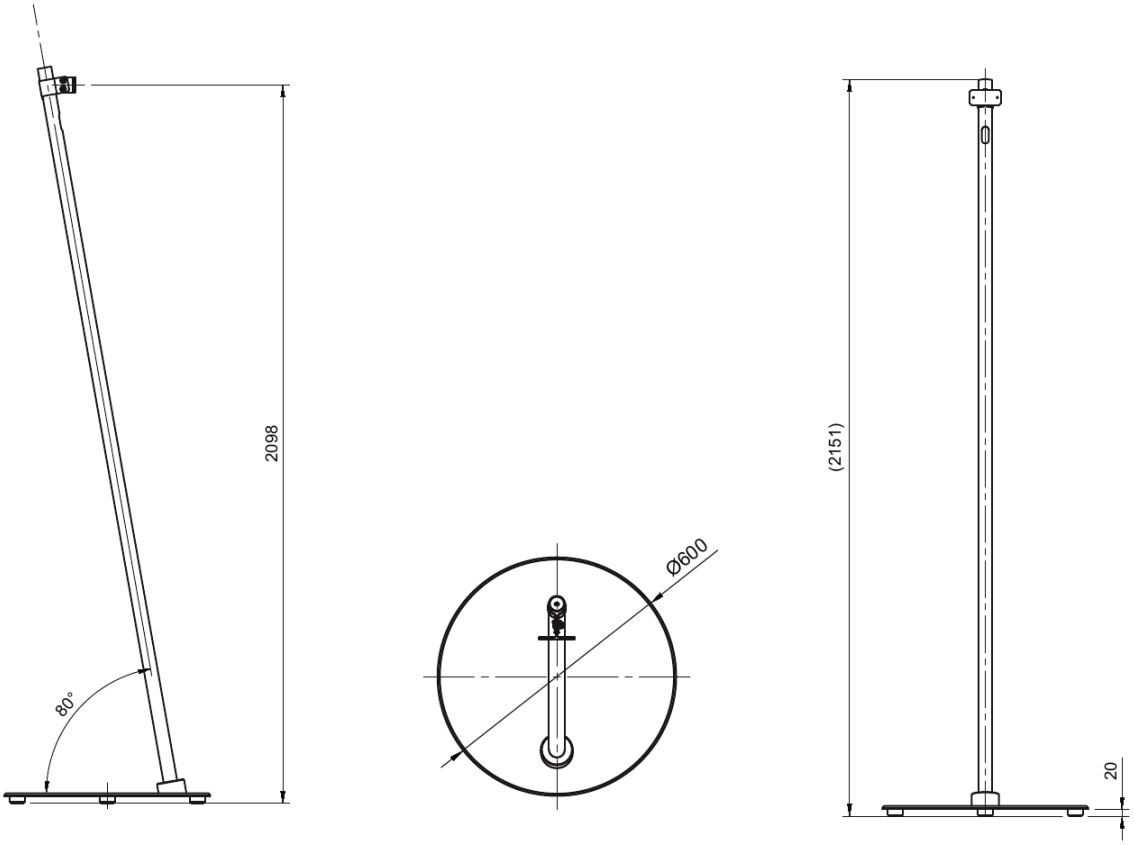

Diámetro de la base	Ø 600 mm
Altura total	2151 mm
Peso de soporte, excluido el calentador	25,5 kg
Cable visible	2,5 m

Elige la ubicación

Permitir espacio suficiente para la base, calentador y ruta de cable. Mantener el soporte estable; seguir las distancias de personas, muebles y paredes especificadas en el manual del calentador asociado.

06 / USO

Utilice su conjunto STAND

Primer inicio

01. Compruebe la base, columna, soporte y cierres del calentador. Compruebe que los pies descansen en el suelo y el conector ILME esté correctamente activado.

02. Conecte el enchufe Schuko a una toma de tierra adecuada con un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual.

03. Utilice los controles del calentador para ejecutar, detener y seleccionar la potencia, de acuerdo con las instrucciones del modelo PURE o NEXT.

Con un SmartBox opcional

Un SmartBox permite el control remoto del calentador. Con esta carcasa, ponga los dos encendidos del calentador encendido, a continuación, utilice el control específico de su versión: control infrarrojo HEATSCOPE o control remoto Somfy io.

Para la instalación del alojamiento, el emparejamiento y la configuración, siga el manual correspondiente de SmartBox.

Mueva la asamblea

Apague el calefactor, desconecte el enchufe y espere a que se enfríe. Dos personas deben mover el conjunto sujetando la base y la columna. Coloque la base sobre un suelo estable y vuelva a comprobar la sujeción y el recorrido del cable.

Mantenimiento del soporte

Después de desconectar el enchufe de la red, limpiar la base, columna y soporte con un paño suave y ligeramente húmedo. Revise regularmente los cierres, los pies y el estado visible del cable.

Para el mantenimiento del calefactor, siga su propio manual. Si alguna pieza está deteriorada o el funcionamiento es anormal, contacte con Radiant Heater antes de intervenir.

SU CONTACTO

Radiant Heater

Para una pregunta sobre la instalación del STAND, un accesorio o una asistencia post-compra, póngase en contacto con Radiant Heater.

Telefono

+33 (0)4 23 15 02 48

Contáctenos en línea

www.radiant-heater.com/es/contact

Para facilitar su petición

Indique su número de pedido, referencia de soporte y el modelo del calentador asociado. Para una consulta de montaje, incluya una foto del soporte y el montaje instalado.

Su equipo

Accesorio	HEATSCOPE STAND
Referencias	MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT
Acabados	Negro/blanco
Calefactores mostrados	HEATSCOPE PURE y NEXT

Encuentre los productos en nuestra web

HEATSCOPE STAND – PURE y NEXT (todo negro)

HEATSCOPE STAND – PURE y NEXT (blanco)