Radiant Heater

GUÍA DEL PRODUCTO Y DE USO

HEATSTRIP®

# Runway blanco 2400 W

**Referencia: GDRW2400EU**




**2 400 W · Blanco**

Mando a distancia + aplicación

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

**Español**

**HEATSTRIP · GDRW2400EU**

# Su producto en detalle

| | |
|---|---|
| Referencia Radiant Heater | GDRW2400EU |
| Gama | Runway |
| Potencia nominal | 2 400 W |
| Alimentación | Versión europea: 230 V CA |
| Dimensiones | 1 306 × 170 × 42,7 mm |
| Peso | 7 kg |
| Acabado | Blanco |
| Grado de protección | IP55 |
| Control | Mando a distancia + aplicación |
| Cable de alimentación | 1 m |
| Conexión | Cable con enchufe |

## Principio de calentamiento

Panel radiante eléctrico sin luz roja visible, para calentar personas y superficies en su zona de radiación.


## Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 2,4 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

**HEATSTRIP · GDRW2400EU**

# Colocar el calefactor

| | |
|---|---|
| Altura mínima del calefactor | 2,1 m |
| Altura útil de montaje | Entre 2,1 y 2,7 m |
| Altura máxima | 2,7 m |

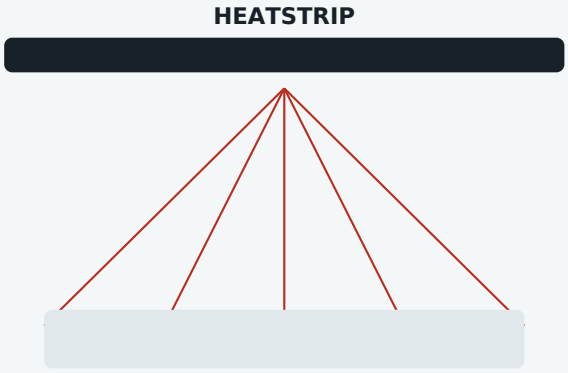


Sitúe la radiación sobre la zona ocupada.

## Pared o techo

Coloque el aparato sobre la mesa o la zona de estar exterior, con la cara radiante orientada hacia las personas. Mantenga horizontal su longitud y ajuste la orientación con los soportes del kit.

## Prever los espacios libres

Respete los espacios libres previstos para los soportes, la posición de montaje y los materiales próximos. Mantenga luminarias, ventiladores, cables y objetos fuera de la trayectoria de radiación.

El Runway se monta en superficie en la pared o el techo, con una inclinación de hasta 45°. Su forma redondeada está diseñada para este montaje.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

# Montaje y conexión

## 01. Marcar los puntos de fijación

Determine la posición de los dos soportes en la estructura portante. Tenga en cuenta el peso del aparato, la altura y los espacios libres del montaje.

## 02. Fijar los soportes

Utilice anclajes adecuados a la pared, al techo o a la viga. Fije los soportes del kit y compruebe su sujeción antes de colocar el calefactor.

## 03. Colocar el calefactor

Introduzca las piezas de unión en las ranuras o alojamientos de la parte posterior del calefactor. Coloque el aparato en sus soportes y ajuste la orientación.

## 04. Bloquear el montaje

Apriete las uniones y compruebe que ambos soportes sujetan el calefactor. Mantenga la cara calefactora orientada hacia la zona ocupada y la longitud del aparato horizontal.

## Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Este modelo se presenta con enchufe. Conéctelo a una toma adecuada, accesible y situada fuera de la zona caliente del aparato.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

# Control y utilización

## Dos niveles de calor

Dirija el mando hacia el receptor del calefactor con una línea de visión despejada. Seleccione la potencia reducida para un calor moderado o la potencia máxima si necesita más calor.

| Control | Función |
|---|---|
| Nivel alto | Potencia máxima |
| Nivel bajo | Potencia reducida |
| Apagado | Apagar el calefactor |
| Temporizador 1 / 2 / 4 h | Apagado automático tras el tiempo seleccionado |

## Temporizador y funcionamiento continuo

El temporizador seleccionado funciona con el nivel de calor elegido. En modo continuo, el calefactor sigue encendido hasta que se apaga desde el mando.

## Control por aplicación

La aplicación compatible con el Runway suministrado.

Encienda el calefactor, abra la aplicación compatible y seleccione Añadir dispositivo. Active el modo de emparejamiento del calefactor y complete la conexión a la red siguiendo las instrucciones de la aplicación.

La aplicación permite acceder a las funciones de encendido, apagado, calefacción y temporización disponibles en el aparato.

## El mando a distancia

Proteja el mando del agua y utilice las pilas previstas para el modelo suministrado. Tras apagar, deje enfriar el calefactor por completo antes de tocarlo o moverlo.

HEATSTRIP · GDRW2400EU

# Mantenimiento y su contacto

## Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

## Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

## Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

| | |
|---|---|
| Alimentación | Compruebe la alimentación y la posición del control. |
| Mando a distancia | Compruebe las pilas y la línea de visión hacia el receptor. |
| Temporizador | Compruebe si ha terminado la temporización. |
| Aplicación | Compruebe la conexión de red y que el dispositivo aparece en la aplicación. |

**SU CONTACTO RADIANT HEATER**

**+33 (0)4 23 15 02 48**
radiant-heater.com/es/contacto
Para recibir asesoramiento, indique la referencia GDRW2400EU y el tipo de montaje.