Radiant Heater

GUÍA DEL PRODUCTO Y DE USO

HEATSTRIP®

Runway blanco 3200 W

Referencia: GDRW3200EU



3 200 W · Blanco

Mando a distancia + aplicación

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

Español

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Su producto en detalle

Referencia Radiant Heater	GDRW3200EU
Gama	Runway
Potencia nominal	3 200 W
Alimentación	Versión europea: 230 V CA
Dimensiones	1 710 × 170 × 42,7 mm
Peso	9 kg
Acabado	Blanco
Grado de protección	IP55
Control	Mando a distancia + aplicación
Cable de alimentación	1 m
Conexión	Cable sin enchufe - conexión fija

Principio de calentamiento

Panel radiante eléctrico sin luz roja visible, para calentar personas y superficies en su zona de radiación.


Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 3,2 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Colocar el calefactor

Altura mínima del calefactor	2,1 m
Altura útil de montaje	Entre 2,1 y 2,7 m
Altura máxima	2,7 m

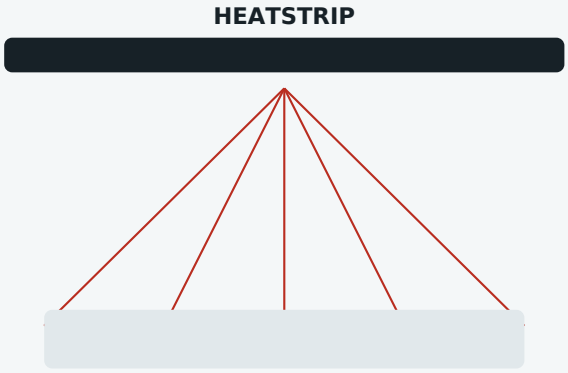

Sitúe la radiación sobre la zona ocupada.

Pared o techo

Coloque el aparato sobre la mesa o la zona de estar exterior, con la cara radiante orientada hacia las personas. Mantenga horizontal su longitud y ajuste la orientación con los soportes del kit.

Prever los espacios libres

Respete los espacios libres previstos para los soportes, la posición de montaje y los materiales próximos. Mantenga luminarias, ventiladores, cables y objetos fuera de la trayectoria de radiación.

El Runway se monta en superficie en la pared o el techo, con una inclinación de hasta 45°. Su forma redondeada está diseñada para este montaje.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Montaje y conexión

01. Marcar los puntos de fijación

Determine la posición de los dos soportes en la estructura portante. Tenga en cuenta el peso del aparato, la altura y los espacios libres del montaje.

02. Fijar los soportes

Utilice anclajes adecuados a la pared, al techo o a la viga. Fije los soportes del kit y compruebe su sujeción antes de colocar el calefactor.

03. Colocar el calefactor

Introduzca las piezas de unión en las ranuras o alojamientos de la parte posterior del calefactor. Coloque el aparato en sus soportes y ajuste la orientación.

04. Bloquear el montaje

Apriete las uniones y compruebe que ambos soportes sujetan el calefactor. Mantenga la cara calefactora orientada hacia la zona ocupada y la longitud del aparato horizontal.

Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Este modelo se presenta sin enchufe. Prepare una conexión fija y un medio de desconexión de la alimentación, con conexiones protegidas y adecuadas al lugar.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Control y utilización

Dos niveles de calor

Dirija el mando hacia el receptor del calefactor con una línea de visión despejada. Seleccione la potencia reducida para un calor moderado o la potencia máxima si necesita más calor.

Control	Función
Nivel alto	Potencia máxima
Nivel bajo	Potencia reducida
Apagado	Apagar el calefactor
Temporizador 1 / 2 / 4 h	Apagado automático tras el tiempo seleccionado

Temporizador y funcionamiento continuo

El temporizador seleccionado funciona con el nivel de calor elegido. En modo continuo, el calefactor sigue encendido hasta que se apaga desde el mando.

Control por aplicación

La aplicación compatible con el Runway suministrado.

Encienda el calefactor, abra la aplicación compatible y seleccione Añadir dispositivo. Active el modo de emparejamiento del calefactor y complete la conexión a la red siguiendo las instrucciones de la aplicación.

La aplicación permite acceder a las funciones de encendido, apagado, calefacción y temporización disponibles en el aparato.

El mando a distancia

Proteja el mando del agua y utilice las pilas previstas para el modelo suministrado. Tras apagar, deje enfriar el calefactor por completo antes de tocarlo o moverlo.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Mantenimiento y su contacto

Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

Alimentación	Compruebe la alimentación y la posición del control.
Mando a distancia	Compruebe las pilas y la línea de visión hacia el receptor.
Temporizador	Compruebe si ha terminado la temporización.
Aplicación	Compruebe la conexión de red y que el dispositivo aparece en la aplicación.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/es/contacto
Para recibir asesoramiento, indique la referencia GDRW3200EU y el tipo de montaje.