

MANUAL DEL PRODUCTO

HEATSTRIP®

Design R 2400 W

Referencia: THD2400EUR



2 400 W · Negro

Mando a distancia por infrarrojos

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

Español

HEATSTRIP · THD2400EUR

Su producto en detalle

Referencia Radiant Heater	THD2400EUR
Gama	Design R
Potencia nominal	2 400 W
Alimentación	Versión europea: 230 V CA
Dimensiones	1 306 × 170 × 43 mm
Peso	6 kg
Acabado	Negro
Grado de protección	IP55
Control	Mando a distancia por infrarrojos
Cable de alimentación	3 m
Conexión	Cable con enchufe

Principio de calentamiento

Panel radiante eléctrico sin luz roja visible, para calentar personas y superficies en su zona de radiación.


Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 2,4 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Colocar el calefactor

Altura mínima del calefactor	2,1 m
Altura útil de montaje	2,3 a 2,5 m
Altura máxima	2,7 m

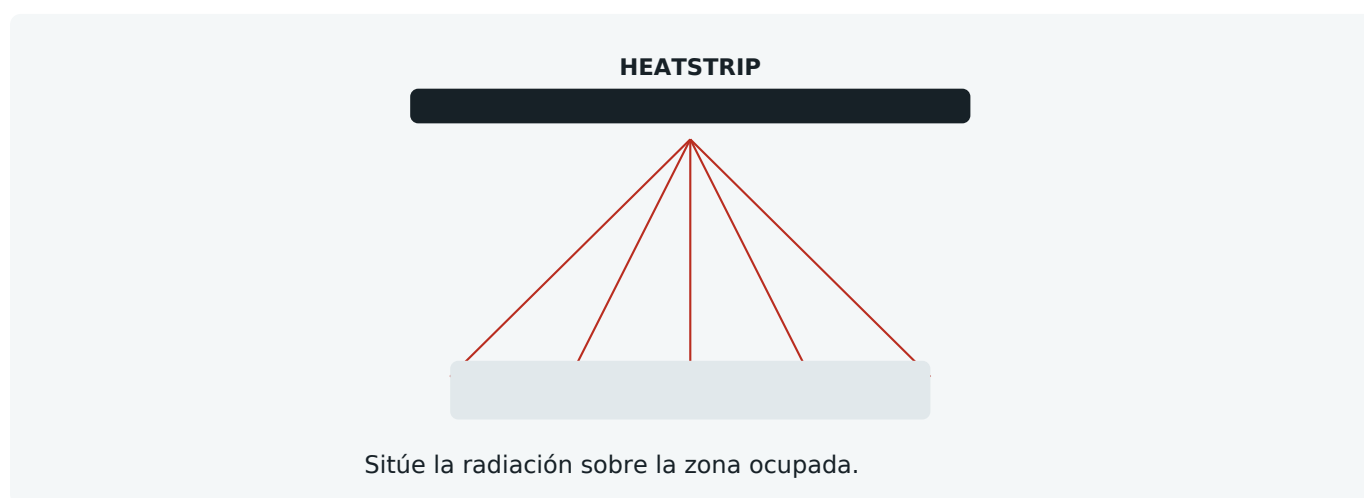

Pared o techo

Coloque el aparato sobre la mesa o la zona de estar exterior, con la cara radiante orientada hacia las personas. Mantenga horizontal su longitud y ajuste la orientación con los soportes del kit.

Prever los espacios libres

Respete los espacios libres previstos para los soportes, la posición de montaje y los materiales próximos. Mantenga luminarias, ventiladores, cables y objetos fuera de la trayectoria de radiación.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Montaje y conexión

01. Marcar los puntos de fijación

Determine la posición de los dos soportes en la estructura portante. Tenga en cuenta el peso del aparato, la altura y los espacios libres del montaje.

02. Fijar los soportes

Utilice anclajes adecuados a la pared, al techo o a la viga. Fije los soportes del kit y compruebe su sujeción antes de colocar el calefactor.

03. Colocar el calefactor

Introduzca las piezas de unión en las ranuras o alojamientos de la parte posterior del calefactor. Coloque el aparato en sus soportes y ajuste la orientación.

04. Bloquear el montaje

Apriete las uniones y compruebe que ambos soportes sujetan el calefactor. Mantenga la cara calefactora orientada hacia la zona ocupada y la longitud del aparato horizontal.

Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Este modelo se presenta con enchufe. Conéctelo a una toma adecuada, accesible y situada fuera de la zona caliente del aparato.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Control y utilización

Dos niveles de calor

Dirija el mando hacia el receptor del calefactor con una línea de visión despejada. Seleccione la potencia reducida para un calor moderado o la potencia máxima si necesita más calor.

Control	Función
ON-H / nivel alto	Potencia máxima
ON-L / nivel bajo	Potencia reducida
OFF	Calefactor apagado
1H / 2H / 4H	Apagado automático después de 1, 2 o 4 horas

Temporizador y funcionamiento continuo

El temporizador seleccionado funciona con el nivel de calor elegido. En modo continuo, el calefactor sigue encendido hasta que se apaga desde el mando.

El mando a distancia

Proteja el mando del agua y utilice las pilas previstas para el modelo suministrado. Tras apagar, deje enfriar el calefactor por completo antes de tocarlo o moverlo.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Mantenimiento y su contacto

Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

Alimentación	Compruebe la alimentación y la posición del control.
Mando a distancia	Compruebe las pilas y la línea de visión hacia el receptor.
Temporizador	Compruebe si ha terminado la temporización.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/es/contacto

Para recibir asesoramiento, indique la referencia THD2400EUR y el tipo de montaje.