
Radiant Heater

MANUAL DEL PRODUCTO

HEATSTRIP®

Enhance 3200 W

Referencia: THG3200BA

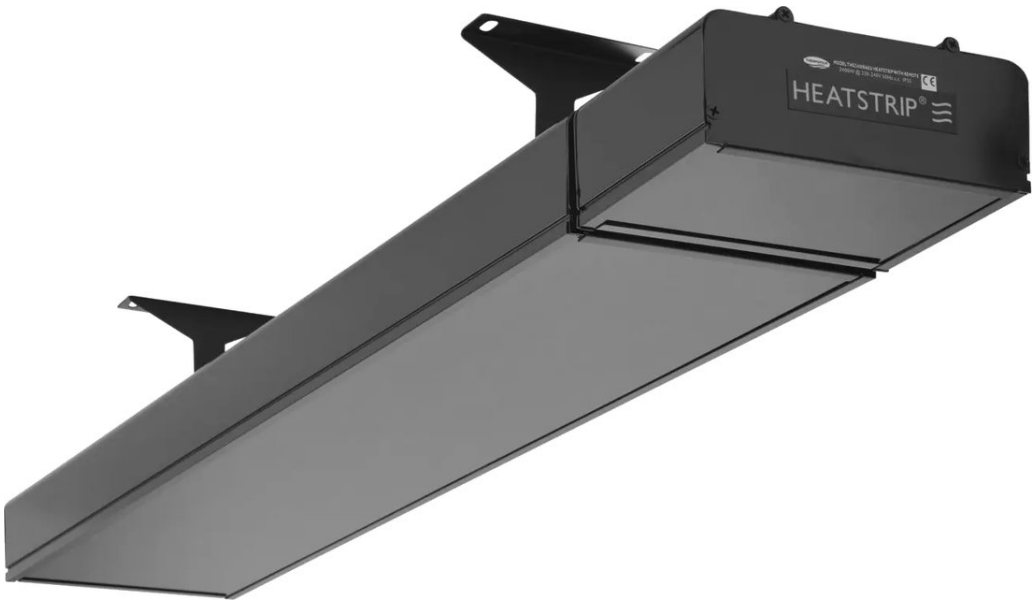

3 200 W · Negro; frontal de vidrio Schott

Mando a distancia + aplicación

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

Español

HEATSTRIP · THG3200BA

Su producto en detalle

Referencia Radiant Heater	THG3200BA
Gama	Enhance
Potencia nominal	3 200 W
Alimentación	Versión europea: 230 V CA
Dimensiones	1 020 × 187 × 76 mm
Peso	10 kg
Acabado	Negro; frontal de vidrio Schott
Grado de protección	IPX5
Control	Mando a distancia + aplicación
Cable de alimentación	1 m
Conexión	Cable sin enchufe - conexión fija

Principio de calentamiento

Calefactor infrarrojo con frontal de vidrio Schott, mando a distancia y aplicación.


Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 3,2 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

HEATSTRIP · THG3200BA

Colocar el calefactor

Altura mínima del calefactor	2,1 m
Altura útil de montaje	2,3 a 2,5 m
Altura máxima	2,8 m en exterior; 3,0 m en interior

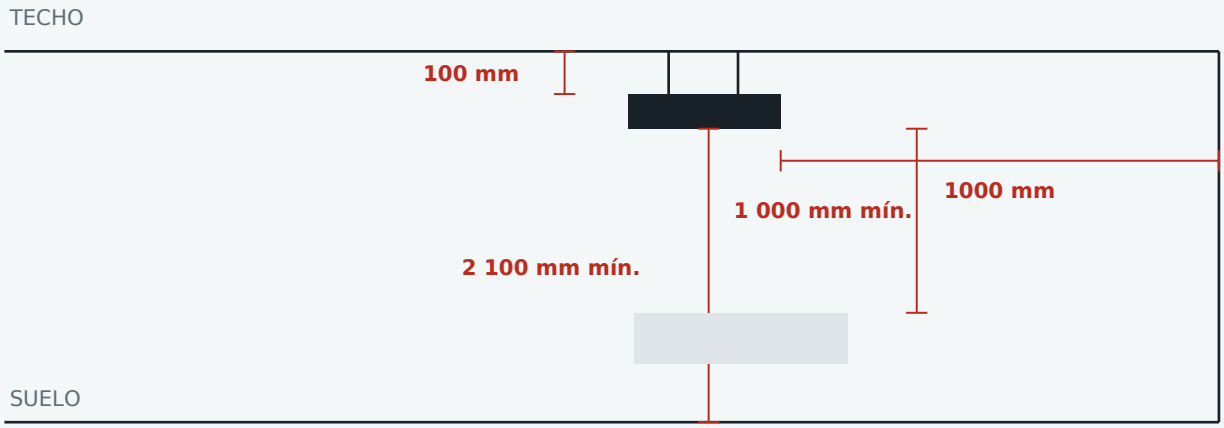

Ejemplo en el techo; valores mínimos en milímetros.

Cara radiante / superficie situada debajo	1 000 mm como mínimo
Techo, montaje horizontal	100 mm como mínimo
Techo, montaje inclinado	100 mm como mínimo

Mantenga al menos 1500 mm entre el calefactor inclinado y las luminarias o ventiladores representados delante. Para el montaje horizontal, el manual indica 300 mm. No coloque luminarias, ventiladores ni rociadores bajo el calefactor.

HEATSTRIP · THG3200BA

Montaje y conexión

01. Marcar los puntos de fijación

Determine la posición de los dos soportes en la estructura portante. Tenga en cuenta el peso del aparato, la altura y los espacios libres del montaje.

02. Fijar los soportes

Utilice anclajes adecuados a la pared, al techo o a la viga. Fije los soportes del kit y compruebe su sujeción antes de colocar el calefactor.

03. Colocar el calefactor

Introduzca las piezas de unión en las ranuras o alojamientos de la parte posterior del calefactor. Coloque el aparato en sus soportes y ajuste la orientación.

04. Bloquear el montaje

Apriete las uniones y compruebe que ambos soportes sujetan el calefactor. Mantenga la cara calefactora orientada hacia la zona ocupada y la longitud del aparato horizontal.

Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Este modelo se presenta sin enchufe. Prepare una conexión fija y un medio de desconexión de la alimentación, con conexiones protegidas y adecuadas al lugar.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

HEATSTRIP · THG3200BA

Control y utilización

Tres niveles: L1, L2, L3

Dirija el mando al receptor y pulse encendido. Las teclas + y - permiten pasar de L1, el nivel más bajo, a L3, el más alto.

Control	Función
Encendido / apagado	Encender o apagar el calefactor radiante
+ / - en modo calefacción	Elegir L1, L2 o L3
Tecla del temporizador	Activar la cuenta atrás
+ / - en modo temporizador	Elegir la duración, hasta 24 horas

Una duración adaptada a cada sesión

El temporizador apaga el calefactor al finalizar la cuenta atrás. Para cambiar la potencia mientras la pantalla muestra el tiempo, vuelva al modo calefacción con su tecla específica.

Aplicación y control conectado

Utilice la aplicación indicada para la versión europea de su Enhance. Alimente el calefactor, añada el dispositivo en la aplicación, active el emparejamiento y conéctelo a una red compatible.

El control conectado permite acceder a los niveles de calor y las funciones de temporización del aparato.

El mando a distancia

Proteja el mando del agua y utilice las pilas previstas para el modelo suministrado. Tras apagar, deje enfriar el calefactor por completo antes de tocarlo o moverlo.

HEATSTRIP · THG3200BA

Mantenimiento y su contacto

Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

Alimentación	Compruebe la alimentación y la posición del control.
Mando a distancia	Compruebe las pilas y la línea de visión hacia el receptor.
Temporizador	Compruebe si ha terminado la temporización.
Aplicación	Compruebe la conexión de red y que el dispositivo aparece en la aplicación.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/es/contacto
Para recibir asesoramiento, indique la referencia THG3200BA y el tipo de montaje.