
GUÍA DEL PRODUCTO Y DE USO**HEATSTRIP®**

Design 2400 W con pie

Referencia: THHAC-019-THH-2400-AEU**2 400 W · Negro**

Control externo

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

Español

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Su producto en detalle

Referencia Radiant Heater	THHAC-019-THH-2400-AEU
Gama	Design Classic con pie
Potencia nominal	2 400 W
Alimentación	Versión europea: 230 V CA
Dimensiones	Soporte: 2 158 × 686 × 620 mm
Acabado	Negro
Grado de protección	IP55
Control	Control externo

Principio de calentamiento

Panel radiante eléctrico sin luz roja visible, para calentar personas y superficies en su zona de radiación.

Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 2,4 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU


Colocar el calefactor

Preparar el espacio en el suelo

Coloque el pie sobre una superficie plana y estable. Reserve espacio para la base y disponga el cable lejos de las zonas de paso.

Orienta la cara radiante hacia los lugares realmente ocupados. Mantenga despejados los espacios libres alrededor del calefactor y compruebe la estabilidad antes de encender.

Soporte europeo	Altura 2 158 mm
Ubicación	Suelo estable; ruedas y base totalmente apoyadas
Desplazamiento	Calefactor apagado, desenchufado y completamente frío

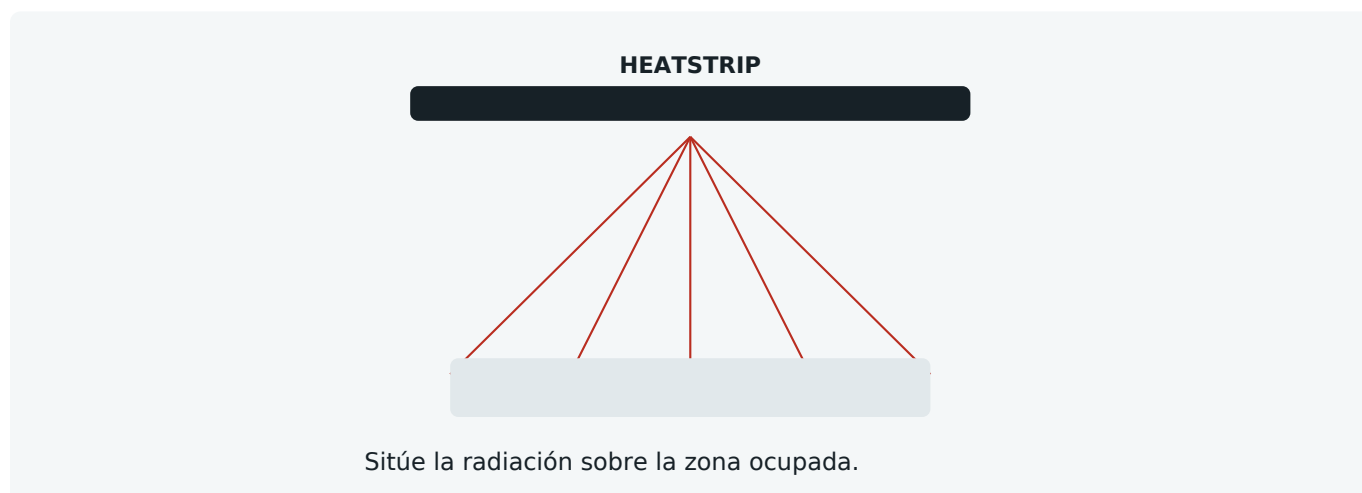

Una disposición adaptada a su uso

El soporte móvil permite adaptar la zona calefactada a la distribución de la terraza. Mantenga el panel orientado hacia los usuarios y el cable sin tensión ni contacto con superficies calientes.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Montaje y conexión

01. Preparar el soporte

Prepare la base, la columna y las piezas de unión del kit europeo. Utilice sus tornillos y compruebe que la base apoya correctamente en el suelo.

02. Montar la columna

Monte los elementos del pie en el orden previsto para el soporte suministrado. Compruebe los conjuntos y el apriete de las piezas de unión.

03. Fijar el calefactor radiante

Monte los soportes correspondientes al calefactor en el cabezal del pie. Centre el aparato, elija su orientación y compruebe los aprietes.

04. Colocar el cable

Aleje el cable del calefactor y de las ruedas. Mantenga despejadas las zonas de paso y deje suficiente longitud para una conexión sin tensión.

Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Compruebe el cable y la conexión del aparato recibido. Prepare una alimentación adecuada a su potencia y ubicación.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Control y utilización

Un control externo adecuado para su calefactor

Este modelo funciona con un control externo de alimentación adecuado a su carga: interruptor, temporizador o dispositivo previsto para el circuito.

Encienda el calefactor desde este control y apáguelo al terminar el uso. Un temporizador compatible puede automatizar el apagado.

Puesta en marcha	Desde el control externo
Potencia nominal	2 400 W
Apagado	Control externo o temporizador compatible

Opción TT-MTR

El control de pared TT-MTR ofrece 1, 2 o 4 horas y un modo continuo. Su capacidad de conmutación es de 16 A; la carga total conectada debe respetar este límite.

CALOR BIEN ORIENTADO

Oriente el calefactor hacia las personas y superficies que desea calentar. En los modelos de panel, deje que el aparato alcance gradualmente su temperatura de funcionamiento.

Al terminar el uso

Apague el calefactor desde su mando. Deje que se enfríe por completo antes de tocarlo, limpiarlo o desplazar un equipo con pie.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Mantenimiento y su contacto

Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

Alimentación	Compruebe la alimentación y la posición del control.
Control externo / temporizador	Compruebe la posición del control y la duración seleccionada si hay un temporizador instalado.
Soporte	Compruebe la estabilidad y el recorrido del cable antes de volver a encender.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/es/contacto

Para recibir asesoramiento, indique la referencia THHAC-019-THH-2400-AEU y el tipo de montaje.