

**MANUAL DEL PRODUCTO**

HEATSTRIP®

# Intense Max 2400 W

Referencia: THX2400DCR-EU



**2 400 W · Negro**

Mando por infrarrojos, tres niveles

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

**Español**

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

## Su producto en detalle

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Referencia Radiant Heater | THX2400DCR-EU                       |
| Gama                      | Intense Max / Max DCR               |
| Potencia nominal          | 2 400 W                             |
| Alimentación              | Versión europea: 230 V CA           |
| Dimensiones               | 979 × 170 × 80 mm                   |
| Peso                      | 6 kg                                |
| Acabado                   | Negro                               |
| Control                   | Mando por infrarrojos, tres niveles |
| Cable de alimentación     | 1 m                                 |
| Conexión                  | Cable con enchufe                   |

### Principio de calentamiento

Dos elementos calefactores de vidrio para una radiación directa y un calor de respuesta rápida.


### Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 2,4 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Colocar el calefactor

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Altura mínima del calefactor | 2,1 m                                |
| Altura útil de montaje       | 2,3 a 2,8 m                          |
| Altura máxima                | 3,0 m en exterior; 3,5 m en interior |

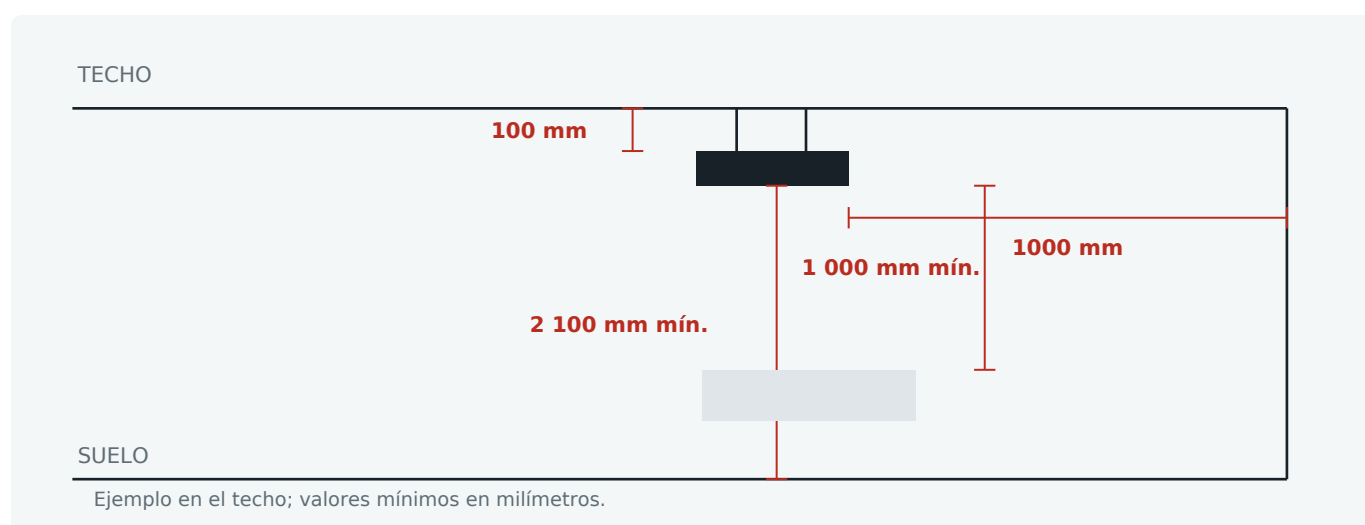

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Cara radiante / superficie situada debajo | 1 000 mm como mínimo |
| Techo, montaje horizontal                 | 100 mm como mínimo   |
| Techo, montaje inclinado                  | 100 mm como mínimo   |
| Pared trasera, montaje inclinado          | 100 mm como mínimo   |

Mantenga al menos 1500 mm entre el calefactor inclinado y las luminarias o ventiladores representados delante. Para el montaje horizontal, el manual indica 300 mm. No coloque luminarias, ventiladores ni rociadores bajo el calefactor.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Montaje y conexión

## 01. Marcar los puntos de fijación

Determine la posición de los dos soportes en la estructura portante. Tenga en cuenta el peso del aparato, la altura y los espacios libres del montaje.

## 02. Fijar los soportes

Utilice anclajes adecuados a la pared, al techo o a la viga. Fije los soportes del kit y compruebe su sujeción antes de colocar el calefactor.

## 03. Colocar el calefactor

Introduzca las piezas de unión en las ranuras o alojamientos de la parte posterior del calefactor. Coloque el aparato en sus soportes y ajuste la orientación.

## 04. Bloquear el montaje

Apriete las uniones y compruebe que ambos soportes sujetan el calefactor. Mantenga la cara calefactora orientada hacia la zona ocupada y la longitud del aparato horizontal.

### **DISTANCIA ENTRE SOPORTES**

Distancia mínima entre los dos soportes de esta referencia: 400 mm.

## Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Este modelo se presenta con enchufe. Conéctelo a una toma adecuada, accesible y situada fuera de la zona caliente del aparato.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Control y utilización

## Tres niveles: L1, L2, L3

Dirija el mando al receptor y pulse encendido. Las teclas + y - permiten pasar de L1, el nivel más bajo, a L3, el más alto.

| Control                    | Función                                  |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Encendido / apagado        | Encender o apagar el calefactor radiante |
| + / - en modo calefacción  | Elegir L1, L2 o L3                       |
| Tecla del temporizador     | Activar la cuenta atrás                  |
| + / - en modo temporizador | Elegir la duración, hasta 24 horas       |

## Una duración adaptada a cada sesión

El temporizador apaga el calefactor al finalizar la cuenta atrás. Para cambiar la potencia mientras la pantalla muestra el tiempo, vuelva al modo calefacción con su tecla específica.

## El mando a distancia

Proteja el mando del agua y utilice las pilas previstas para el modelo suministrado. Tras apagar, deje enfriar el calefactor por completo antes de tocarlo o moverlo.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Mantenimiento y su contacto

## Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

## Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

## Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentación      | Compruebe la alimentación y la posición del control.        |
| Mando a distancia | Compruebe las pilas y la línea de visión hacia el receptor. |
| Temporizador      | Compruebe si ha terminado la temporización.                 |

### **SU CONTACTO RADIANT HEATER**

**+33 (0)4 23 15 02 48**[radiant-heater.com/es/contacto](https://radiant-heater.com/es/contacto)

Para recibir asesoramiento, indique la referencia THX2400DCR-EU y el tipo de montaje.