


MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

HEATSCOPE®

SMARTBOX

STANDARD / INFRARED

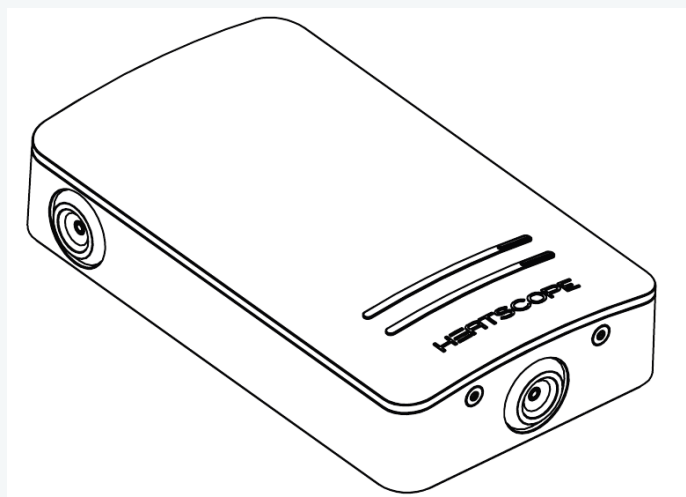

Opera il riscaldatore HEATSCOPE da remoto

Attivazione/disattivazione - 50% - 100%

Per modelli PURE e NEXT con controllo esterno

IT

Radiant Heater

Leggere prima dell'installazione e mantenere con il vostro SmartBox.

PRIMA DI INIZIARE

Il tuo standard SmartBox

Il riscaldamento SmartBox è posizionato tra l'alimentazione e il riscaldamento HEATSCOPE PURE o NEXT con controllo esterno. Permette al riscaldatore di avviare, fermare e scegliere una potenza del 50% o del 100%.

Codice	Finitura
MHS-SBOXI-AB.100	Nero (AB)
MHS-SBOXI-WT.100	Bianco (WT)

Il vostro sistema di controllo

Il telecomando a infrarossi HEATSCOPE e le sue due batterie AAA sono forniti. La SmartBox comprende anche una piastra di montaggio per il montaggio a parete o a soffitto.

In questo manuale

Preparazione e caratteristiche	03
Apertura e connessione	04-07
Piastra di chiusura e fissaggio	08-09
Montaggio con riscaldatore	10-13
Controllo e ricezione infrarossi	14-15
Impostare lo spegnimento automatico	16
Manutenzione e garanzia	17
Contatto Radiant Heater	18

01 / PREPARAZIONE

Preparazione dello SmartBox

Svuotare la custodia e gli accessori con cura. Controllare lo stato del contenitore, piastra, coperchio e passaggi del cavo. Controllare la tensione indicata sulla targa dati.

Disattivare l'alimentazione del circuito prima di aprire la custodia o di collegare i cavi. Verificare l'assenza di tensione e utilizzare un'alimentazione protetta da un interruttore differenziale.

Sicurezza SmartBox e riscaldamento al loro supporto. Posizionare i cavi lontano dalle superfici calde del riscaldatore e preservare le guarnizioni e la tenuta dei passaggi del cavo.

Caratteristiche dello SmartBox

Alimentazione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Comando	Accensione/disattivazione, 50% e 100%
Capacità di commutazione del contatto	16 Un massimo per stadio di riscaldamento, carico resistivo
Protezione dell'involucro	IP65
Dimensioni (L × H × D)	100 × 170 × 35,5 mm
Peso dell'involucro	0,35 kg
Peso con piastra di montaggio	0,51 kg

Posizionamento del riscaldamento



I diagrammi di montaggio PURE specificano una distanza minima di 25 cm sotto il soffitto e 40 cm dalle pareti. Seguire anche tutte le altre distanze e istruzioni nel manuale per il modello di riscaldamento associato.

Questo manuale accompagna quello del riscaldamento. Tieni insieme entrambi i documenti.

02 / APERTURA

Rimuovere le viti dal coperchio

Dopo aver tagliato l'alimentazione, rimuovere le due viti indicate sulla faccia anteriore. Teneteli per chiudere.

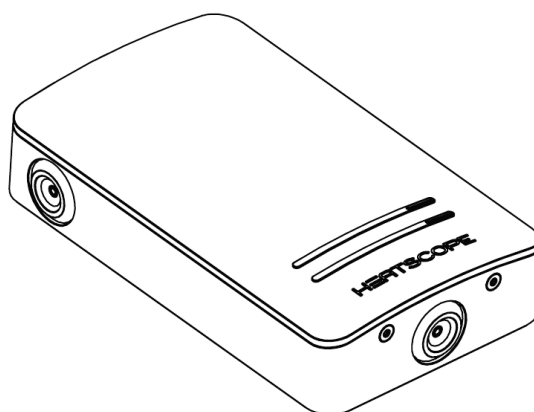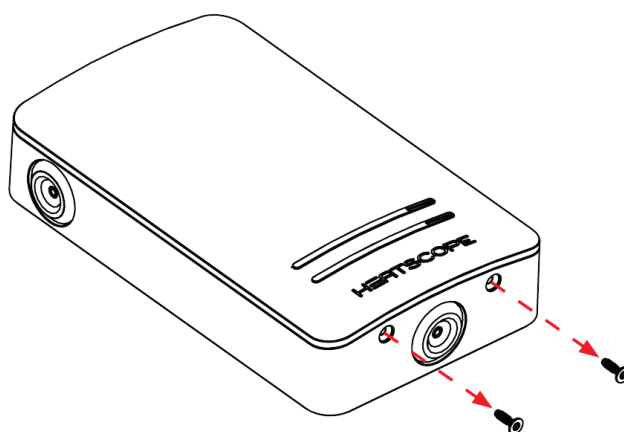
1**2**

1. Fissa chiusa. 2. Rimozione di entrambe le viti.

02 / APERTURA

Elevare e rimuovere il coperchio

Sollevare il coperchio in direzione della freccia, quindi rimuoverlo per accedere al terminale. Proteggere la superficie del sedile della guarnizione e i componenti all'interno della custodia.

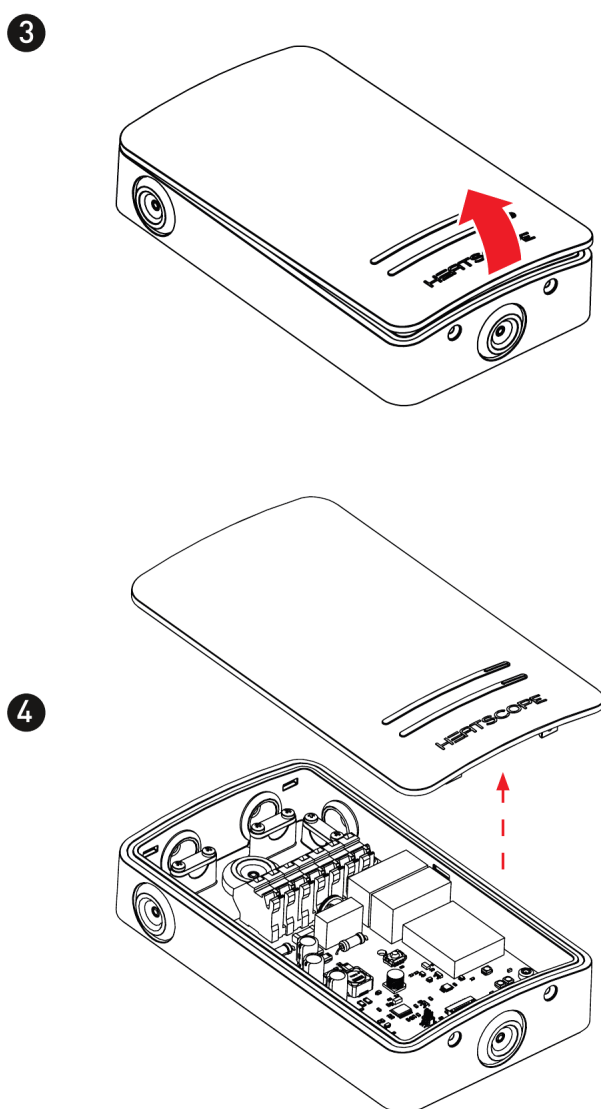


3. Alzando il coperchio. 4. Accesso all'alloggio aperto.

03 / COLLEGAMENTO ELETTRICO

Scegliere i passaggi del cavo

Selezionare i passaggi adattati alla posizione SmartBox. Il diagramma identifica le voci da A a F. Le voci inutilizzate devono mantenere la chiusura stagna.

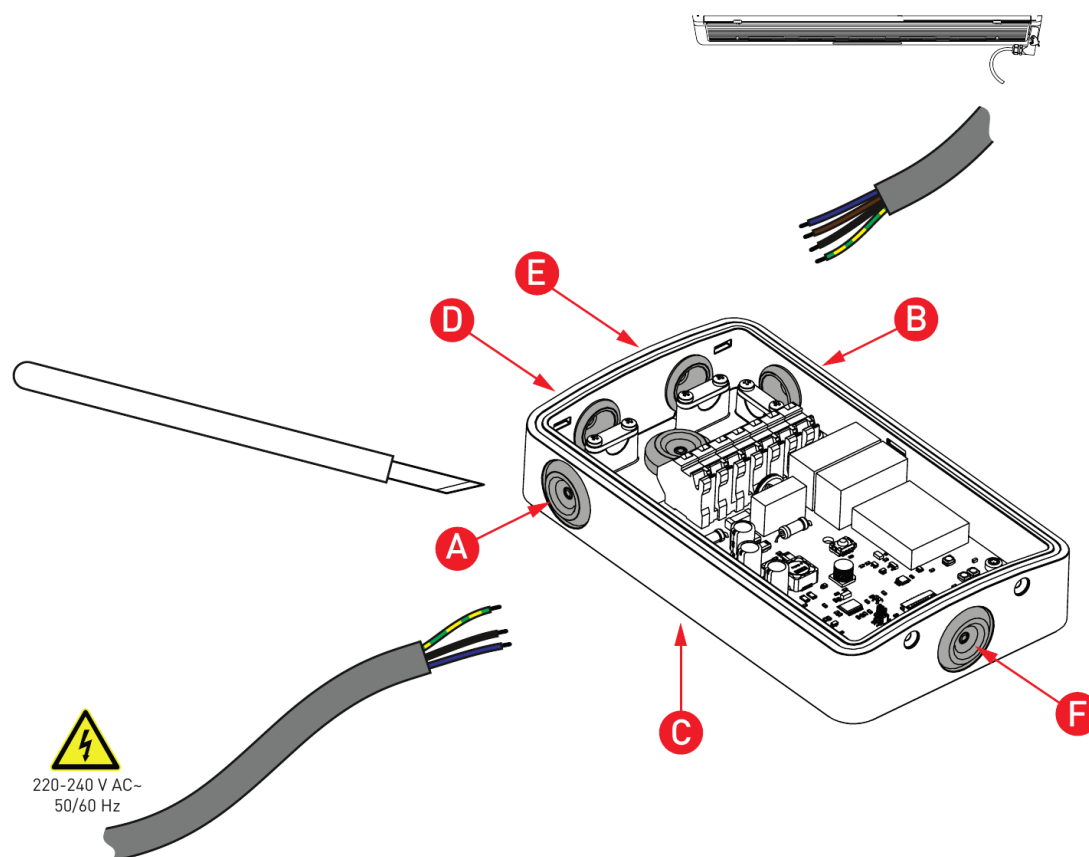


Marcature	Utilizzo
A e B	Montaggio con la staffa di montaggio PURE
C	Montaggio incassato con ingresso via cavo attraverso l'apertura a parete
D e E	Montaggio senza la staffa PURE, utilizzando la piccola piastra MHS-SBOXMP separata
F	Ingresso per apparecchiature aggiuntive, ad esempio un rilevatore di movimento.

03 / COLLEGAMENTO ELETTRICO

Collegare la morsetti

Collegare l'alimentazione e il riscaldamento come mostrato nel diagramma. Le uscite R1 e R2 corrispondono alle due fasi di riscaldamento. Fai tutte le connessioni con la corrente disconnessa.

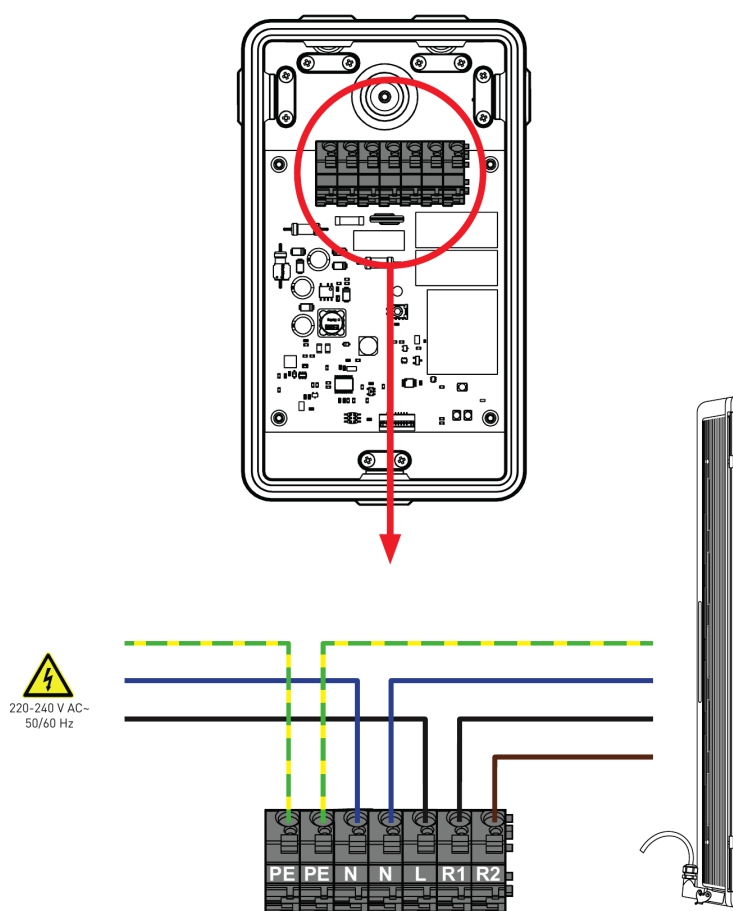


Morsetti	Ruolo
PE / PE	Conduttore di protezione dell'alimentazione e del riscaldatore.
N / N	Neutro dell'alimentazione e del riscaldatore.
L	Conduttore di fase della rete elettrica.
R1 / R2	Uscite dal vivo alle due fasi di riscaldamento

04 / CHIUSURA

Sostituire e avvitare il coperchio

Verificare che i conduttori siano sicuri, la guarnizione è intatta e le entrate del cavo sono chiuse. Sostituire il coperchio senza bloccare un cavo, quindi riadattare le due viti.


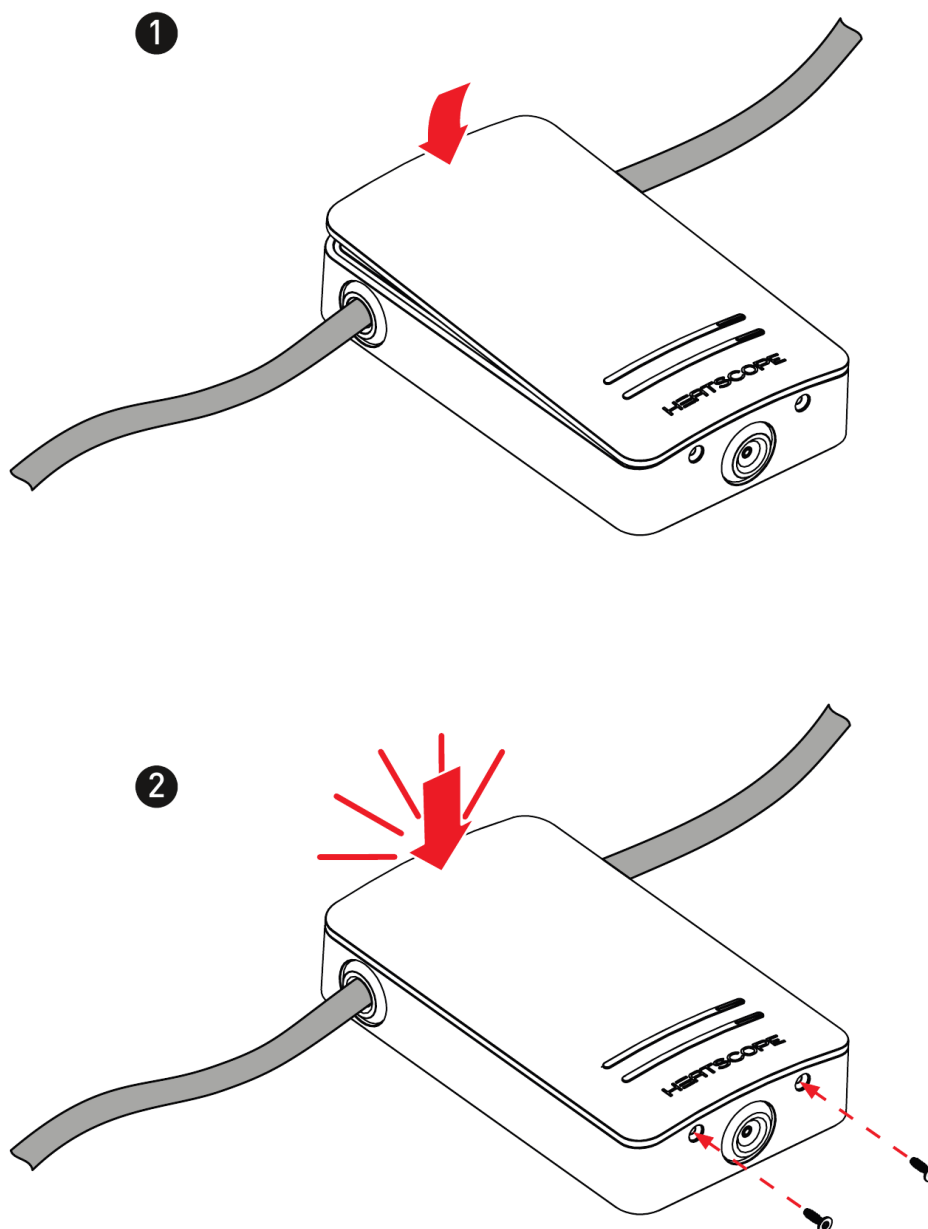


1. Sostituire la copertina. 2. Inserimento e serraggio delle viti.

04 / FISSAGGIO

Clip la custodia alla sua piastra

Posizionare la SmartBox sulla sua piastra di montaggio nella direzione mostrata, quindi premere ai punti indicati per attivare i clip. Controlla che l'involucro sia saldamente fissato.

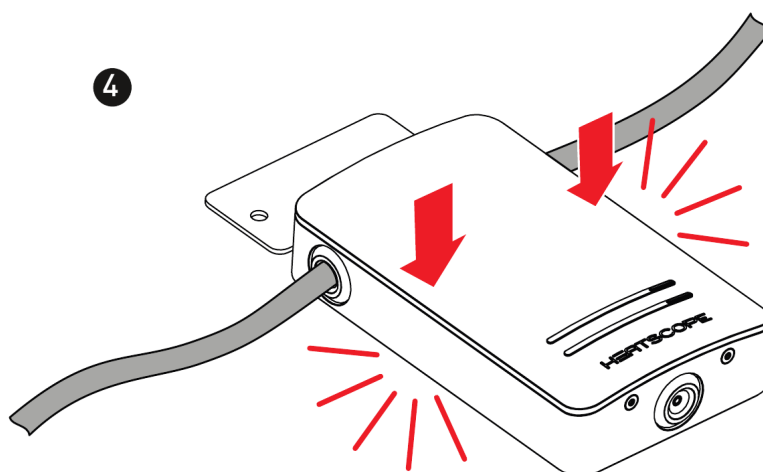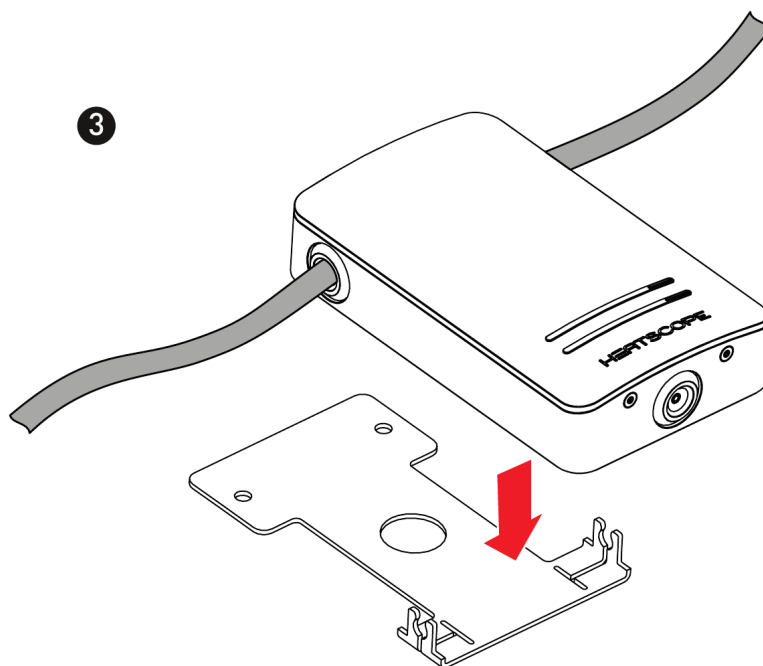


3. Posizionare la targa. 4. Attivare i clip.


05 / MONTAGGIO

Correzione con il supporto PURE

Assemblare il supporto PURE con la piastra di montaggio SmartBox, quindi fissare il montaggio alla posizione scelta. Utilizzare gli allegati adattati alla staffa di montaggio.

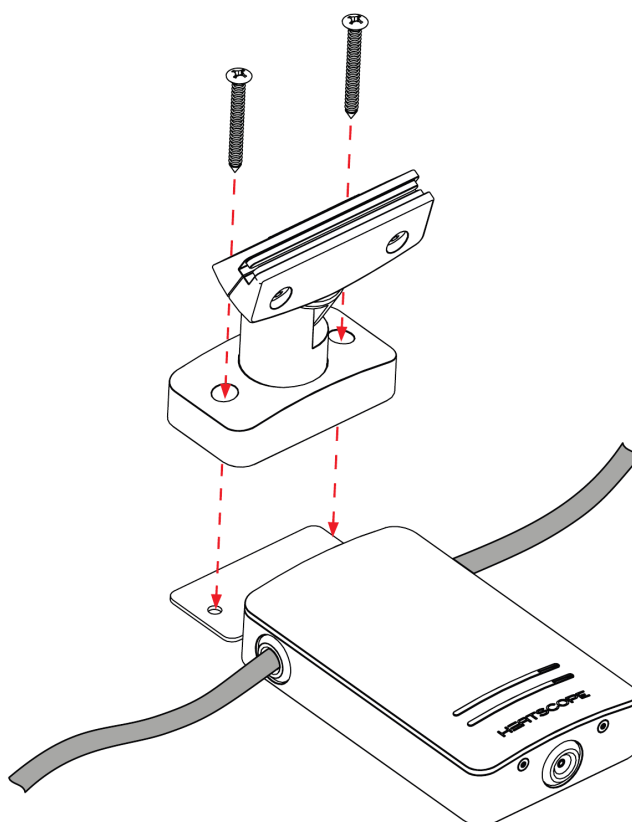


Il supporto per il riscaldamento è fissato con la piastra SmartBox.

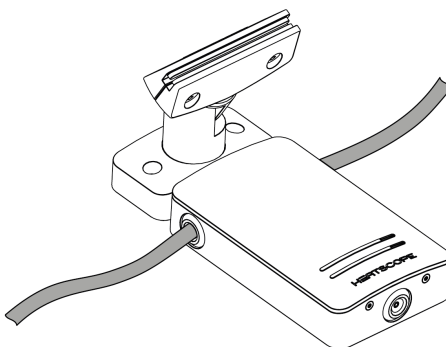

05 / MONTAGGIO

Posizione della parete: posizioni 1 e 2

Scegliere una posizione che lasci i cavi lontano dal riscaldamento e rispetta le distanze di installazione. I marcatori verdi identificano i supporti rappresentati come adatti.

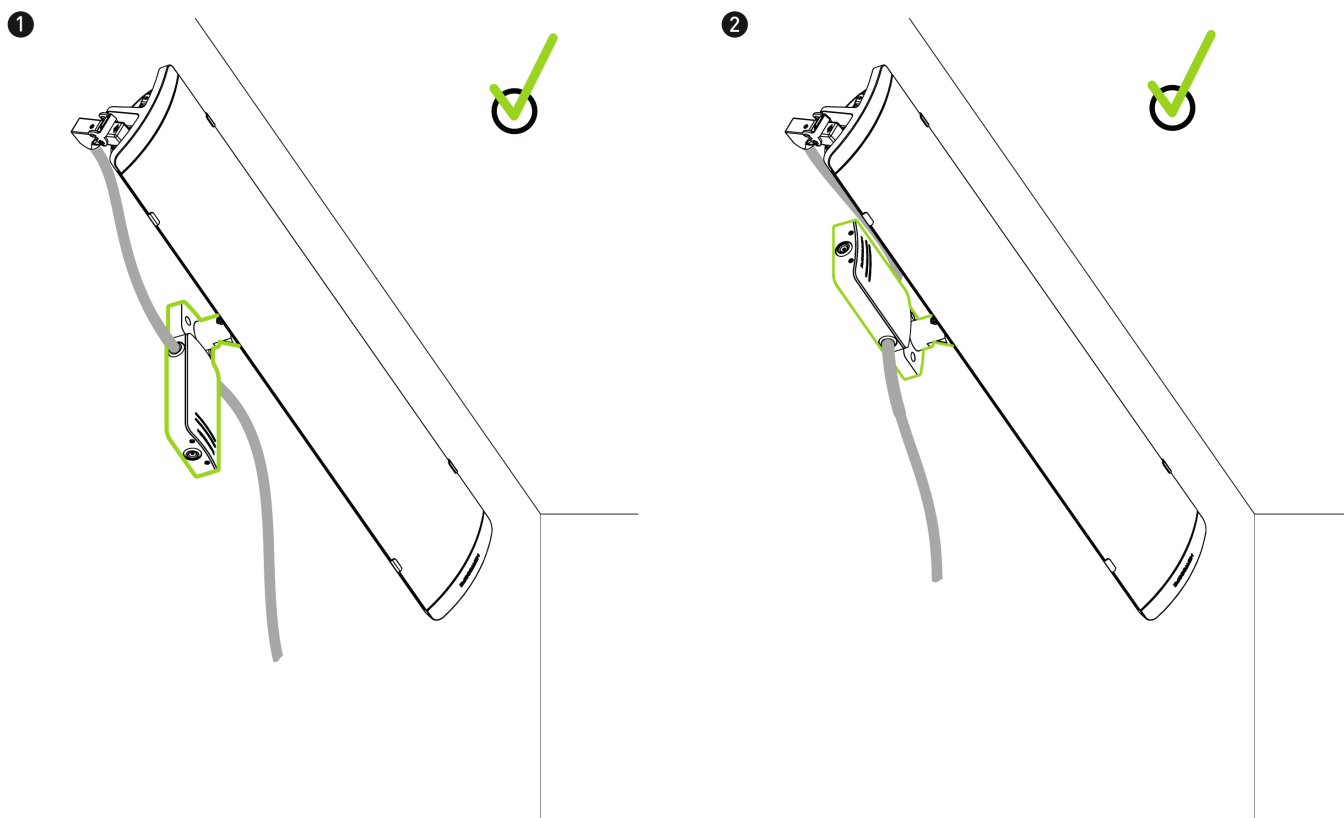


SmartBox spostato sul lato o posizionato sopra il riscaldamento.

Mantenere l'involucro e il riscaldamento accessibili. Evitare che i cavi riposino su superfici calde e controllare che il montaggio sia sicuro prima di ripristinare l'alimentazione.

05 / MONTAGGIO

Posizione della parete: posizioni 3 e 4

Scegliere una posizione che lasci i cavi lontano dal riscaldamento e rispetta le distanze di installazione. I marcatori verdi identificano i supporti rappresentati come adatti.

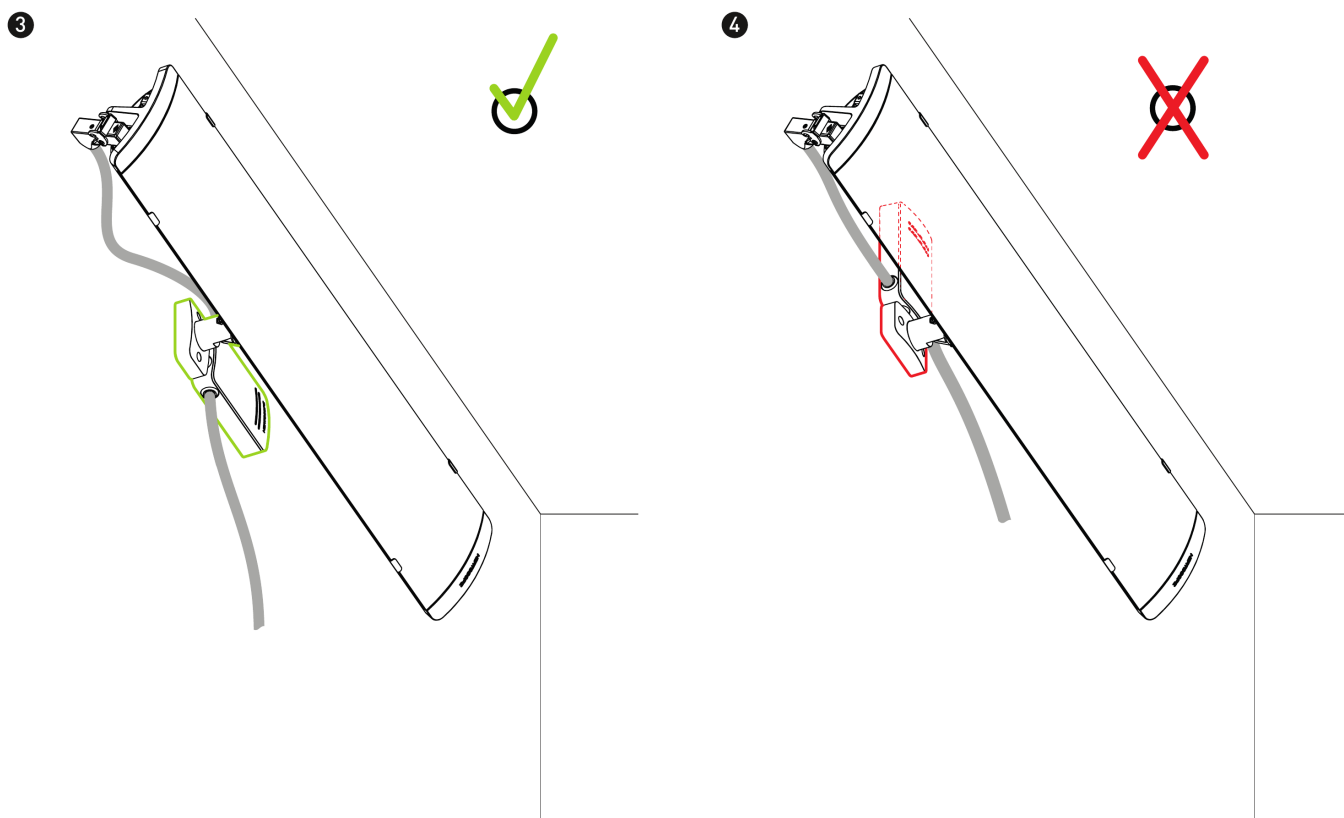

Mantenere una posizione accessibile



La posizione 3 è rappresentata con un marcatore verde. La posizione 4, dietro il corpo del riscaldamento, ha un marcatore rosso: tenere una delle posizioni convalidate nei diagrammi.

Per il controllo infrarosso, il ricevitore SmartBox deve rimanere visibile anche dal telecomando.


05 / MONTAGGIO

Montaggio del soffitto e del fascio

I diagrammi sottostanti mostrano due disposizioni di montaggio a soffitto seguite da montaggio su un fascio. Seguire i fissaggi e le distanze di sicurezza specificate per il riscaldamento associato.

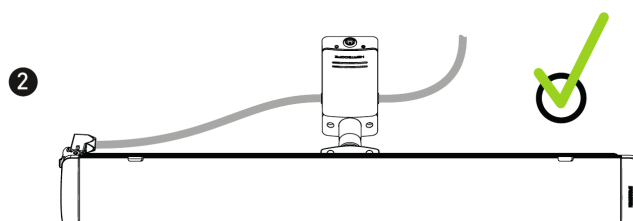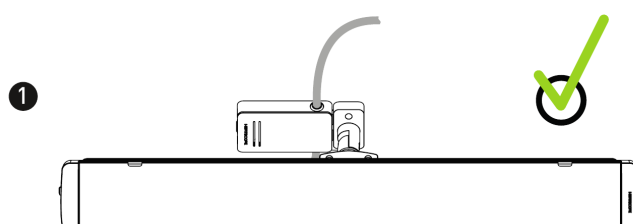

1 e 2. Configurazioni di installazione del soffitto.

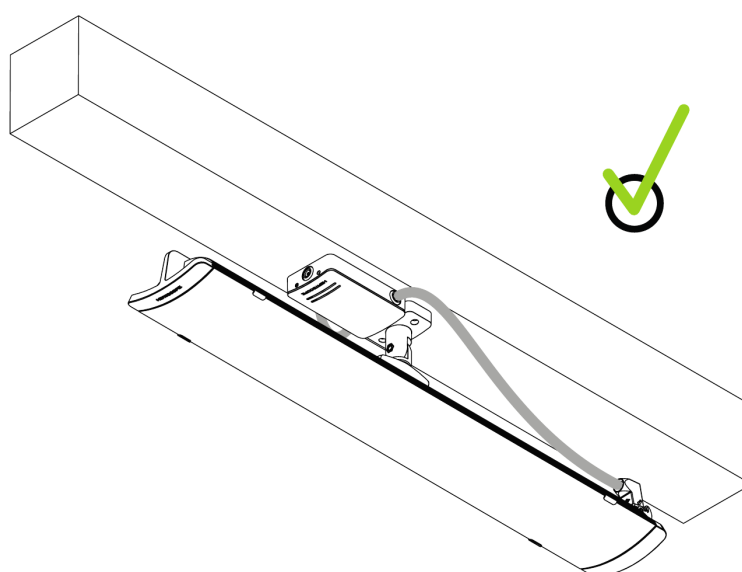


Montaggio su un fascio con piastra di montaggio.

06 / COMANDO A INFRAROSSI

Livello di accensione, disattivazione e di potenza

Mettete i due riscaldatori accesi, poi ripristinate l'alimentazione. Inserire entrambe le batterie AAA nel telecomando nel rispetto della loro polarità.

Punti il telecomando verso lo SmartBox. Il pulsante ON/OFF accende e spegne il riscaldamento; i pulsanti su e giù selezionano il livello di alimentazione.

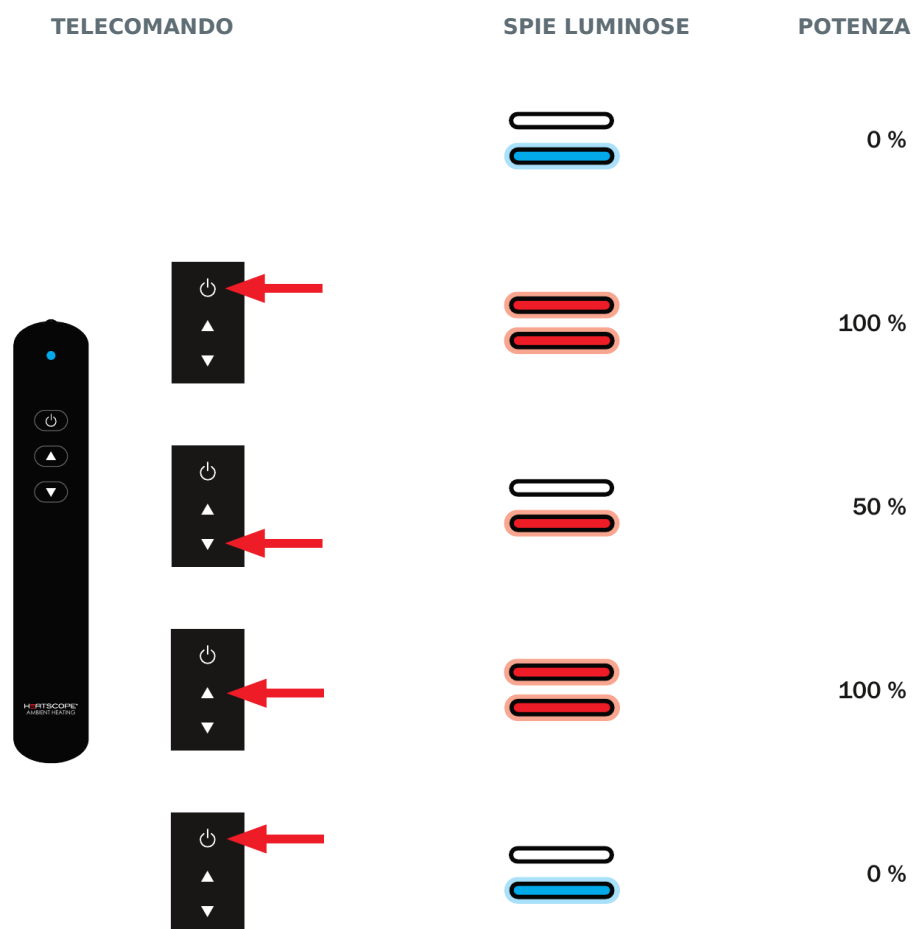


Comando	Risultato
ON/OFF	Accensione al 100 % o spegnimento.
GIÙ	Potenza ridotta al 50 %.
SU	Ritorno alla piena potenza del 100 %.

06 / RICEZIONE A INFRAROSSI

Orientare il telecomando

Il segnale infrarosso deve essere in grado di raggiungere direttamente il ricevitore SmartBox. Tenere una linea di vista chiara tra il telecomando e l'involucro.

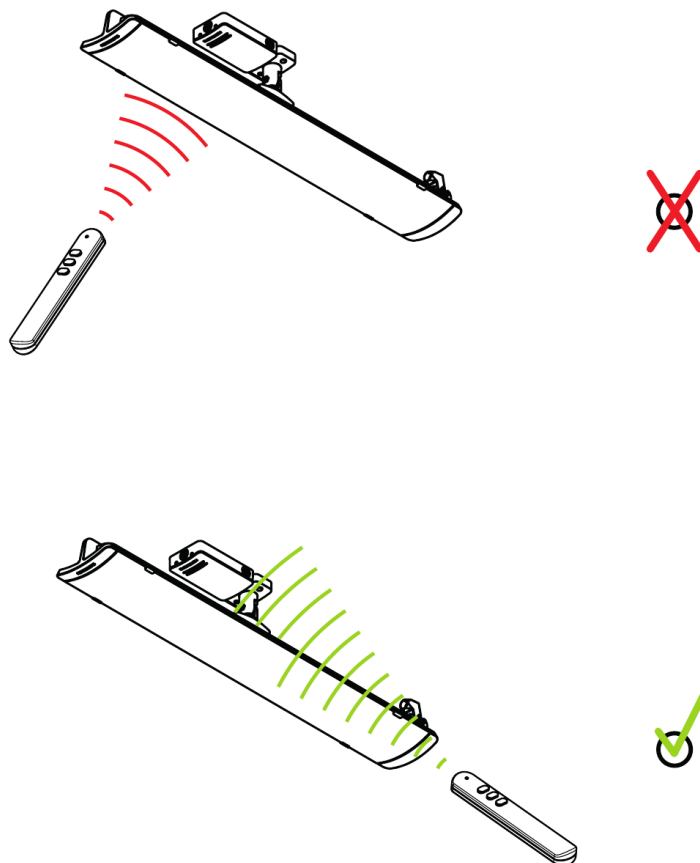

Mettiti di fronte al ricevitore

Se il riscaldatore maschera SmartBox, muoversi per trovare una linea diretta di vista. Se necessario, utilizzare una delle posizioni con un marcatore verde alle pagine 11-13.

Se non c'è risposta, controllare le batterie, l'alimentazione e la posizione di attivazione dei due interruttori del riscaldamento.

07 / SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Imposta la durata di Auto-OFF

Lo spegnimento automatico è abilitato a 4 ore di default. È possibile scegliere 4, 6 o 8 ore, o disattivare questa funzione. Ogni cambio dal 50% al 100% o dal 100% al 50% riavvia la durata programmata.

Accedere alla regolazione

01. Immediatamente dopo aver collegato il riscaldamento e SmartBox alla rete, premere il pulsante DOWN 5 volte, permettendo non più di 1 secondo tra le presse.

02. La luce blu si spegne. Le due luci rosse lampeggiano lentamente tre volte: 1 secondo acceso, poi 1 secondo spento. Il SmartBox entra quindi nella modalità di impostazione.

03. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare la durata. I due indicatori rossi mostrano l'impostazione selezionata come elencato nella tabella.

04. Premi ON/OFF per salvare l'impostazione.

Indicatore superiore	Indicatore inferiore	Chiusura automatica
Spento	Spento	Disattivato
Spento	Acceso	4 ore
Acceso	Spento	6 ore
Acceso	Acceso	8 ore

Durante la regolazione, la luce blu rimane spenta.

Riavvia impostazione

La modalità di impostazione è accessibile solo dopo l'alimentazione. Se avete già attivato il controllo del riscaldamento, tagliate e ripristinate la corrente prima di riprendere la sequenza.

Se non viene premuto alcun pulsante per più di un minuto, la SmartBox esce dalla modalità di regolazione e mantiene la configurazione precedente.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Manutenzione della SmartBox

Pulizia dell'involucro

Tagliare la corrente prima di pulire. Pulire le superfici con un panno morbido e leggermente umido. Mantenere le giunture, gli innesti di cavi e gli elementi di fissaggio.

Utilizzare solo acqua per la pulizia: prodotti alcalini, sapone, tensioattivi, solventi e alcool non sono adatti per le superfici di involucro.

Monitoraggio delle attrezzature

Controllare regolarmente la sicurezza dell'involucro e controllare lo stato visibile dei cavi. In caso di danneggiamento o di funzionamento anormale, disconnessione dell'alimentazione del circuito e contatto Radiant Heater prima di qualsiasi riparazione.

Garanzia

La garanzia HEATSCOPE dura 24 mesi dall'acquisto di nuove attrezzature. Tenere il fattura che indica la data e il modello di acquisto, così come il numero di serie del vostro SmartBox.

Per una richiesta di supporto, contattare Radiant Heater con il caso di riferimento, la prova di acquisto e una descrizione del difetto. Vi mostriamo i passi e le modalità di un possibile ritorno.

La garanzia copre le attrezzature secondo le condizioni HEATSCOPE. I danni causati dall'uso improprio, dalla riparazione non autorizzata o dall'uso di parti non conformi restano al di fuori di questa copertura.

In caso di riparazione o di cambio, la data di inizio della garanzia resta quella dell'acquisto iniziale. Per qualsiasi intervento sulla scheda elettronica, contattare Radiant Heater per organizzare un supporto adeguato.

Fine dell'uso

Disconnettere permanentemente l'involucro alla fine dell'uso e dirigerlo verso un canale di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ordinare separatamente l'imballaggio e le batterie.

IL VOSTRO CONTATTO

Radiant Heater

Per una domanda sul vostro SmartBox, una richiesta di accessorio o assistenza post-acquisto, contattare Radiant Heater.

Telefono

+33 (0)4 23 15 02 48

Contattaci online

www.radiant-heater.com/it/contact

Per facilitare la tua richiesta

Fornisci il tuo numero d'ordine, SmartBox riferimento e relativo modello di riscaldamento. Per una richiesta di installazione, una foto del montaggio e la sua posizione ci aiuta a consigliarvi più precisamente.

Il vostro equipaggiamento

SmartBox	STANDARD / INFRARED
Riferimenti	MHS-SBOXI-AB.100 / MHS-SBOXI-WT.100
Comando	Telecomando a infrarossi HEATSCOPE
Funzioni	Accensione/disattivazione, 50% e 100%

Trova i prodotti sul nostro sito

[HEATSCOPE Bianco SmartBox con telecomando](#)

[HEATSCOPE Tutto nero SmartBox con telecomando](#)