Radiant Heater

MANUALE DI MONTAGGIO E USO

HEATSCOPE®

STAND

Piedistallo per riscaldatori PURE e NEXT



Un supporto autonomo per il riscaldatore HEATSCOPE

Montaggio della base, della colonna e del riscaldamento

IT Radiant Heater

Leggere prima di montare e mantenere con le vostre attrezzature.

PRIMA DI INIZIARE

Il tuo HEATSCOPE STAND

HEATSCOPE STAND consente l'installazione di un riscaldatore PURE o NEXT su supporto autonomo. Questo manuale presenta il montaggio della base, colonna, supporto e connettore del riscaldatore.

Codice	Finitura
MHS-PN-STD-AB	Nero
MHS-PN-STD-WT	Bianco

Componenti di montaggio

La STAND comprende una base in acciaio zincato, una colonna di alluminio e una staffa di montaggio in acciaio inox. Le finiture sono abbinate allo stand. Il cavo ha una spina di rete Schuko e un connettore ILME sul lato del riscaldamento.

Le illustrazioni mostrano le parti e gli allegati necessari per le fasi di montaggio. Il riscaldatore associato viene selezionato separatamente.

In questo manuale

Preparazione e caratteristiche	03
Base e colonna, passi da 1 a 4	04-05
Posizionare il piedistallo	06
Supporto e riscaldatore, passi da 5 a 8	07-08
Connettore ILME, passo 9	09
Dimensioni e dimensioni generali	10
Uso e manutenzione	11
Contatto Radiant Heater	12

01 / PREPARAZIONE

Preparare il montaggio

Svuotare le parti su una superficie piana e proteggere le loro finiture durante il montaggio. Verificare che la base, la colonna, la staffa, i piedi, gli elementi di fissaggio e il cavo con i suoi connettori siano presenti.

Assemblare e collegare con la spina di rete disconnessa. Posizionare lo stand su una stalla, piano livello. Percorrere il cavo per mantenere la passerella limpida ed evitare il contatto con superfici riscaldanti a caldo.

Caratteristiche della STAND

Alimentazione	220-240 V AC, 50/60 Hz
Diametro base	600 mm
Altezza totale del piedistallo	2151 mm
Peso escluso il riscaldamento	25,5 kg
Cavo	5,0 m in totale, 2,5 m visibile
Connettori	Collegamento Schuko all'estremità della rete, connettore ILME all'estremità del riscaldamento
Protezione di STAND	IP65
Finiture	Nero o bianco
Controllo del riscaldatore	Manuale o esterno, on/off, 50% e 100%

Prima di accendere il riscaldamento


Verificare che le chiusure siano sicure e che il supporto sia stabile. Seguire le distanze di sicurezza e le condizioni di funzionamento nel manuale per il riscaldamento PURE o NEXT associati. Tenere questo manuale di assemblaggio insieme al manuale del riscaldamento.

02 / BASE E COLONNA

Montare la base: passi 1 e 2


1. Fissare i piedini della base

Installare i quattro piedi alle posizioni mostrate sotto la base, usando le viti illustrate.

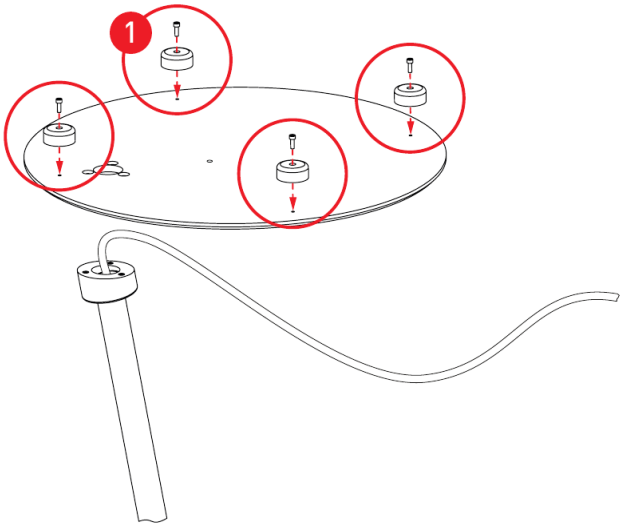

2. Posiziona la colonna

Passare il cavo attraverso l'apertura fornita nella base, quindi presentare la colonna davanti ai punti di fissaggio.

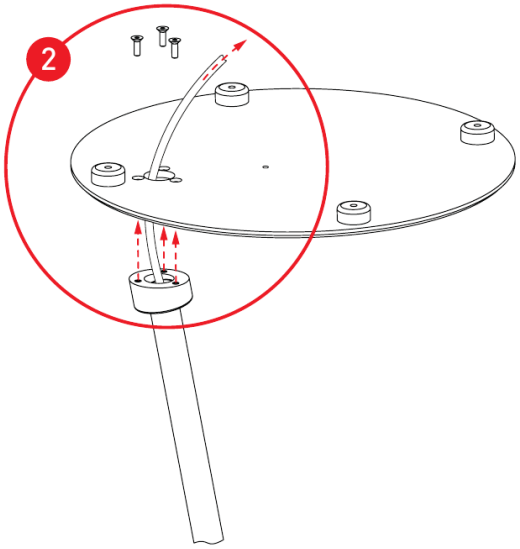


02 / BASE E COLONNA

Fissazione della colonna e del cavo


3. Assemblare la colonna alla base

Mettere in posizione e stringere le viti di montaggio rappresentate. Orientare il cavo sotto la base nella direzione del diagramma.

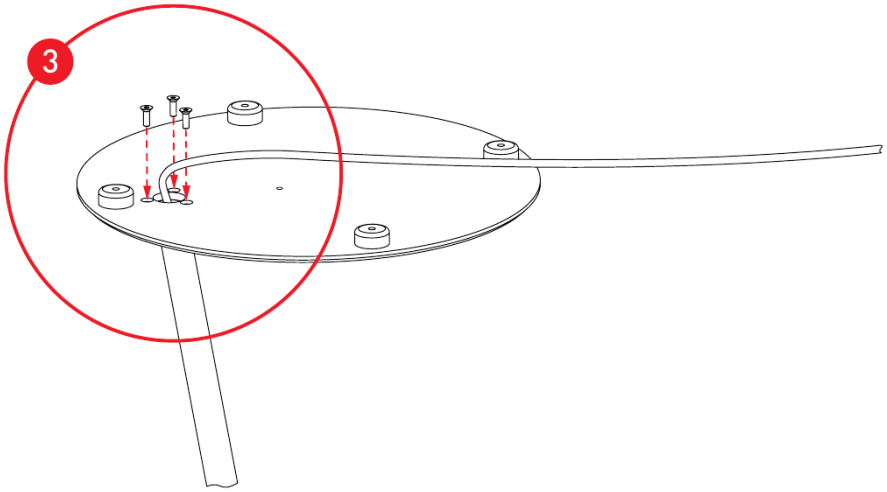

4. Tenere il cavo sotto la base

Posizionare la staffa di ritenzione del cavo attorno al cavo e fissarlo con la vite al punto indicato. Tenere il cavo posizionato correttamente sotto la base.

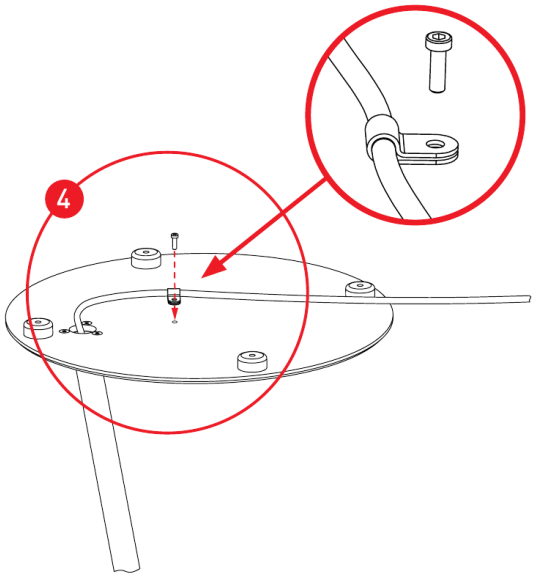


02 / POSIZIONAMENTO

Girare il supporto montato in posizione verticale

Quando la base e la colonna sono assemblati, girare l'assemblea in posizione verticale in modo che i suoi piedi riposino sul pavimento. Sostieni sia la base che la colonna durante questa operazione.

Posizionare lo stand sulla posizione scelta, quindi controllare la stabilità e la presa del cavo. Il connettore per il riscaldamento si trova nella parte superiore della colonna.

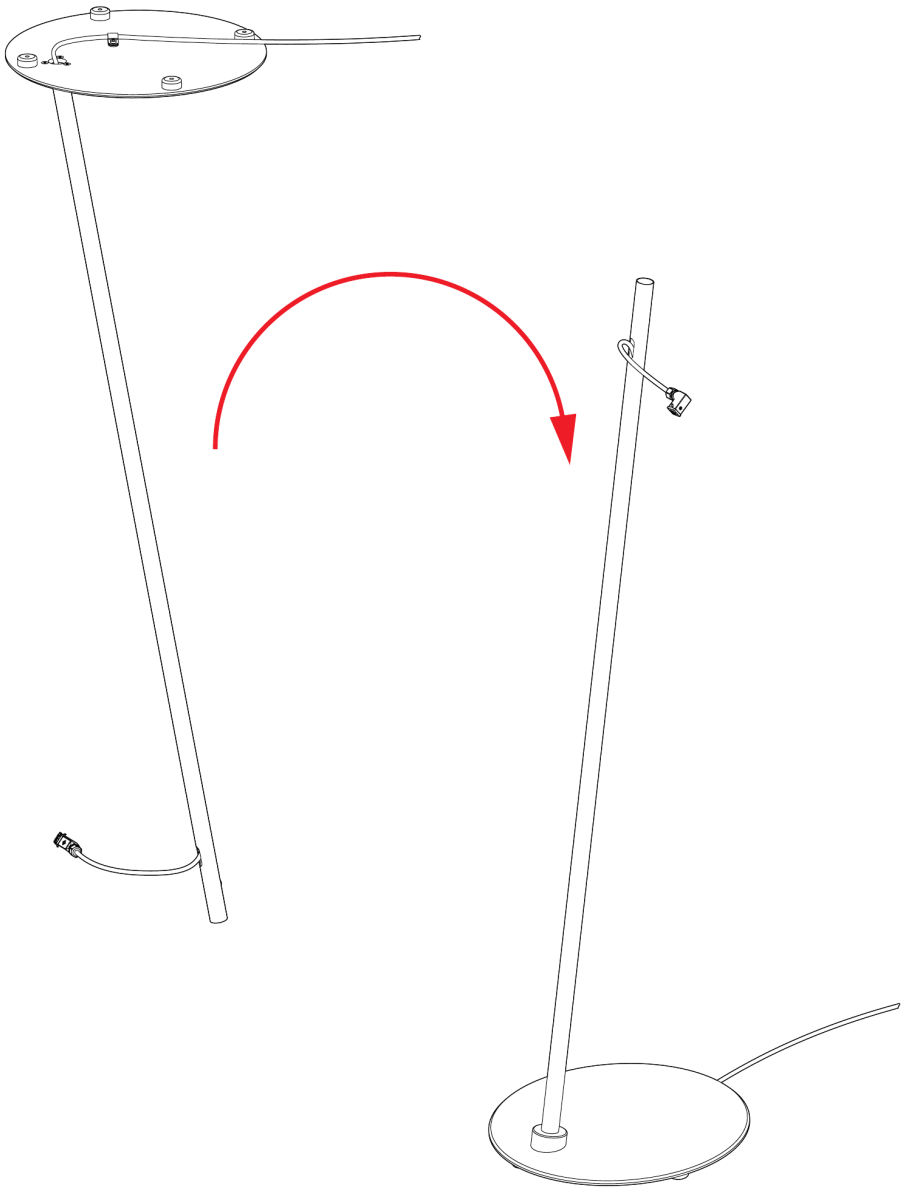


La base riposa sui suoi piedi; il cavo di rete esce alla base del banco.

03 / SUPPORTO DEL RISCALDATORE

Supporto di montaggio: passi 5 e 6

Preparare i due componenti della staffa. Il blocco con il perno di collegamento è fissato sulla parte superiore della colonna; la staffa corrispondente è montata sul retro del riscaldamento.

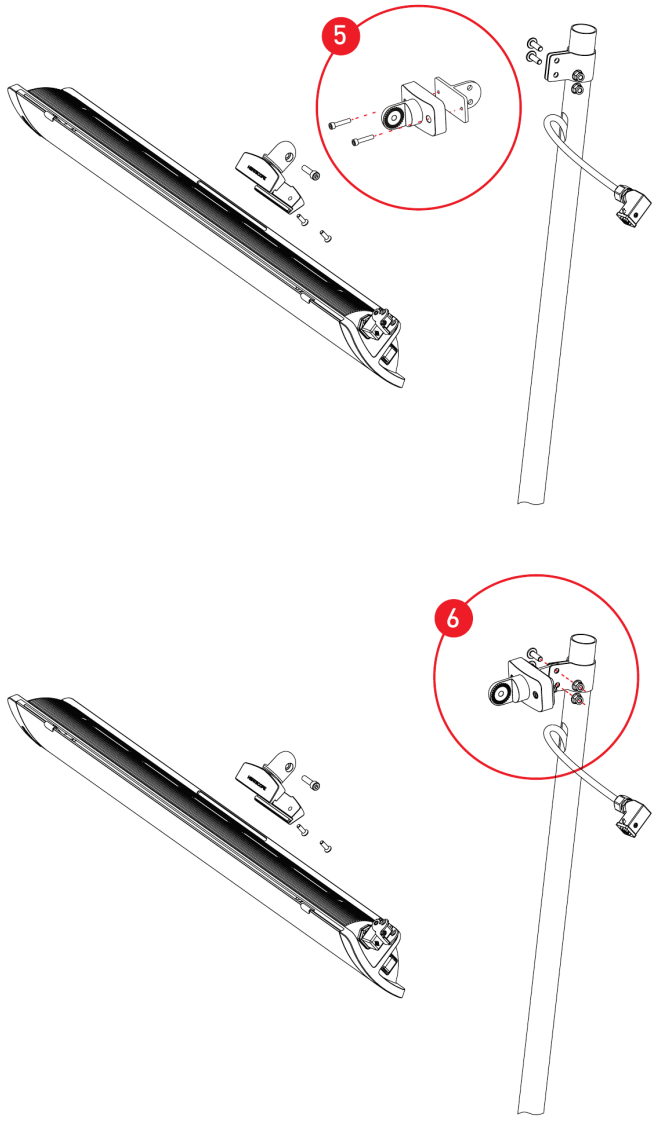


05. Identificare i componenti della staffa e il loro orientamento usando la vista esplosa.

06. Fissare il blocco di supporto in cima alla colonna con le viti rappresentate. Orientare l'asse verso il lato dove sarà posizionato il riscaldamento.

03 / SUPPORTO DEL RISCALDATORE

Riscaldatore: passaggi 7 e 8

Presentare il riscaldatore vicino al supporto e tenerlo durante il montaggio. Le due cifre qui sotto mostrano il fissaggio della gamba sul retro del riscaldatore e il suo legame al supporto.

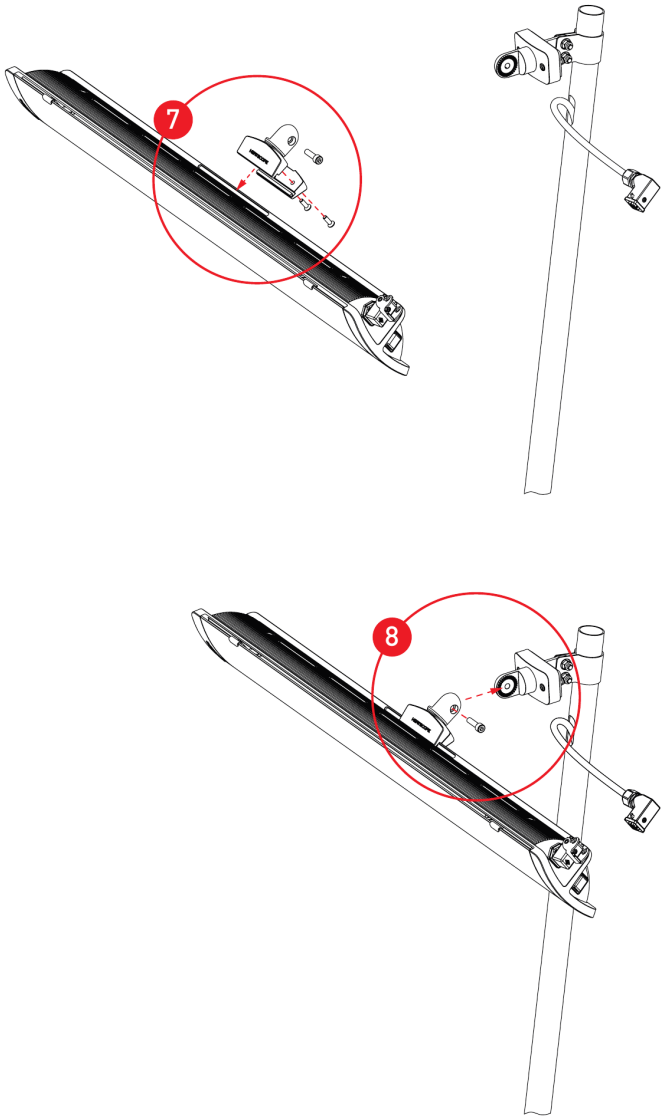

07. Fissare la staffa sul retro del riscaldatore alla posizione indicata, utilizzando le viti mostrate.


08. Presentare il riscaldatore sull'asse del supporto della colonna, assemblare gli elementi e stringere la chiusura. Verificare che il riscaldamento sia mantenuto prima di rilasciarlo.

04 / COLLEGAMENTO ELETTRICO

Collegare connettore ILME

Mantenere la spina di rete disconnessa durante questo passo. Collegare il connettore ILME sul cavo dal STAND al connettore del riscaldamento nella direzione indicata dalla freccia.

Controllare che il connettore sia correttamente attivato e mantenuto. Organizzare il cavo in modo che non sia teso, bloccato, o a contatto con l'involucro caldo del riscaldamento.

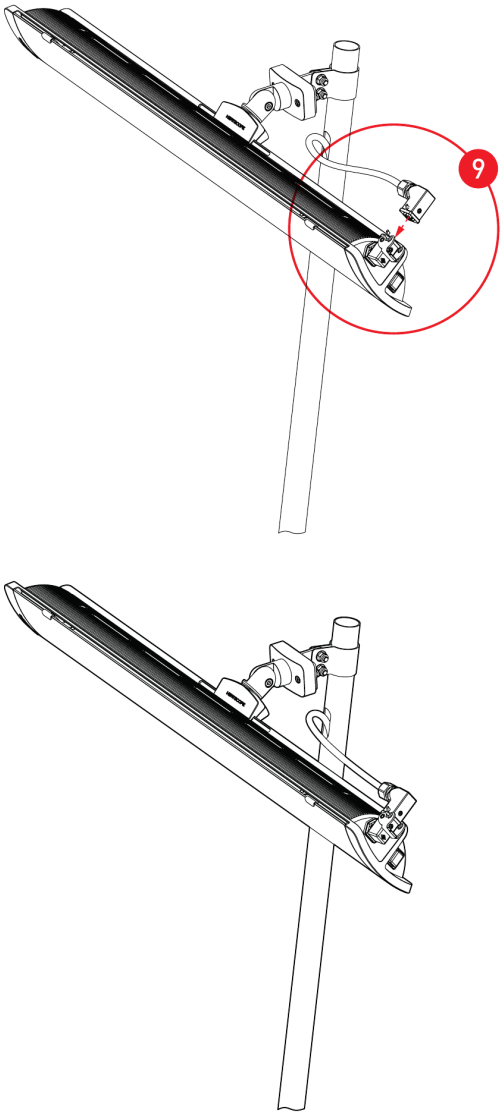


9. Collegamento via cavo al riscaldamento e vista dell'assemblaggio collegato.

05 / DIMENSIONI

Dimensioni e dimensioni generali

Le tre viste mostrano lo stand sul lato, la parte superiore e la faccia. Le dimensioni del piano sono espressi in millimetri.

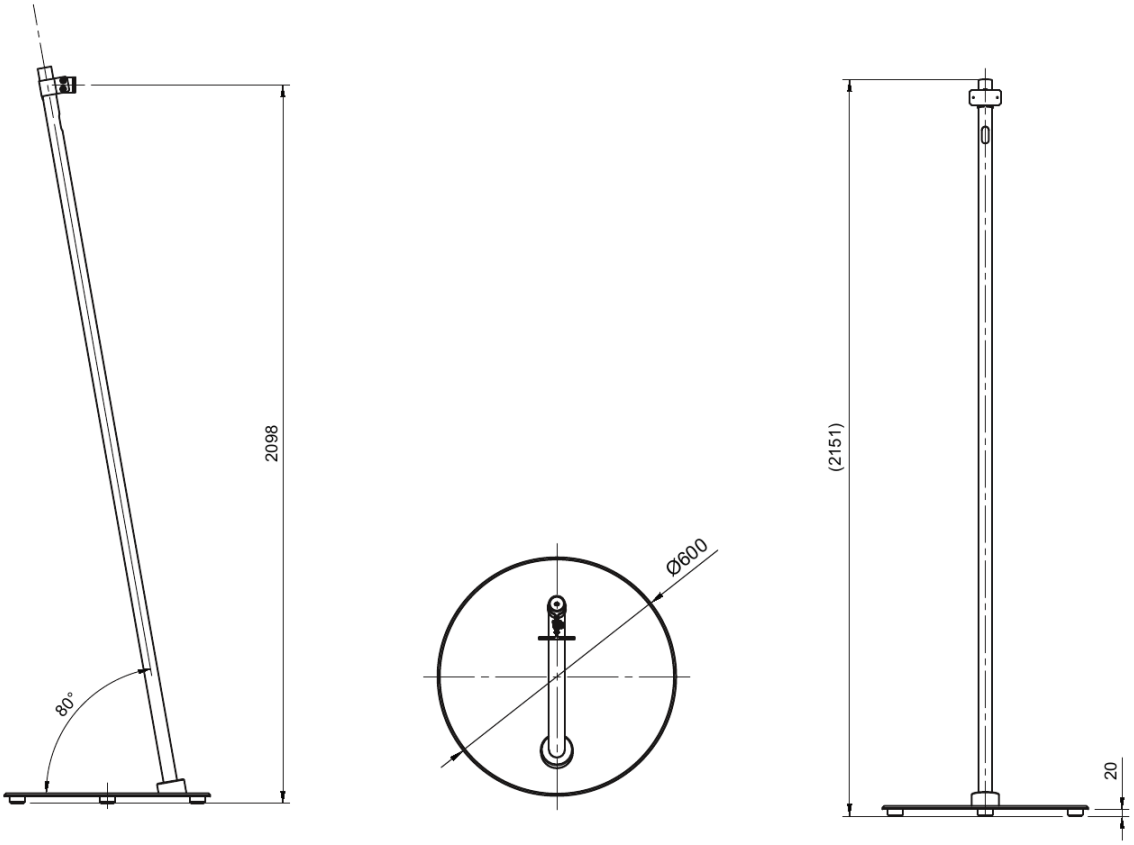

Diametro della base	Ø 600 mm
Altezza totale	2151 mm
Peso del supporto escluso il riscaldamento	25,5 kg
Cavo visibile	2,5 m

Scegli la posizione

Permettete spazio sufficiente per la base, riscaldamento e via cavo. Mantenere lo stand stabile; seguire le distanze da persone, mobili e pareti specificate nel manuale di riscaldamento associato.

06 / UTILIZZO

Utilizza il set STAND

Primo avvio

01. Controlla la base, la colonna, la staffa e gli elementi di fissaggio del riscaldamento. Verificare che i piedi riposino sul pavimento e il connettore ILME sia attivato correttamente.

02. Collegare la spina Schuko ad una presa a terra adeguata con una fornitura protetta da un dispositivo a corrente residua.

03. Utilizzare i comandi del riscaldamento per eseguire, fermare e selezionare la potenza, secondo le istruzioni del modello PURE o NEXT.

Con un'opzione SmartBox

Un SmartBox consente il telecomando del riscaldatore. Con questo involucro, posizionare i due accensione del riscaldamento, quindi utilizzare il comando specifico alla vostra versione: controllo infrarosso HEATSCOPE o controllo remoto Somfy io.

Per l'installazione di involucro, l'accoppiamento e le impostazioni, seguire il manuale SmartBox corrispondente.

Spostamento dell'assemblea

Spegnere il riscaldatore, scollegare la spina e attendere il raffreddamento. Spostare l’insieme in due persone, sostenendo il supporto e la colonna. Posare la base su un pavimento stabile, quindi controllare nuovamente il fissaggio e il passaggio del cavo.

Manutenzione del piedistallo

Dopo aver scollegato la spina di rete, pulire la base, la colonna e la staffa con un panno morbido e leggermente umido. Controllare regolarmente le chiusure, i piedi e le condizioni visibili del cavo.

Per la manutenzione del riscaldamento, seguire le proprie istruzioni. In caso di parti deteriorate o di funzionamento insolito, contattare Radiant Heater prima di qualsiasi intervento.

IL VOSTRO CONTATTO

Radiant Heater

Per una domanda sull'installazione del STAND, un accessorio o un'assistenza post-acquisto, contattare Radiant Heater.

Telefono

+33 (0)4 23 15 02 48

Contattaci online

www.radiant-heater.com/it/contact

Per facilitare la tua richiesta

Fornire il numero di ordine, il riferimento di stand e il modello del riscaldatore associato. Per una richiesta di montaggio, includere una foto della staffa e del montaggio installato.

Il vostro equipaggiamento

Accessorio	HEATSCOPE STAND
Riferimenti	MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT
Finiture	Nero/bianco
Riscaldatori illustrati	HEATSCOPE PURE e NEXT

Trova i prodotti sul nostro sito

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (tutti neri)

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (bianco)