Radiant Heater

GUIDA AL PRODOTTO E ALL'USO

HEATSTRIP®

Runway bianco 3200 W

Codice: GDRW3200EU



3 200 W · Bianco

Telecomando + app

Montaggio, comandi e manutenzione del riscaldatore.

Un documento dedicato a questo codice, con indicazioni utili per vivere il vostro spazio esterno.

Italiano

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Il vostro prodotto in dettaglio

Codice Radiant Heater	GDRW3200EU
Gamma	Runway
Potenza nominale	3 200 W
Alimentazione	Versione europea: 230 V CA
Dimensioni	1 710 × 170 × 42,7 mm
Peso	9 kg
Finitura	Bianco
Grado di protezione	IP55
Comando	Telecomando + app
Cavo di alimentazione	1 m
Collegamento	Cavo senza spina - collegamento fisso

Principio di riscaldamento

Pannello radiante elettrico senza luce rossa visibile, per riscaldare persone e superfici nella zona di irraggiamento.


Consumo alla massima potenza

Un'ora di funzionamento alla massima potenza corrisponde a 3,2 kWh. Il consumo effettivo dipende dalla durata d'uso e dal livello scelto, quando il modello consente la regolazione.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Posizionare il riscaldatore

Altezza minima del riscaldatore	2,1 m
Altezza utile di montaggio	Tra 2,1 e 2,7 m
Altezza massima	2,7 m

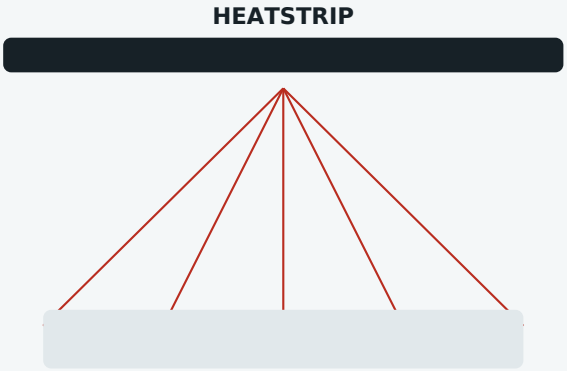

Posizionate l'irraggiamento sopra la zona occupata.

Parete o soffitto

Posizionate l'apparecchio sopra il tavolo o la zona di seduta esterna, con la superficie radiante rivolta verso le persone. Mantenete orizzontale la lunghezza e regolate l'angolo con le staffe del kit.

Prevedere gli spazi liberi

Rispettate gli spazi liberi prescritti per staffe, posizione di montaggio e materiali vicini. Tenete luci, ventilatori, cavi e oggetti fuori dal percorso dell'irraggiamento.

Il Runway si monta a vista a parete o a soffitto, con inclinazione fino a 45°. La forma arrotondata è progettata per questo montaggio.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Montaggio e collegamento

01. Segnare i punti di fissaggio

Determinate la posizione delle due staffe nella struttura portante. Considerate il peso dell'apparecchio, l'altezza e gli spazi liberi del montaggio.

02. Fissare i supporti

Usate ancoraggi adatti alla parete, al soffitto o alla trave. Fissate le staffe del kit e controllatene la tenuta prima di posizionare il riscaldatore.

03. Posizionare il riscaldatore

Inserite i raccordi nelle scanalature o negli alloggiamenti sul retro del riscaldatore. Posate l'apparecchio sulle staffe e regolate l'orientamento.

04. Bloccare il montaggio

Serrate i collegamenti e verificate che le due staffe trattengano il riscaldatore. Mantenete la superficie riscaldante verso la zona occupata e la lunghezza orizzontale.

Alimentazione elettrica

Disinserite l'alimentazione prima di qualsiasi collegamento. Circuito, comando e connessioni devono essere adatti alla potenza del prodotto. Tenete il cavo lontano dalle superfici calde e mantenete la continuità della messa a terra prevista.

Questo modello è fornito senza spina. Predisponete un collegamento fisso e un mezzo di interruzione dell'alimentazione, con connessioni protette e adatte alla posizione.

Prima della prima accensione, controllate serraggi, stabilità, percorso del cavo e spazi liberi attorno al riscaldatore.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Comandi e utilizzo

Due livelli di calore

Puntate il telecomando verso il ricevitore del riscaldatore con visuale libera. Selezionate la potenza ridotta per un calore moderato o la piena potenza quando serve più calore.

Comando	Funzione
Livello alto	Piena potenza
Livello basso	Potenza ridotta
Spento	Spegnere il riscaldatore
Timer 1 / 2 / 4 h	Spegnimento automatico dopo la durata scelta

Timer e funzionamento continuo

Il timer selezionato accompagna il livello di calore scelto. In funzionamento continuo, il riscaldatore resta acceso fino allo spegnimento dal comando.

Controllo tramite app

L'app compatibile con il Runway fornito.

Accendete il riscaldatore, aprite l'app compatibile e selezionate Aggiungi dispositivo. Attivate la modalità di abbinamento del riscaldatore e completate la connessione alla rete seguendo le istruzioni dell'app.

L'app offre i comandi di accensione, spegnimento, riscaldamento e timer disponibili per l'apparecchio.

Il telecomando

Tenete il telecomando al riparo dall'acqua e usate le pile previste per il modello fornito. Dopo lo spegnimento, lasciate raffreddare completamente il riscaldatore prima di toccarlo o spostarlo.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Manutenzione e contatti

Pulizia regolare

Spegnete il riscaldatore, scollegate l'alimentazione e attendete il completo raffreddamento. Le istruzioni indicano almeno 30 minuti dopo lo spegnimento.

Pulite le superfici con un panno morbido e un detergente delicato, quindi rimuovete i residui con un panno pulito. Evitate abrasivi, solventi e getti ad alta pressione. Proteggete dall'acqua apparecchiature elettriche e vani di incasso.

Controllate cavo, staffe e serraggi. Una manutenzione almeno trimestrale aiuta a preservare il prodotto; in presenza di salsedine, aumentate la frequenza di pulizia.

Indicazioni d'uso

Tenete bambini e persone che necessitano di sorveglianza lontani dalle superfici calde. Negli spazi piccoli, sorvegliate costantemente chi non può uscire senza aiuto.

Non coprite il riscaldatore durante il funzionamento. Tenete cavi, tessuti, mobili e materiali infiammabili lontani dalle superfici e rispettate gli spazi liberi di montaggio.

Se il cavo o il riscaldatore sono danneggiati, disinserite l'alimentazione e contattate Radiant Heater prima di riutilizzarlo.

Una semplice verifica se il riscaldatore non si avvia

Alimentazione	Verificate la presenza dell'alimentazione e la posizione del comando.
Telecomando	Verificate le batterie e la visuale libera verso il ricevitore.
Timer	Verificate se il tempo impostato è terminato.
App	Verificate la connessione di rete e la presenza del dispositivo nell'app.

IL VOSTRO CONTATTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/it/contatto
Per un consiglio, indicate il codice GDRW3200EU e il tipo di montaggio.