
Radiant Heater

MANUALE DEL PRODOTTO

HEATSTRIP®

Enhance 3200 W

Codice: THG3200BA

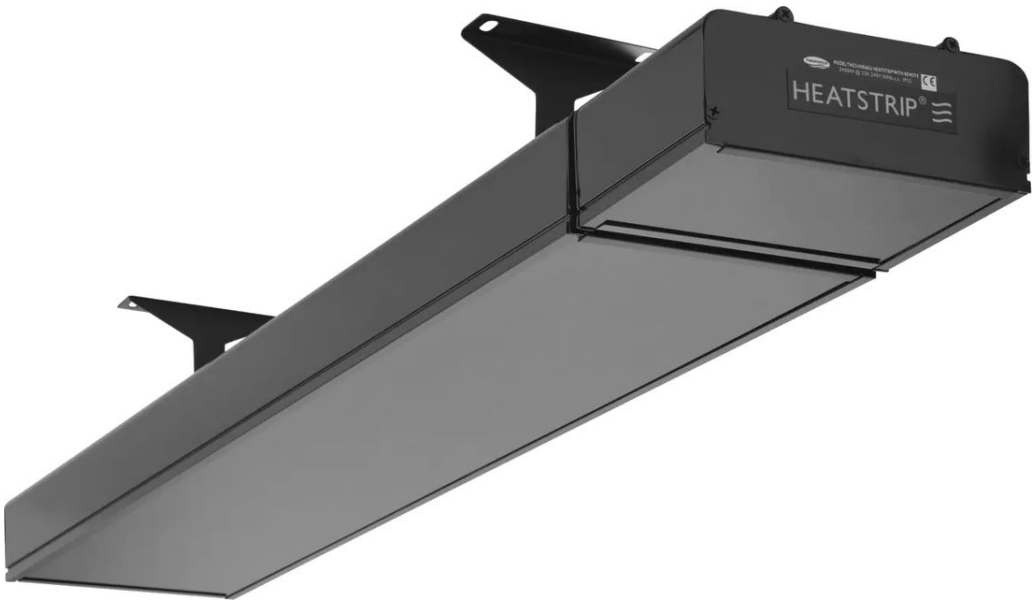

3 200 W · Nero; frontale in vetro Schott

Telecomando + app

Montaggio, comandi e manutenzione del riscaldatore.

Un documento dedicato a questo codice, con indicazioni utili per vivere il vostro spazio esterno.

Italiano

HEATSTRIP · THG3200BA

Il vostro prodotto in dettaglio

Codice Radiant Heater	THG3200BA
Gamma	Enhance
Potenza nominale	3 200 W
Alimentazione	Versione europea: 230 V CA
Dimensioni	1 020 × 187 × 76 mm
Peso	10 kg
Finitura	Nero; frontale in vetro Schott
Grado di protezione	IPX5
Comando	Telecomando + app
Cavo di alimentazione	1 m
Collegamento	Cavo senza spina - collegamento fisso

Principio di riscaldamento

Riscaldatore a infrarossi con frontale in vetro Schott, telecomando e app.


Consumo alla massima potenza

Un'ora di funzionamento alla massima potenza corrisponde a 3,2 kWh. Il consumo effettivo dipende dalla durata d'uso e dal livello scelto, quando il modello consente la regolazione.

HEATSTRIP · THG3200BA

Posizionare il riscaldatore

Altezza minima del riscaldatore	2,1 m
Altezza utile di montaggio	da 2,3 a 2,5 m
Altezza massima	2,8 m all'esterno; 3,0 m all'interno

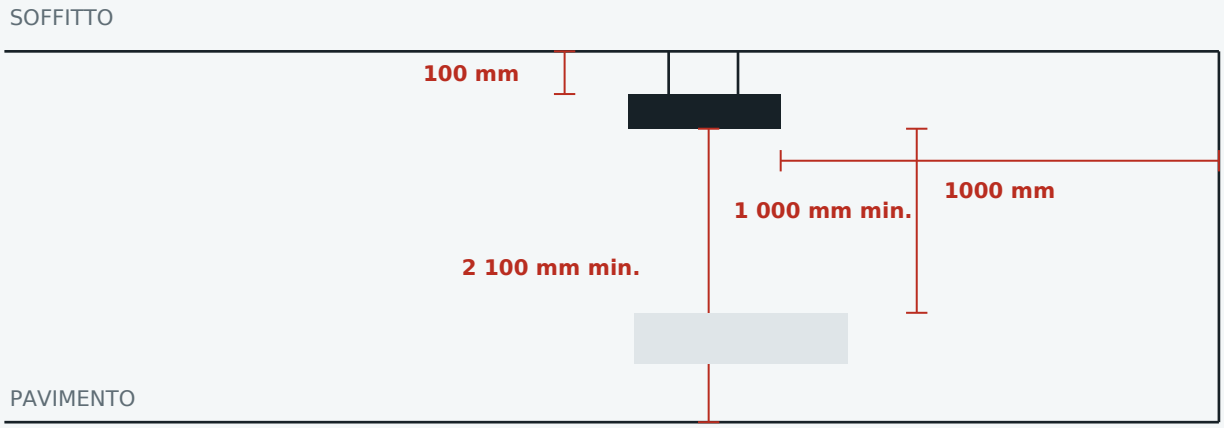

Esempio a soffitto; valori minimi in millimetri.

Superficie radiante / superficie sottostante	1 000 mm minimo
Soffitto, montaggio orizzontale	100 mm minimo
Soffitto, montaggio inclinato	100 mm minimo

Mantenete almeno 1500 mm tra il riscaldatore inclinato e le luci o i ventilatori indicati nella zona anteriore. Per il montaggio orizzontale, il manuale indica 300 mm. Non collocate luci, ventilatori o sprinkler sotto il riscaldatore.

HEATSTRIP · THG3200BA

Montaggio e collegamento

01. Segnare i punti di fissaggio

Determinate la posizione delle due staffe nella struttura portante. Considerate il peso dell'apparecchio, l'altezza e gli spazi liberi del montaggio.

02. Fissare i supporti

Usate ancoraggi adatti alla parete, al soffitto o alla trave. Fissate le staffe del kit e controllatene la tenuta prima di posizionare il riscaldatore.

03. Posizionare il riscaldatore

Inserite i raccordi nelle scanalature o negli alloggiamenti sul retro del riscaldatore. Posate l'apparecchio sulle staffe e regolate l'orientamento.

04. Bloccare il montaggio

Serrate i collegamenti e verificate che le due staffe trattengano il riscaldatore. Mantenete la superficie riscaldante verso la zona occupata e la lunghezza orizzontale.

Alimentazione elettrica

Disinserite l'alimentazione prima di qualsiasi collegamento. Circuito, comando e connessioni devono essere adatti alla potenza del prodotto. Tenete il cavo lontano dalle superfici calde e mantenete la continuità della messa a terra prevista.

Questo modello è fornito senza spina. Predisponete un collegamento fisso e un mezzo di interruzione dell'alimentazione, con connessioni protette e adatte alla posizione.

Prima della prima accensione, controllate serraggi, stabilità, percorso del cavo e spazi liberi attorno al riscaldatore.

HEATSTRIP · THG3200BA

Comandi e utilizzo

Tre livelli: L1, L2, L3

Puntate il telecomando verso il ricevitore e premete accensione. I tasti + e - consentono di passare da L1, il livello più basso, a L3, il più alto.

Comando	Funzione
Accensione / spegnimento	Accendere o spegnere il riscaldatore radiante
+ / - in modalità riscaldamento	Selezionare L1, L2 o L3
Tasto timer	Avviare il conto alla rovescia
+ / - in modalità timer	Selezionare la durata, fino a 24 ore

Una durata adatta alla sessione

Il timer spegne il riscaldatore al termine del conto alla rovescia. Per modificare la potenza mentre il display mostra il tempo, tornate alla modalità riscaldamento con il tasto dedicato.

App e controllo connesso

Utilizzate l'app indicata per la versione europea del vostro Enhance. Alimentate il riscaldatore, aggiungetelo nell'app, attivate l'abbinamento e collegatelo a una rete compatibile.

Il controllo connesso consente di accedere ai livelli di calore e alle funzioni timer disponibili per l'apparecchio.

Il telecomando

Tenete il telecomando al riparo dall'acqua e usate le pile previste per il modello fornito. Dopo lo spegnimento, lasciate raffreddare completamente il riscaldatore prima di toccarlo o spostarlo.

HEATSTRIP · THG3200BA

Manutenzione e contatti

Pulizia regolare

Spegnete il riscaldatore, scollegate l'alimentazione e attendete il completo raffreddamento. Le istruzioni indicano almeno 30 minuti dopo lo spegnimento.

Pulite le superfici con un panno morbido e un detergente delicato, quindi rimuovete i residui con un panno pulito. Evitate abrasivi, solventi e getti ad alta pressione. Proteggete dall'acqua apparecchiature elettriche e vani di incasso.

Controllate cavo, staffe e serraggi. Una manutenzione almeno trimestrale aiuta a preservare il prodotto; in presenza di salsedine, aumentate la frequenza di pulizia.

Indicazioni d'uso

Tenete bambini e persone che necessitano di sorveglianza lontani dalle superfici calde. Negli spazi piccoli, sorvegliate costantemente chi non può uscire senza aiuto.

Non coprite il riscaldatore durante il funzionamento. Tenete cavi, tessuti, mobili e materiali infiammabili lontani dalle superfici e rispettate gli spazi liberi di montaggio.

Se il cavo o il riscaldatore sono danneggiati, disinserite l'alimentazione e contattate Radiant Heater prima di riutilizzarlo.

Una semplice verifica se il riscaldatore non si avvia

Alimentazione	Verificate la presenza dell'alimentazione e la posizione del comando.
Telecomando	Verificate le batterie e la visuale libera verso il ricevitore.
Timer	Verificate se il tempo impostato è terminato.
App	Verificate la connessione di rete e la presenza del dispositivo nell'app.

IL VOSTRO CONTATTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/it/contatto
Per un consiglio, indicate il codice THG3200BA e il tipo di montaggio.