Radiant Heater

GUIDA AL PRODOTTO E ALL'USO

HEATSTRIP®

Design 2400 W su piantana

Codice: THHAC-019-THH-2400-AEU



2 400 W · Nero

Comando esterno

Montaggio, comandi e manutenzione del riscaldatore.

Un documento dedicato a questo codice, con indicazioni utili per vivere il vostro spazio esterno.

Italiano

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Il vostro prodotto in dettaglio

Codice Radiant Heater	THHAC-019-THH-2400-AEU
Gamma	Design Classic su piantana
Potenza nominale	2 400 W
Alimentazione	Versione europea: 230 V CA
Dimensioni	Supporto: 2 158 × 686 × 620 mm
Finitura	Nero
Grado di protezione	IP55
Comando	Comando esterno

Principio di riscaldamento

Pannello radiante elettrico senza luce rossa visibile, per riscaldare persone e superfici nella zona di irraggiamento.

Consumo alla massima potenza

Un'ora di funzionamento alla massima potenza corrisponde a 2,4 kWh. Il consumo effettivo dipende dalla durata d'uso e dal livello scelto, quando il modello consente la regolazione.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU


Posizionare il riscaldatore

Preparare lo spazio a terra

Posate la piantana su una superficie piana e stabile. Riservate spazio alla base e disponete il cavo lontano dai passaggi.

Orientate la superficie radiante verso i posti effettivamente occupati. Lasciate liberi gli spazi attorno al riscaldatore e controllate la stabilità prima di accendere.

Supporto europeo	Altezza 2 158 mm
Posizionamento	Pavimento stabile; ruote e base completamente appoggiate
Spostamento	Riscaldatore spento, scollegato e completamente raffreddato

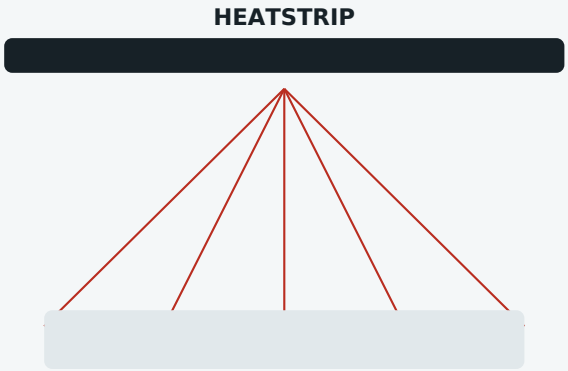

Posizionate l'irraggiamento sopra la zona occupata.

Una disposizione adatta all'utilizzo

Il supporto mobile consente di adattare la zona riscaldata alla disposizione della terrazza. Rivolgete il pannello verso gli utenti e disponete il cavo senza trazione né contatto con superfici calde.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Montaggio e collegamento

01. Preparare il supporto

Disponete base, colonna ed elementi di collegamento del kit europeo. Usate la sua viteria e verificate che la base appoggi correttamente a terra.

02. Assemblare la colonna

Assemblate i componenti della piantana nell'ordine previsto per il supporto fornito. Controllate gli assemblaggi e il serraggio dei raccordi.

03. Fissare il riscaldatore radiante

Montate le staffe corrispondenti al riscaldatore sulla testa della piantana. Centrate l'apparecchio, orientatelo e controllate i serraggi.

04. Sistemare il cavo

Tenete il cavo lontano dal riscaldatore e dalle ruote. Lasciate liberi i passaggi e una lunghezza sufficiente per il collegamento senza trazione.

Alimentazione elettrica

Disinserite l'alimentazione prima di qualsiasi collegamento. Circuito, comando e connessioni devono essere adatti alla potenza del prodotto. Tenete il cavo lontano dalle superfici calde e mantenete la continuità della messa a terra prevista.

Verificate il cavo e il collegamento dell'apparecchio ricevuto. Predisponete un'alimentazione adatta alla potenza e alla posizione.

Prima della prima accensione, controllate serraggi, stabilità, percorso del cavo e spazi liberi attorno al riscaldatore.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Comandi e utilizzo

Un comando esterno adatto al vostro riscaldatore

Questo modello utilizza un comando esterno dell'alimentazione adatto al carico: interruttore, timer o dispositivo previsto per il circuito.

Accendete il riscaldatore da questo comando e spegnetelo al termine dell'utilizzo. Un timer compatibile può automatizzare lo spegnimento.

Accensione	Dal comando esterno
Potenza nominale	2 400 W
Spento	Comando esterno o timer compatibile

Opzione TT-MTR

Il comando a parete TT-MTR offre 1, 2 o 4 ore e il funzionamento continuo. La capacità di commutazione è di 16 A; il carico totale collegato deve restare entro questo limite.

CALORE BEN ORIENTATO

Orientate il riscaldatore verso le persone e le superfici da riscaldare. Nei modelli a pannello, lasciate che l'apparecchio raggiunga gradualmente la temperatura di funzionamento.

Al termine dell'utilizzo

Spegnete il riscaldatore con il suo comando. Lasciatelo raffreddare completamente prima di toccarlo, pulirlo o spostare un gruppo su piantana.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Manutenzione e contatti

Pulizia regolare

Spegnete il riscaldatore, scollegate l'alimentazione e attendete il completo raffreddamento. Le istruzioni indicano almeno 30 minuti dopo lo spegnimento.

Pulite le superfici con un panno morbido e un detergente delicato, quindi rimuovete i residui con un panno pulito. Evitate abrasivi, solventi e getti ad alta pressione. Proteggete dall'acqua apparecchiature elettriche e vani di incasso.

Controllate cavo, staffe e serraggi. Una manutenzione almeno trimestrale aiuta a preservare il prodotto; in presenza di salsedine, aumentate la frequenza di pulizia.

Indicazioni d'uso

Tenete bambini e persone che necessitano di sorveglianza lontani dalle superfici calde. Negli spazi piccoli, sorvegliate costantemente chi non può uscire senza aiuto.

Non coprite il riscaldatore durante il funzionamento. Tenete cavi, tessuti, mobili e materiali infiammabili lontani dalle superfici e rispettate gli spazi liberi di montaggio.

Se il cavo o il riscaldatore sono danneggiati, disinserite l'alimentazione e contattate Radiant Heater prima di riutilizzarlo.

Una semplice verifica se il riscaldatore non si avvia

Alimentazione	Verificate la presenza dell'alimentazione e la posizione del comando.
Comando esterno / timer	Verificate la posizione del comando e la durata scelta se è presente un timer.
Supporto	Controllate la stabilità e il percorso del cavo prima di riaccendere.

IL VOSTRO CONTATTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/it/contatto
Per un consiglio, indicate il codice THHAC-019-THH-2400-AEU e il tipo di montaggio.