Radiant Heater

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

HEATSCOPE®

STAND

Statief voor PURE- en NEXT-verwarmers



Een vrijstaande ondersteuning voor uw HEATSCOPE verwarming

Montage van de basis, kolom en verwarming

NL Radiant Heater

Lees voor montage en houd bij uw apparatuur.

VOORDAT U BEGINT

Uw HEATSCOPE STAND

De HEATSCOPE STAND maakt de installatie van een PURE of NEXT verwarming op een vrijstaande ondersteuning mogelijk. Deze handleiding presenteert de montage van de basis, kolom, steun en connector van het verwarmingstoestel.

Artikelnummer	Afwerking
MHS-PN-STD-AB	Zwart
MHS-PN-STD-WT	Wit

Montageonderdelen

De STAND is voorzien van een gegalvaniseerde stalen voet, een aluminium kolom en een roestvrijstalen montagebeugel. De afwerkingen komen overeen met de stand. De kabel heeft een Schuko stopcontact en een ILME connector aan de kachelzijde.

De illustraties tonen de onderdelen en bijlagen die nodig zijn voor de montagefasen. De bijbehorende verwarming wordt apart geselecteerd.

In deze handleiding

Voorbereiding en kenmerken	03
Basis en kolom, stappen 1 tot en met 4	04-05
Het statief plaatsen	06
Beugel en verwarming, stappen 5 tot 8	07-08
ILME-connector, stap 9	09
Afmetingen en totale grootte	10
Gebruik en onderhoud	11
Contact Radiant Heater	12

01 / VOORBEREIDING

De montage voorbereiden

Pak de onderdelen uit op een vlak oppervlak en bescherm hun afwerking tijdens de montage. Controleer of de basis, kolom, beugel, voeten, bevestigingsmiddelen en kabel met zijn connectoren aanwezig zijn.

Assembleer en verbind met de stopcontacten. Plaats de stand op een stal, verdieping. Routeer de kabel om de loopbrug vrij te houden en contact met hete verwarmingsoppervlakken te vermijden.

Kenmerken van de STAND

Voeding	220-240 V AC, 50/60 Hz
Basisdiameter	600 mm
Totale hoogte van het statief	2151 mm
Gewicht exclusief verwarming	25,5 kg
Kabel	5,0 m in totaal, 2,5 m zichtbaar
Verbindingen	Schuko stekker aan het hoofdeinde, ILME connector aan het eind van de verwarming
Bescherming van STAND	IP65
Afwerkingen	Zwart of wit
Verwarmingsregeling	Handmatig of extern, aan/uit, 50% en 100%

Voor het inschakelen van de verwarming


Controleer of de bevestigingsmiddelen veilig zijn en de stand stabiel is. Volg de veiligheidsafstanden en bedrijfsomstandigheden in de handleiding voor de bijbehorende PURE of NEXT verwarming. Houd deze montagehandleiding bij de handleiding van de verwarming.

02 / VOETPLAAT EN KOLOM

Monteer de basis: stappen 1 en 2


1. De voetjes aan de basis bevestigen

Installeer de vier voeten op de posities onder de basis, met behulp van de geïllustreerde schroeven.

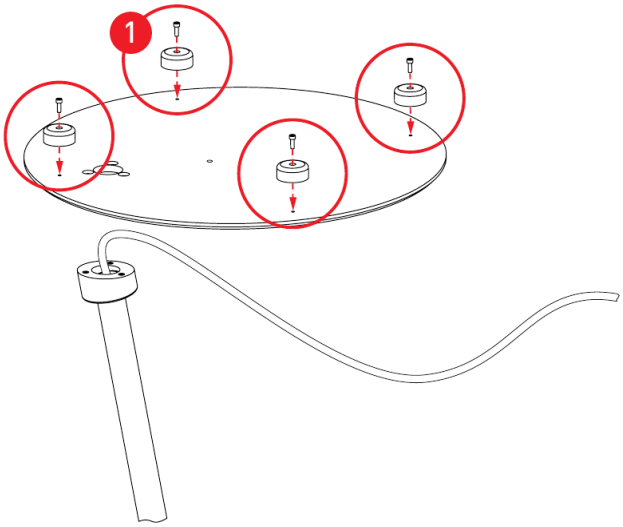

2. Plaats de kolom

Passeer de kabel door de opening die in de basis, dan de kolom voor de bevestigingspunten.

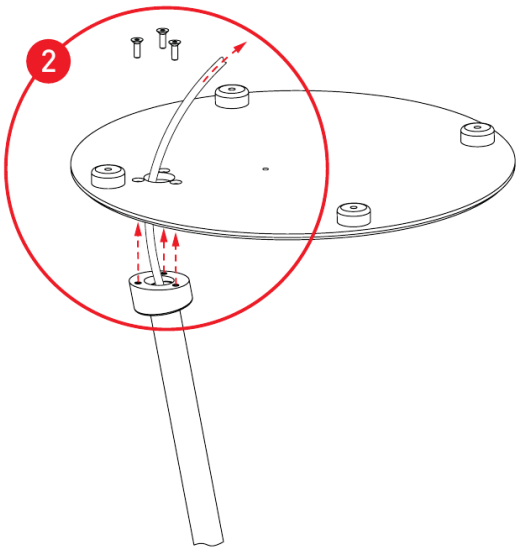


02 / VOETPLAAT EN KOLOM

Repareer de kolom en kabel


3. Verzamel de kolom naar de basis

Zet de bevestigingsschroeven op zijn plaats en draai ze vast. Richt de kabel onder de basis in de richting van het diagram.

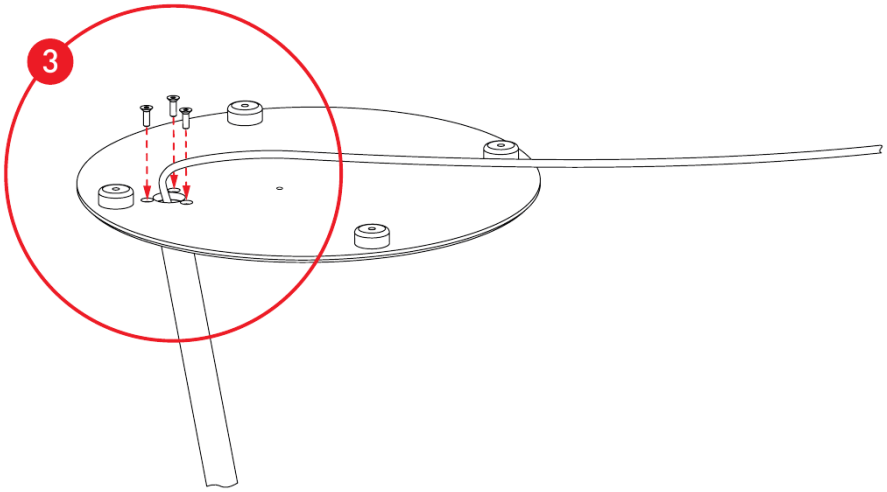

4. Houd de kabel onder de basis.

Plaats de kabelbeugel rond de kabel en zet deze vast met de schroef op het aangegeven punt. Houd de kabel correct onder de basis.

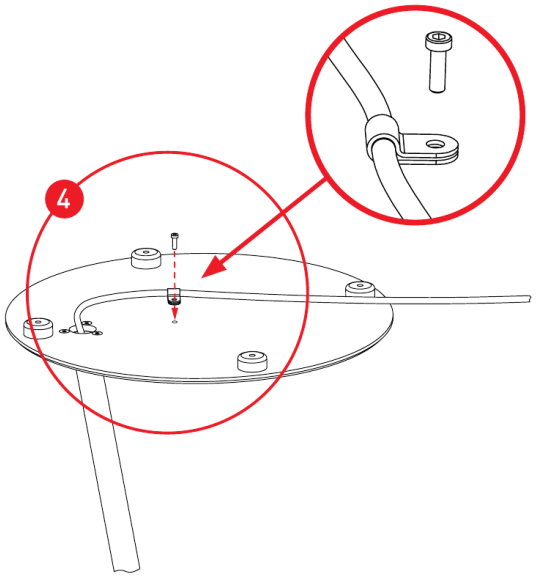


02 / PLAATSING

Draai de gemonteerde standaard rechtop

Als de voet en zuil zijn gemonteerd, zet de montage rechtop zodat de voeten rusten op de vloer. Steun zowel de basis als kolom tijdens deze operatie.

Plaats de stand op de gekozen locatie, controleer dan de stabiliteit en de kabeluitlaat. De connector voor het verwarmingstoestel bevindt zich in het bovenste deel van de kolom.

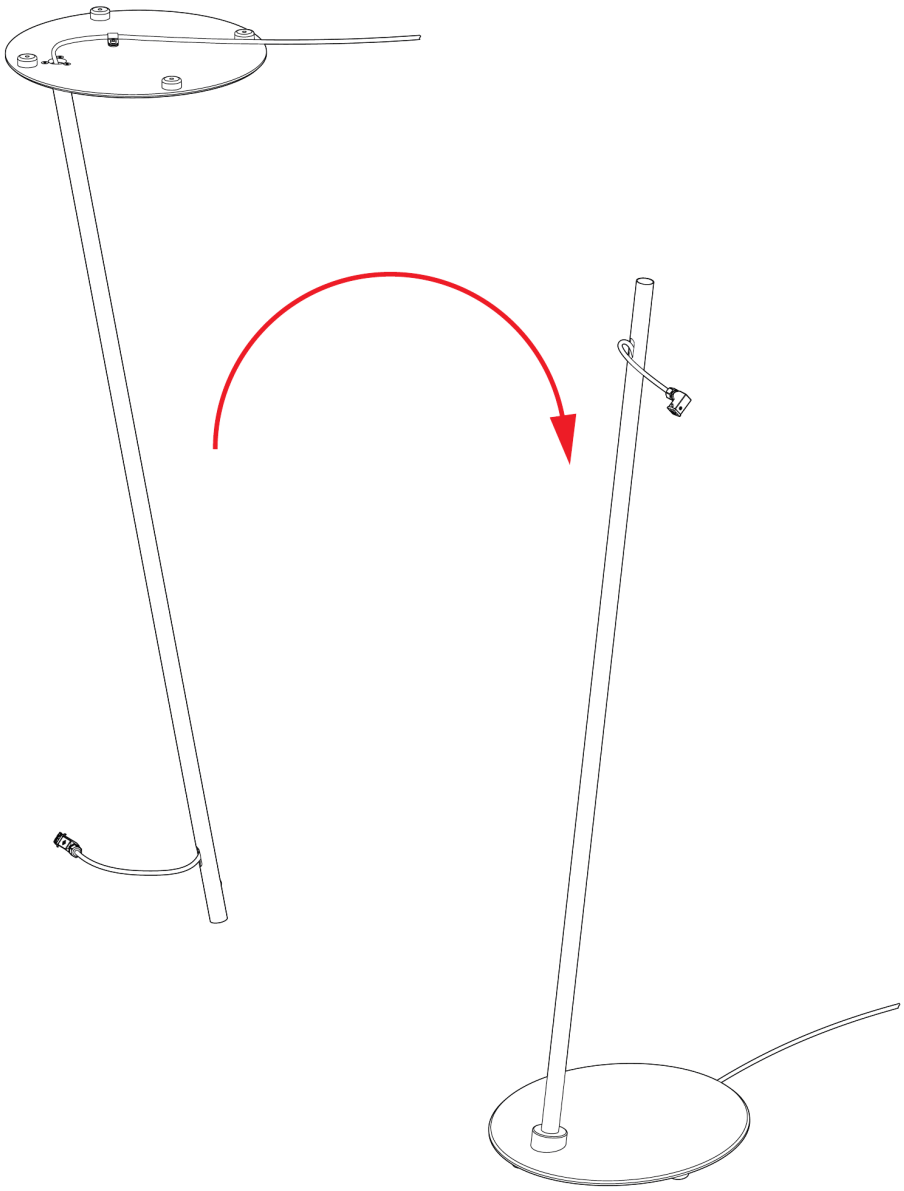


De basis rust op zijn voeten; de netkabel verlaat aan de basis van de stand.

03 / BEUGEL VOOR DE VERWARMER

Mount support: stappen 5 en 6

Maak de twee onderdelen van de beugel klaar. Het blok met de verbindingspen wordt aan de bovenkant van de kolom bevestigd; de bijpassende beugel wordt op de achterkant van het verwarmingstoestel gemonteerd.

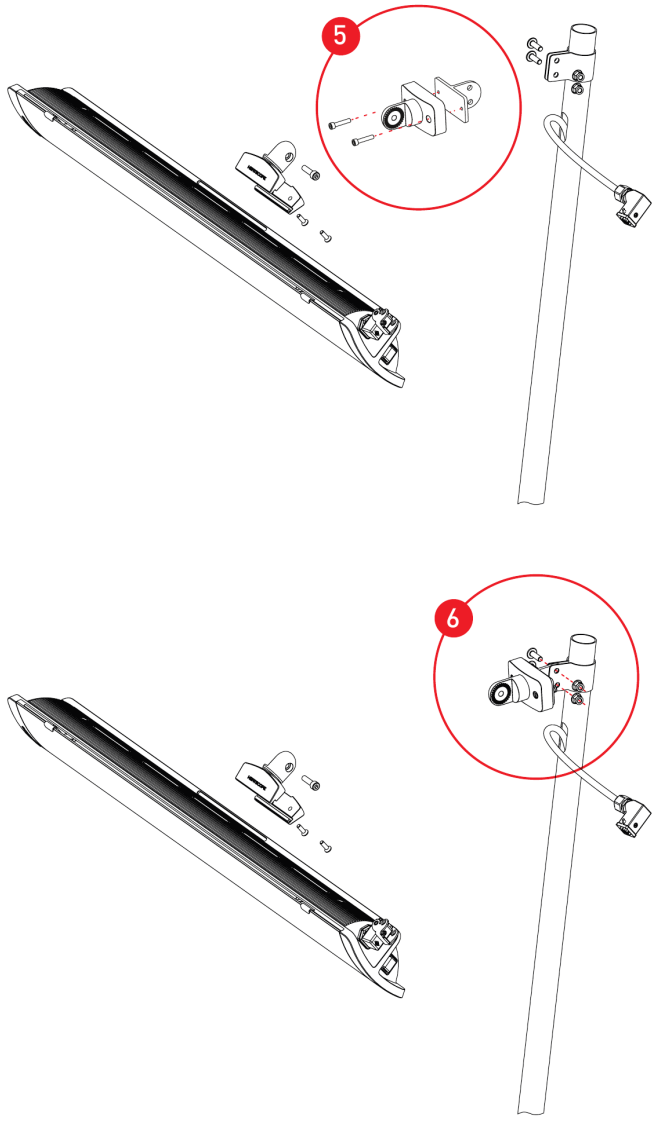


05. Identificeer de onderdelen van de beugel en hun oriëntatie met behulp van de ontplofte weergave.


06. Bevestig het steunblok aan de bovenkant van de kolom met de aanwezige schroeven. Richt de as naar de kant waar de verwarming geplaatst zal worden.

03 / BEUGEL VOOR DE VERWARMER

Verwarming: stappen 7 en 8

Presenteer de verwarming bij de steun en houd het tijdens de montage. De twee onderstaande figuren tonen de bevestiging van het been aan de achterkant van het verwarmingstoestel en de binding ervan aan de standaard.

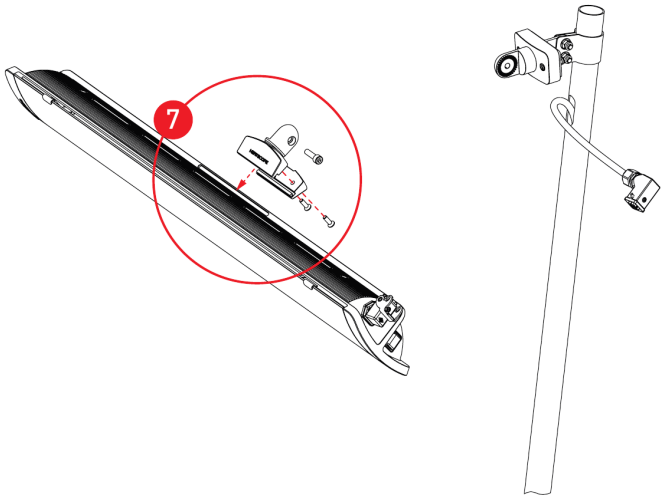

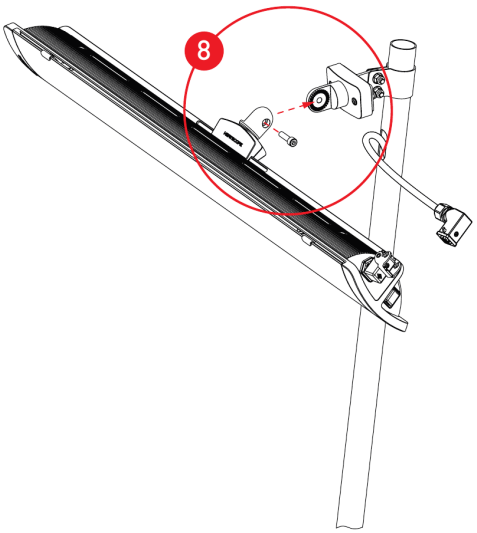

07. Bevestig de beugel aan de achterkant van het verwarmingstoestel op de aangegeven plaats, met behulp van de getoonde schroeven.


08. Presenteer het verwarmingstoestel op de as van de kolomsteun, monteer de elementen en draai de sluiting aan. Controleer of de verwarming wordt onderhouden alvorens deze vrij te geven.

04 / ELEKTRISCHE AANSLUITING

ILME-connector verbinden

Houd de stopcontacten tijdens deze stap afgesloten. Sluit de ILME connector aan op de kabel van de STAND naar de verwarmingstoestelconnector in de richting aangegeven door de pijl.

Controleer of de connector goed is ingeschakeld en onderhouden. Regel de kabel zodat hij niet gespannen, vastzit of in contact komt met de hete behuizing van de verwarming.

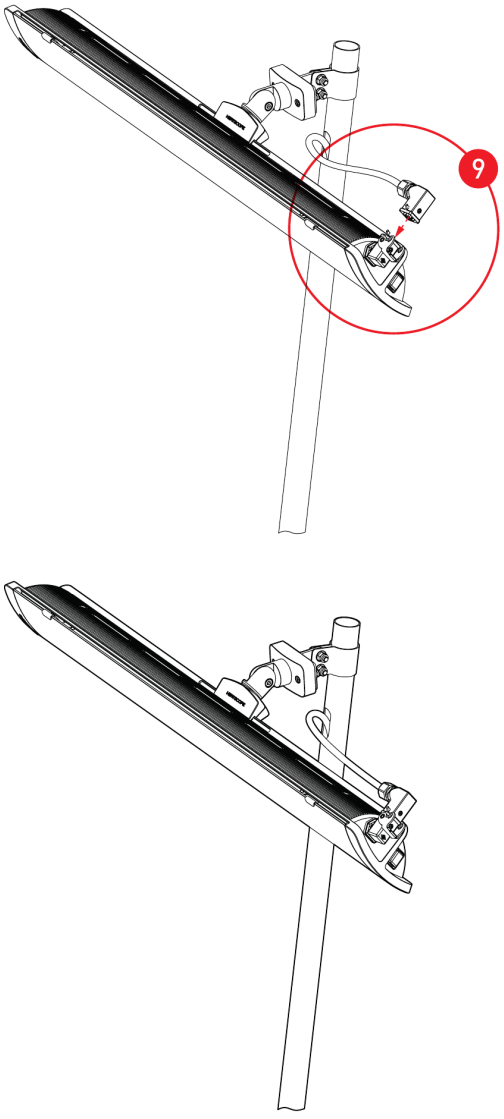


9. Kabelaansluiting op het verwarmingstoestel en zicht van de aangesloten installatie.

05 / AFMETINGEN

Afmetingen en totale grootte

De drie uitzichten tonen de stand aan de zijkant, bovenkant en gezicht. De afmetingen van het vlak worden uitgedrukt in millimeters.

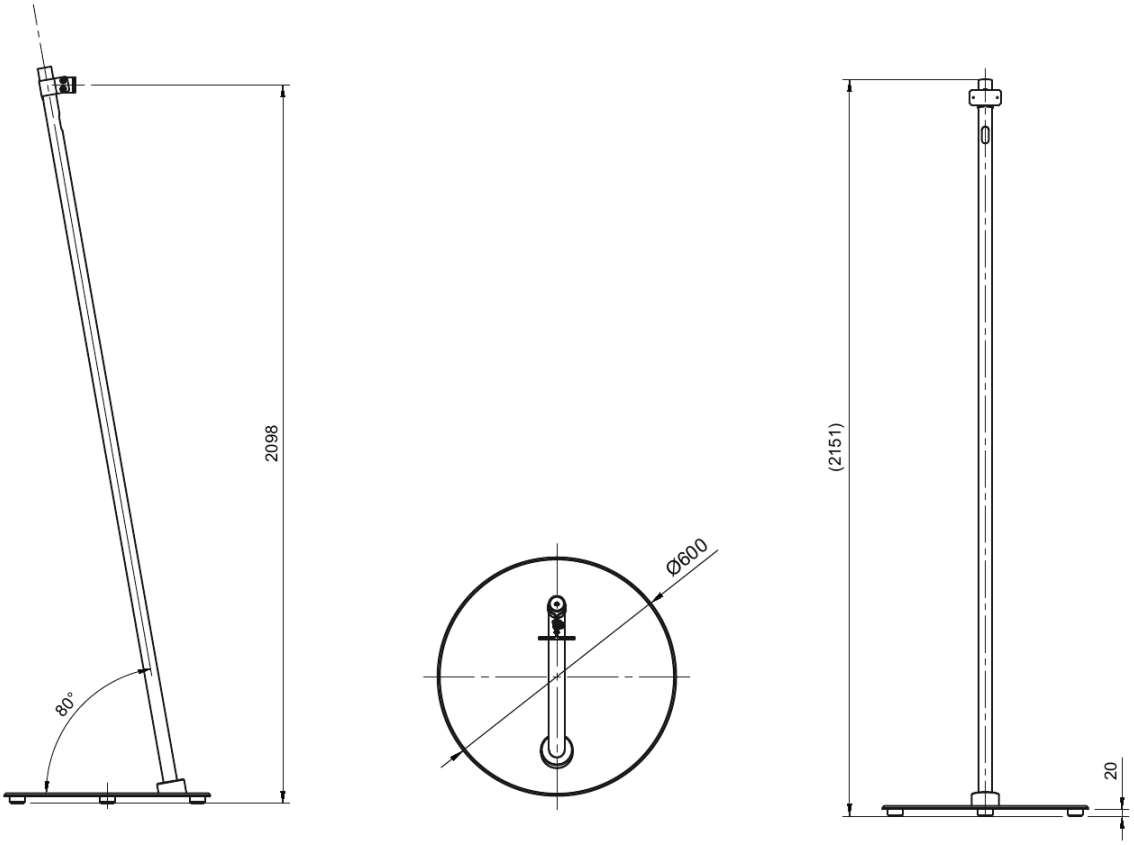

Diameter van de basis	Ø 600 mm
Totale hoogte	2151 mm
Statiefgewicht exclusief het verwarmingstoestel	25,5 kg
Kabel zichtbaar	2,5 m

Locatie kiezen

Zorg voor voldoende ruimte voor de basis, verwarming en kabelbaan. Houd de stand stabiel; volg de afstanden van mensen, meubels en muren die zijn gespecificeerd in de bijbehorende handleiding.

06 / GEBRUIK

Gebruik je STAND set

Eerste start

01. Controleer de basis, kolom, beugel en verwarmingsbevestigingen. Controleer of de voeten op de vloer rusten en de ILME connector correct is ingeschakeld.

02. Sluit de Schuko stekker aan op een geschikt geaard stopcontact met een voorziening beschermd door een reststroom apparaat.

03. Gebruik de verwarmingsknoppen voor het draaien, stoppen en selecteren van stroom, volgens de PURE- of NEXT-modelinstructies.

met een optionele SmartBox

Een SmartBox maakt afstandsbediening van de verwarming mogelijk. Met deze behuizing, plaats de twee verwarming ingeschakeld, gebruik dan de controle specifiek voor uw versie: HEATSCOPE infrarood control of Somfy io afstandsbediening.

Volg de bijbehorende SmartBox handleiding voor het installeren, koppelen en instellen van woningen.

Bewegen van de samenstelling

Schakel het verwarmingstoestel uit, trek de stekker uit en wacht tot het is afgekoeld. Verplaats het geheel met twee personen en houd de voet en zuil vast. Zet de basis op een stabiele vloer en controleer opnieuw de bevestiging en het kabelverloop.

Onderhoud van het statief

Na het loskoppelen van de stopcontacten, reinig de voet, kolom en beugel met een zachte, licht vochtige doek. Controleer regelmatig de bevestigingsmiddelen, voeten en zichtbare conditie van de kabel.

Voor het onderhoud van de verwarming, volg haar eigen instructies. Neem contact op met Radiant Heater in geval van verslechtering van onderdelen of ongebruikelijke werking.

UW CONTACT

Radiant Heater

Neem voor een vraag over de installatie van de STAND, een accessoire of een post-aankoop assistentie contact op met Radiant Heater.

Telefoon

+33 (0)4 23 15 02 48

Contacteer ons online

www.radiant-heater.com/nl/contact

Om uw verzoek te vergemakkelijken

Geef uw bestelnummer, stand reference en het model van de bijbehorende verwarming. Voor een montagevraag, neem een foto van de beugel en geïnstalleerde montage.

Uw apparatuur

Accessoire	HEATSCOPE STAND
Referenties	MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT
Afwerkingen	Zwart/Wit
Afgebeelde verwarmers	HEATSCOPE PURE en NEXT

Bekijk de producten op onze website

HEATSCOPE STAND PURE & NEXT (all zwart)

HEATSCOPE STAND PURE & NEXT (Wit)