Radiant Heater

**PRODUCTHANDLEIDING**

HEATSTRIP®

# Design R 2400 W

**Referentie: THD2400EUR**




### 2 400 W · Zwart

Infraroodafstandsbediening

Montage, bediening en onderhoud van uw verwarming.

Een document voor deze referentie, met praktische informatie om van uw buitenruimte te genieten.

**Nederlands**

HEATSTRIP · THD2400EUR

# Uw product in detail

| | |
|---|---|
| Radiant Heater-referentie | THD2400EUR |
| Serie | Design R |
| Nominaal vermogen | 2 400 W |
| Voeding | Europese uitvoering: 230 V AC |
| Afmetingen | 1 306 × 170 × 43 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Afwerking | Zwart |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Bediening | Infraroodafstandsbediening |
| Netsnoer | 3 m |
| Aansluiting | Kabel met stekker |

## Het verwarmingsprincipe

Elektrisch stralingspaneel zonder zichtbaar rood licht dat mensen en oppervlakken in de stralingszone verwarmt.


## Verbruik op vol vermogen

Een uur gebruik op maximaal vermogen komt overeen met 2,4 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de gebruiksduur en de gekozen stand, als het model instelbaar is.

HEATSTRIP · THD2400EUR

# De verwarming positioneren

| | |
|---|---|
| Minimale hoogte van de verwarming | 2,1 m |
| Geschikte montagehoogte | 2,3 tot 2,5 m |
| Maximale hoogte | 2,7 m |

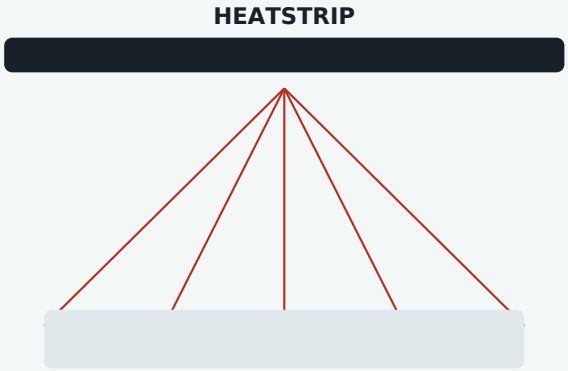


Plaats de straling boven de gebruikte ruimte.

## Wand of plafond

Plaats het toestel boven de tafel of buitenzithoek en richt de stralende zijde op de personen. Houd de lengte horizontaal en stel de hoek in met de beugels.

## Vrije afstanden voorzien

Behoud de voorgeschreven vrije ruimte voor beugels, montagepositie en omringende materialen. Houd lampen, ventilatoren, kabels en voorwerpen buiten het stralingspad.

HEATSTRIP · THD2400EUR

# Montage en aansluiting

## 01. Markeer de bevestigingspunten

Bepaal de positie van de twee beugels in de draagconstructie. Houd rekening met het gewicht, de montagehoogte en de benodigde vrije ruimte.

## 02. Bevestig de beugels

Gebruik verankeringen die geschikt zijn voor de wand, het plafond of de balk. Bevestig de beugels en controleer of ze goed vastzitten voordat u de verwarming plaatst.

## 03. Plaats de verwarmer

Plaats de verbindingsstukken in de groeven of houders aan de achterkant van de verwarming. Zet het toestel op de beugels en stel de richting in.

## 04. Borg de montage

Draai de verbindingen vast en controleer of beide beugels de verwarming vasthouden. Houd de verwarmende zijde gericht op de gebruikte ruimte en de lengte horizontaal.

## Elektrische voeding

Schakel de voeding uit voordat u aansluit. Het circuit, de bediening en de aansluitingen moeten geschikt zijn voor het vermogen. Houd de kabel weg van hete oppervlakken en behoud de aardcontinuïteit van de bedoelde aansluiting.

Dit model wordt met een netstekker aangeboden. Sluit het aan op een geschikt en bereikbaar stopcontact buiten de hete zone van het toestel.

Controleer vóór het eerste inschakelen de bevestigingen, stabiliteit, kabelroute en vrije ruimte rond de verwarming.

HEATSTRIP · THD2400EUR

# Bediening en gebruik

## Twee warmtestanden

Richt de afstandsbediening met vrij zicht op de ontvanger. Kies verminderd vermogen voor milde warmte of vol vermogen wanneer meer warmte nodig is.

| Bediening | Functie |
|---|---|
| ON-H / hoge stand | Vol vermogen |
| ON-L / lage stand | Verminderd vermogen |
| OFF | Verwarming uitgeschakeld |
| 1H / 2H / 4H | Automatische uitschakeling na 1, 2 of 4 uur |

## Timer en continubedrijf

De gekozen timer werkt samen met de ingestelde warmtestand. In continubedrijf blijft de verwarming aan totdat u het toestel met de bediening uitschakelt.

## De afstandsbediening

Bescherm de afstandsbediening tegen water en gebruik de batterijen voor het geleverde model. Laat de verwarming na uitschakeling volledig afkoelen voordat u het toestel aanraakt of verplaatst.

HEATSTRIP · THD2400EUR

# Onderhoud en uw contact

## Regelmatige reiniging

Schakel de verwarmer uit, koppel de voeding los en wacht tot hij volledig is afgekoeld. De handleidingen geven minimaal 30 minuten na uitschakeling aan.

Reinig de oppervlakken met een zachte doek en mild reinigingsmiddel en verwijder resten met een schone doek. Vermijd schuurmiddelen, oplosmiddelen en hogedrukstralen. Bescherm elektrische onderdelen en inbouwruimtes tegen water.

Controleer de kabel, beugels en bevestigingen. Onderhoud minstens elke drie maanden helpt het product te behouden; reinig vaker bij blootstelling aan zeenevel.

## Gebruiksrichtlijnen

Houd kinderen en personen die toezicht nodig hebben weg van hete oppervlakken. Houd in kleine ruimtes voortdurend toezicht op personen die niet zelfstandig kunnen vertrekken.

Dek de verwarming tijdens gebruik niet af. Houd kabels, textiel, meubels en brandbare materialen weg van de oppervlakken en respecteer de vrije montageafstanden.

Schakel bij schade aan kabel of verwarming de voeding uit en neem contact op met Radiant Heater voordat u het toestel weer gebruikt.

## Een eenvoudige controle als de verwarmer niet start

| | |
|---|---|
| Voeding | Controleer de stroomvoorziening en de stand van de bediening. |
| Afstandsbediening | Controleer de batterijen en het vrije zicht op de ontvanger. |
| Timer | Controleer of de ingestelde tijd is verstreken. |

**UW CONTACT BIJ RADIANT HEATER**

**+33 (0)4 23 15 02 48**
radiant-heater.com/nl/contact
Vermeld voor advies referentie THD2400EUR en het type montage.