
Radiant Heater

PRODUCTHANDLEIDING

HEATSTRIP®

Enhance 3200 W

Referentie: THG3200BA

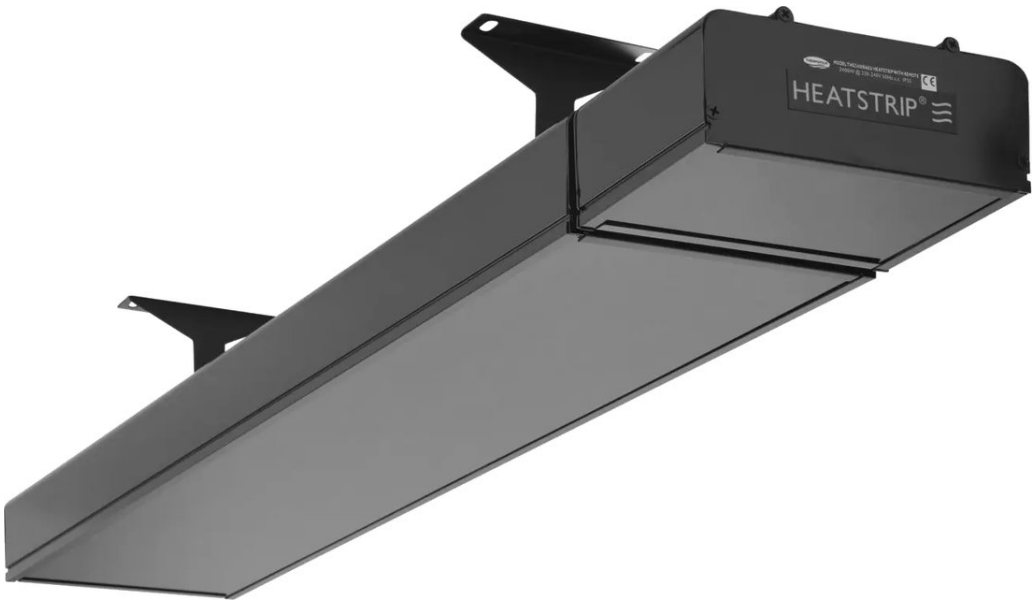

3 200 W · Zwart; voorzijde van Schott-glas

Afstandsbediening + app

Montage, bediening en onderhoud van uw verwarming.

Een document voor deze referentie, met praktische informatie om van uw buitenruimte te genieten.

Nederlands

HEATSTRIP · THG3200BA

Uw product in detail

Radiant Heater-referentie	THG3200BA
Serie	Enhance
Nominaal vermogen	3 200 W
Voeding	Europese uitvoering: 230 V AC
Afmetingen	1 020 × 187 × 76 mm
Gewicht	10 kg
Afwerking	Zwart; Schott-glasfront
Beschermingsgraad	IPX5
Bediening	Afstandsbediening + app
Netsnoer	1 m
Aansluiting	Kabel zonder stekker - vaste aansluiting

Het verwarmingsprincipe

Infraroodverwarming met Schott-glasfront, afstandsbediening en app.


Verbruik op vol vermogen

Een uur gebruik op maximaal vermogen komt overeen met 3,2 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de gebruiksduur en de gekozen stand, als het model instelbaar is.

HEATSTRIP · THG3200BA

De verwarming positioneren

Minimale hoogte van de verwarming	2,1 m
Geschikte montagehoogte	2,3 tot 2,5 m
Maximale hoogte	2,8 m buiten; 3,0 m binnen

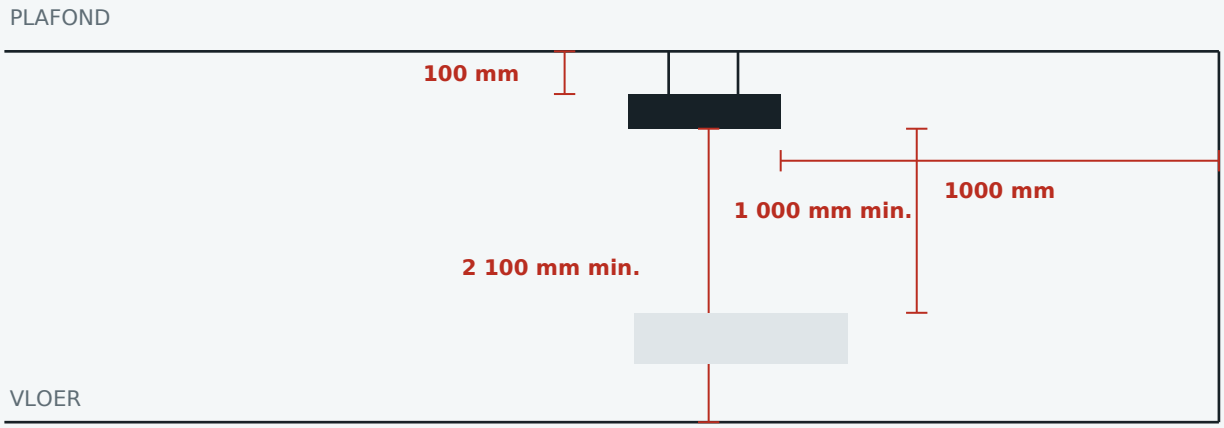

Voorbeeld aan het plafond; minimale waarden in millimeters.

Stralende zijde / oppervlak eronder	minimaal 1 000 mm
Plafond, horizontale montage	minimaal 100 mm
Plafond, schuine montage	minimaal 100 mm

Houd minstens 1500 mm afstand tussen de gekantelde verwarming en de aangegeven lampen of ventilatoren ervoor. Voor horizontale montage vermeldt de handleiding 300 mm. Plaats geen lamp, ventilator of sprinkler onder de verwarming.

HEATSTRIP · THG3200BA

Montage en aansluiting

01. Markeer de bevestigingspunten

Bepaal de positie van de twee beugels in de draagconstructie. Houd rekening met het gewicht, de montagehoogte en de benodigde vrije ruimte.

02. Bevestig de beugels

Gebruik verankeringen die geschikt zijn voor de wand, het plafond of de balk. Bevestig de beugels en controleer of ze goed vastzitten voordat u de verwarming plaatst.

03. Plaats de verwarmer

Plaats de verbindingsstukken in de groeven of houders aan de achterkant van de verwarming. Zet het toestel op de beugels en stel de richting in.

04. Borg de montage

Draai de verbindingen vast en controleer of beide beugels de verwarming vasthouden. Houd de verwarmende zijde gericht op de gebruikte ruimte en de lengte horizontaal.

Elektrische voeding

Schakel de voeding uit voordat u aansluit. Het circuit, de bediening en de aansluitingen moeten geschikt zijn voor het vermogen. Houd de kabel weg van hete oppervlakken en behoud de aardcontinuïteit van de bedoelde aansluiting.

Dit model wordt zonder stekker aangeboden. Voorzie een vaste aansluiting en een mogelijkheid om de voeding uit te schakelen, met beschermde aansluitingen die passen bij de locatie.

Controleer vóór het eerste inschakelen de bevestigingen, stabiliteit, kabelroute en vrije ruimte rond de verwarming.

HEATSTRIP · THG3200BA

Bediening en gebruik

Drie standen: L1, L2, L3

Richt de afstandsbediening op de ontvanger en druk op Aan. Met + en - kiest u van L1, de laagste stand, tot L3, de hoogste.

Bediening	Functie
Aan / uit	De stralingsverwarming in- of uitschakelen
+ / - in verwarmingsmodus	L1, L2 of L3 kiezen
Timerknop	De aftelling starten
+ / - in timermodus	De tijd kiezen, tot 24 uur

Een duur die past bij uw gebruik

De timer schakelt de verwarming uit na de aftelling. Om het vermogen te wijzigen terwijl het scherm de tijd toont, gaat u met de daarvoor bestemde knop terug naar de verwarmingsmodus.

App en verbonden bediening

Gebruik de app die is aangegeven voor de Europese versie van uw Enhance. Sluit de verwarmer op de voeding aan, voeg hem toe in de app, activeer de koppeling en verbind hem met een geschikt netwerk.

Via de verbonden bediening gebruikt u de warmtestanden en timerfuncties van het toestel.

De afstandsbediening

Bescherm de afstandsbediening tegen water en gebruik de batterijen voor het geleverde model. Laat de verwarming na uitschakeling volledig afkoelen voordat u het toestel aanraakt of verplaatst.

HEATSTRIP · THG3200BA

Onderhoud en uw contact

Regelmatige reiniging

Schakel de verwarmer uit, koppel de voeding los en wacht tot hij volledig is afgekoeld. De handleidingen geven minimaal 30 minuten na uitschakeling aan.

Reinig de oppervlakken met een zachte doek en mild reinigingsmiddel en verwijder resten met een schone doek. Vermijd schuurmiddelen, oplosmiddelen en hogedrukstralen. Bescherm elektrische onderdelen en inbouwruimtes tegen water.

Controleer de kabel, beugels en bevestigingen. Onderhoud minstens elke drie maanden helpt het product te behouden; reinig vaker bij blootstelling aan zeenevel.

Gebruiksrichtlijnen

Houd kinderen en personen die toezicht nodig hebben weg van hete oppervlakken. Houd in kleine ruimtes voortdurend toezicht op personen die niet zelfstandig kunnen vertrekken.

Dek de verwarming tijdens gebruik niet af. Houd kabels, textiel, meubels en brandbare materialen weg van de oppervlakken en respecteer de vrije montageafstanden.

Schakel bij schade aan kabel of verwarming de voeding uit en neem contact op met Radiant Heater voordat u het toestel weer gebruikt.

Een eenvoudige controle als de verwarmer niet start

Voeding	Controleer de stroomvoorziening en de stand van de bediening.
Afstandsbediening	Controleer de batterijen en het vrije zicht op de ontvanger.
Timer	Controleer of de ingestelde tijd is verstreken.
App	Controleer de netwerkverbinding en of het apparaat in de app staat.

UW CONTACT BIJ RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/nl/contact
Vermeld voor advies referentie THG3200BA en het type montage.