Radiant Heater

PRODUCT- EN GEBRUIKSGIDS

HEATSTRIP®

Design 2400 W op voet

Referentie: THHAC-019-THH-2400-AEU



2 400 W · Zwart

Externe bediening

Montage, bediening en onderhoud van uw verwarming.

Een document voor deze referentie, met praktische informatie om van uw buitenruimte te genieten.

Nederlands

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Uw product in detail

Radiant Heater-referentie	THHAC-019-THH-2400-AEU
Serie	Design Classic op voet
Nominaal vermogen	2 400 W
Voeding	Europese uitvoering: 230 V AC
Afmetingen	Voet: 2 158 × 686 × 620 mm
Afwerking	Zwart
Beschermingsgraad	IP55
Bediening	Externe bediening

Het verwarmingsprincipe

Elektrisch stralingspaneel zonder zichtbaar rood licht dat mensen en oppervlakken in de stralingszone verwarmt.

Verbruik op vol vermogen

Een uur gebruik op maximaal vermogen komt overeen met 2,4 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de gebruiksduur en de gekozen stand, als het model instelbaar is.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU


De verwarming positioneren

De vloerplek voorbereiden

Zet de voet op een vlakke, stabiele ondergrond. Houd ruimte vrij voor de basis en leid de kabel buiten looproutes.

Richt de stralende zijde op de werkelijk gebruikte zitplaatsen. Houd de ruimte rond de verwarming vrij en controleer de stabiliteit vóór inschakeling.

Europese voet	Hoogte 2 158 mm
Plaatsing	Stabiele ondergrond; wielen en basis volledig ondersteund
Verplaatsen	Verwarmer uit, stekker los en volledig afgekoeld

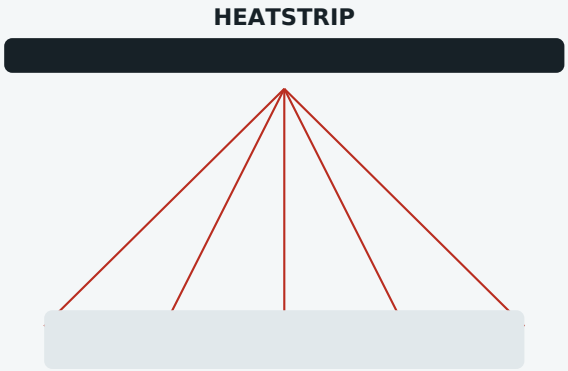

Plaats de straling boven de gebruikte ruimte.

Een opstelling die past bij uw gebruik

Met de mobiele voet past u het verwarmde gebied aan de terrasindeling aan. Richt het paneel op de gebruikers en leid de kabel zonder trekspanning of contact met hete oppervlakken.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Montage en aansluiting

01. Bereid de drager voor

Leg de basis, kolom en verbindingsstukken van de Europese set klaar. Gebruik de bijbehorende schroeven en controleer of de basis goed op de grond rust.

02. Zet de kolom in elkaar

Monteer de onderdelen van de voet in de voorgeschreven volgorde voor de geleverde steun. Controleer de montage en de bevestiging van de verbindingsstukken.

03. Bevestig de stralingsverwarmer

Monteer de bijbehorende verwarmingsbeugels op de kop van de voet. Centreer het toestel, kies de richting en controleer de bevestigingen.

04. Leid de kabel

Houd de kabel weg van de verwarming en wielen. Houd doorgangen vrij en laat voldoende kabellengte voor een aansluiting zonder trekspanning.

Elektrische voeding

Schakel de voeding uit voordat u aansluit. Het circuit, de bediening en de aansluitingen moeten geschikt zijn voor het vermogen. Houd de kabel weg van hete oppervlakken en behoud de aardcontinuïteit van de bedoelde aansluiting.

Controleer de kabel en aansluiting van het geleverde apparaat. Zorg voor een voeding die past bij het vermogen en de plaatsing.

Controleer vóór het eerste inschakelen de bevestigingen, stabiliteit, kabelroute en vrije ruimte rond de verwarming.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Bediening en gebruik

Een externe bediening voor uw verwarmer

Dit model werkt met externe voedingsbediening die geschikt is voor de belasting: een schakelaar, timer of voorziening voor het betreffende circuit.

Schakel de verwarming hiermee in en na gebruik weer uit. Een compatibele timer kan het uitschakelen automatiseren.

Inschakelen	Via de externe bediening
Nominaal vermogen	2 400 W
Uit	Externe bediening of compatibele timer

Optie TT-MTR

De TT-MTR-wandbediening biedt 1, 2 of 4 uur en continubedrijf. De schakelcapaciteit is 16 A; de totale aangesloten belasting moet binnen die grens blijven.

GOED GERICHTE WARMTE

Richt de verwarming op de personen en oppervlakken die u wilt verwarmen. Laat paneelmodellen geleidelijk hun bedrijfstemperatuur bereiken.

Na gebruik

Schakel de verwarming met de bediening uit. Laat het toestel volledig afkoelen voordat u het aanraakt, reinigt of een toestel op een voet verplaatst.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Onderhoud en uw contact

Regelmatige reiniging

Schakel de verwarmer uit, koppel de voeding los en wacht tot hij volledig is afgekoeld. De handleidingen geven minimaal 30 minuten na uitschakeling aan.

Reinig de oppervlakken met een zachte doek en mild reinigingsmiddel en verwijder resten met een schone doek. Vermijd schuurmiddelen, oplosmiddelen en hogedrukstralen. Bescherm elektrische onderdelen en inbouwruimtes tegen water.

Controleer de kabel, beugels en bevestigingen. Onderhoud minstens elke drie maanden helpt het product te behouden; reinig vaker bij blootstelling aan zeenevel.

Gebruiksrichtlijnen

Houd kinderen en personen die toezicht nodig hebben weg van hete oppervlakken. Houd in kleine ruimtes voortdurend toezicht op personen die niet zelfstandig kunnen vertrekken.

Dek de verwarming tijdens gebruik niet af. Houd kabels, textiel, meubels en brandbare materialen weg van de oppervlakken en respecteer de vrije montageafstanden.

Schakel bij schade aan kabel of verwarming de voeding uit en neem contact op met Radiant Heater voordat u het toestel weer gebruikt.

Een eenvoudige controle als de verwarmer niet start

Voeding	Controleer de stroomvoorziening en de stand van de bediening.
Externe bediening / timer	Controleer de stand van de bediening en de gekozen duur als er een timer is geïnstalleerd.
Steun	Controleer de stabiliteit en kabelroute voordat u weer inschakelt.

UW CONTACT BIJ RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/nl/contact
Vermeld voor advies referentie THHAC-019-THH-2400-AEU en het type montage.