

**PRODUCTHANDLEIDING**

HEATSTRIP®

# Intense Max 2400 W

Referentie: THX2400DCR-EU



**2 400 W · Zwart**

Infraroodafstandsbediening, drie standen

Montage, bediening en onderhoud van uw verwarming.

Een document voor deze referentie, met praktische informatie om van uw buitenruimte te genieten.

**Nederlands**

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

## Uw product in detail

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Radiant Heater-referentie | THX2400DCR-EU                            |
| Serie                     | Intense Max / Max DCR                    |
| Nominaal vermogen         | 2 400 W                                  |
| Voeding                   | Europese uitvoering: 230 V AC            |
| Afmetingen                | 979 × 170 × 80 mm                        |
| Gewicht                   | 6 kg                                     |
| Afwerking                 | Zwart                                    |
| Bediening                 | Infraroodafstandsbediening, drie standen |
| Netsnoer                  | 1 m                                      |
| Aansluiting               | Kabel met stekker                        |

### Het verwarmingsprincipe

Twee glazen verwarmingselementen voor directe straling en snel reagerende warmte.


### Verbruik op vol vermogen

Een uur gebruik op maximaal vermogen komt overeen met 2,4 kWh. Het werkelijke verbruik hangt af van de gebruiksduur en de gekozen stand, als het model instelbaar is.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# De verwarming positioneren

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Minimale hoogte van de verwarming | 2,1 m                      |
| Geschikte montagehoogte           | 2,3 tot 2,8 m              |
| Maximale hoogte                   | 3,0 m buiten; 3,5 m binnen |

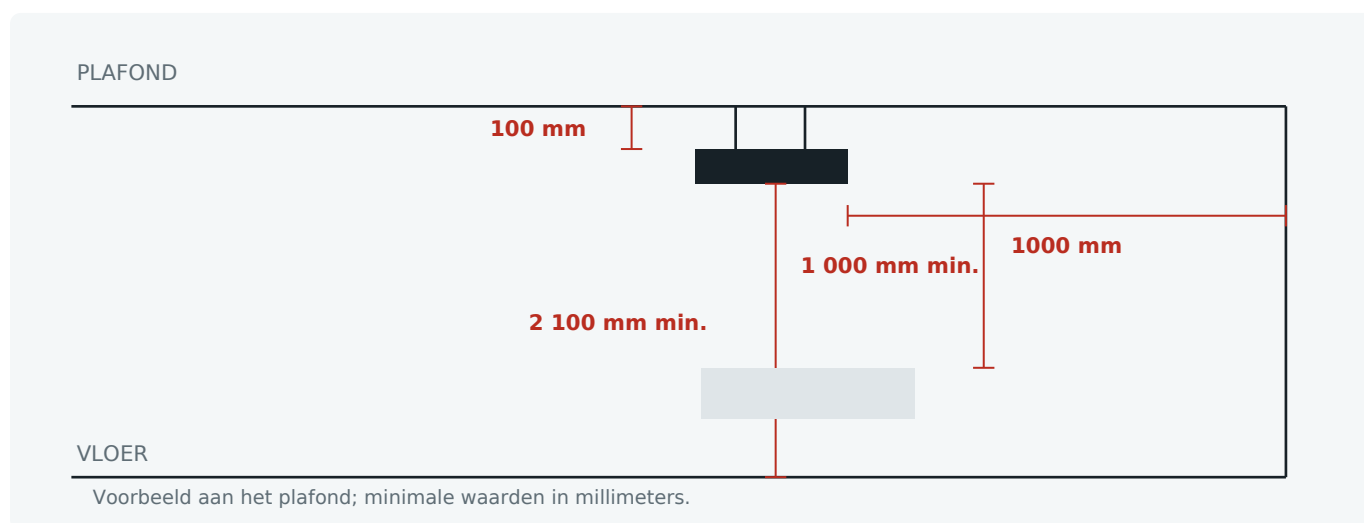

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Stralende zijde / oppervlak eronder | minimaal 1 000 mm |
| Plafond, horizontale montage        | minimaal 100 mm   |
| Plafond, schuine montage            | minimaal 100 mm   |
| Achterwand, schuine montage         | minimaal 100 mm   |

Houd minstens 1500 mm afstand tussen de gekantelde verwarming en de aangegeven lampen of ventilatoren ervoor. Voor horizontale montage vermeldt de handleiding 300 mm. Plaats geen lamp, ventilator of sprinkler onder de verwarming.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Montage en aansluiting

## 01. Markeer de bevestigingspunten

Bepaal de positie van de twee beugels in de draagconstructie. Houd rekening met het gewicht, de montagehoogte en de benodigde vrije ruimte.

## 02. Bevestig de beugels

Gebruik verankeringen die geschikt zijn voor de wand, het plafond of de balk. Bevestig de beugels en controleer of ze goed vastzitten voordat u de verwarming plaatst.

## 03. Plaats de verwarmer

Plaats de verbindingstukken in de groeven of houders aan de achterkant van de verwarming. Zet het toestel op de beugels en stel de richting in.

## 04. Borg de montage

Draai de verbindingen vast en controleer of beide beugels de verwarming vasthouden. Houd de verwarmende zijde gericht op de gebruikte ruimte en de lengte horizontaal.

### AFSTAND TUSSEN BEUGELS

Minimale afstand tussen de twee beugels voor deze uitvoering: 400 mm.

## Elektrische voeding

Schakel de voeding uit voordat u aansluit. Het circuit, de bediening en de aansluitingen moeten geschikt zijn voor het vermogen. Houd de kabel weg van hete oppervlakken en behoud de aardcontinuïteit van de bedoelde aansluiting.

Dit model wordt met een netstekker aangeboden. Sluit het aan op een geschikt en bereikbaar stopcontact buiten de hete zone van het toestel.

Controleer vóór het eerste inschakelen de bevestigingen, stabiliteit, kabelroute en vrije ruimte rond de verwarming.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Bediening en gebruik

## Drie standen: L1, L2, L3

Richt de afstandsbediening op de ontvanger en druk op Aan. Met + en - kiest u van L1, de laagste stand, tot L3, de hoogste.

| Bediening                 | Functie                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Aan / uit                 | De stralingsverwarming in- of uitschakelen |
| + / - in verwarmingsmodus | L1, L2 of L3 kiezen                        |
| Timerknop                 | De aftelling starten                       |
| + / - in timermodus       | De tijd kiezen, tot 24 uur                 |

## Een duur die past bij uw gebruik

De timer schakelt de verwarming uit na de aftelling. Om het vermogen te wijzigen terwijl het scherm de tijd toont, gaat u met de daarvoor bestemde knop terug naar de verwarmingsmodus.

## De afstandsbediening

Bescherm de afstandsbediening tegen water en gebruik de batterijen voor het geleverde model. Laat de verwarming na uitschakeling volledig afkoelen voordat u het toestel aanraakt of verplaatst.

**HEATSTRIP · THX2400DCR-EU**

# Onderhoud en uw contact

## Regelmatige reiniging

Schakel de verwarmer uit, koppel de voeding los en wacht tot hij volledig is afgekoeld. De handleidingen geven minimaal 30 minuten na uitschakeling aan.

Reinig de oppervlakken met een zachte doek en mild reinigingsmiddel en verwijder resten met een schone doek. Vermijd schuurmiddelen, oplosmiddelen en hogedrukstralen. Bescherm elektrische onderdelen en inbouwruimtes tegen water.

Controleer de kabel, beugels en bevestigingen. Onderhoud minstens elke drie maanden helpt het product te behouden; reinig vaker bij blootstelling aan zeenevel.

## Gebruiksrichtlijnen

Houd kinderen en personen die toezicht nodig hebben weg van hete oppervlakken. Houd in kleine ruimtes voortdurend toezicht op personen die niet zelfstandig kunnen vertrekken.

Dek de verwarming tijdens gebruik niet af. Houd kabels, textiel, meubels en brandbare materialen weg van de oppervlakken en respecteer de vrije montageafstanden.

Schakel bij schade aan kabel of verwarming de voeding uit en neem contact op met Radiant Heater voordat u het toestel weer gebruikt.

## Een eenvoudige controle als de verwarmer niet start

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Voeding           | Controleer de stroomvoorziening en de stand van de bediening. |
| Afstandsbediening | Controleer de batterijen en het vrije zicht op de ontvanger.  |
| Timer             | Controleer of de ingestelde tijd is verstreken.               |

### UW CONTACT BIJ RADIANT HEATER

**+33 (0)4 23 15 02 48**[radiant-heater.com/nl/contact](http://radiant-heater.com/nl/contact)

Vermeld voor advies referentie THX2400DCR-EU en het type montage.