


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

HEATSCOPE®

SMARTBOX

STANDARD / ZAWARTOŚĆ

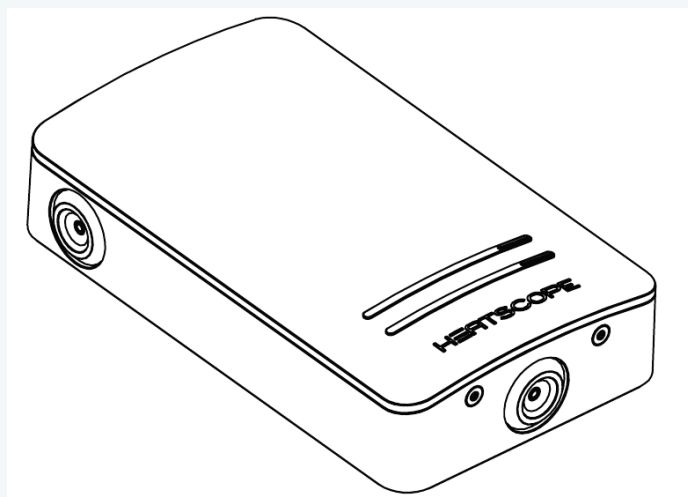

Działaj zdalnie zdalnie zdalnie podgrzewacz HEATSCOPE

Włączony/ wyłączony - 50% - 100%

Dla modeli PURE i NEXT z kontrolą zewnętrzną

PL

Radiant Heater

Przeczytaj przed instalacją i trzymaj się SmartBox.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Twój standard SmartBox

SmartBox jest umieszczony między zasilaczem a grzejnikiem HEATSCOPE PURE lub NEXT z regulacją zewnętrzną. Umożliwia ono uruchomienie, zatrzymanie i wybór mocy 50% lub 100%.

Numer katalogowy	Wykończenie
MHS-SBOXI-AB.100	Czarny (AB)
MHS-SBOXI-WT.100	Biały (WT)

Twój system sterowania

Do dyspozycji jest również pilot HEATSCOPE, który umożliwia zdalne sterowanie podczerwienią oraz dwa baterie AAA. SmartBox obejmuje również płytę montażową do montażu ściany lub sufitu.

W tej instrukcji

Przygotowanie i charakterystyka	03
Otwarcie i podłączenie	04-07
Płyta zamykająca i mocująca	08-09
Montaż z grzejnikiem	10-13
Kontrola podczerwona i odbior	14-15
Ustawienie automatycznego wyłączenia	16
Konserwacja i gwarancja	17
Kontakt Radiant Heater	18

01 / PRZYGOTOWANIE

Przygotować SmartBox

Należy starannie rozpakować obudowę i akcesoria. Sprawdź stan obudowy, płytki, pokrywy i przewodów kablowych. Sprawdź napięcie wskazane na tablicy.

Rozłącz zasilanie obwodu przed otwarciem obudowy lub podłączeniem kabli.

Sprawdź brak napięcia i używać zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Zabezpiecz SmartBox i grzejnik do ich wsparcia. Umieścić kable z dala od gorących powierzchni grzejnika i zachować uszczelnienia i uszczelnienie przewodów.

Cechy „SmartBox”

Zasilanie	220-240 V AC, 50/60 Hz
Sterowanie	Włączone/wyłączone, 50% i 100%
Pojemność przełączania kontaktowego	16 A maks. na stadium ogrzewania, obciążenie oporowe
Ochrona obudowy	IP65
Wymiary (L × H × D)	100 × 170 × 35,5 mm
Masa obudowy	0,35 kg
Masa z płytą montażową	0,51 kg

Położenie grzejnika



Schematy montażu PURE określają minimalną odległość 25 cm poniżej sufitu i 40 cm od ścian. Należy również przestrzegać wszystkich innych odległości i instrukcji zawartych w instrukcji dla powiązanego modelu grzejnika.

Ta instrukcja towarzyszy grzejnikowi. Trzymajcie oba dokumenty razem.

02 / OTWIERANIE

Usunąć śruby z pokrywy

Po odcięciu zasilania należy usunąć dwa śruby wskazane na przedniej stronie. Zatrzymać ich do zamknięcia.

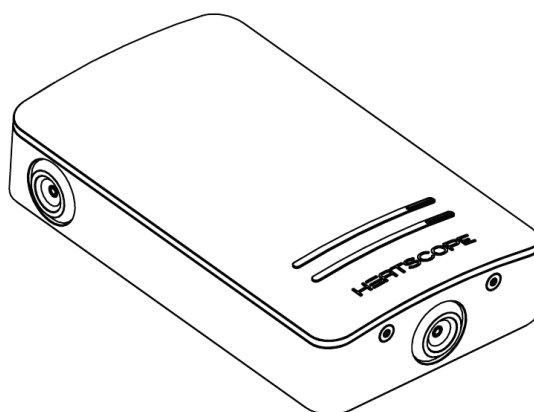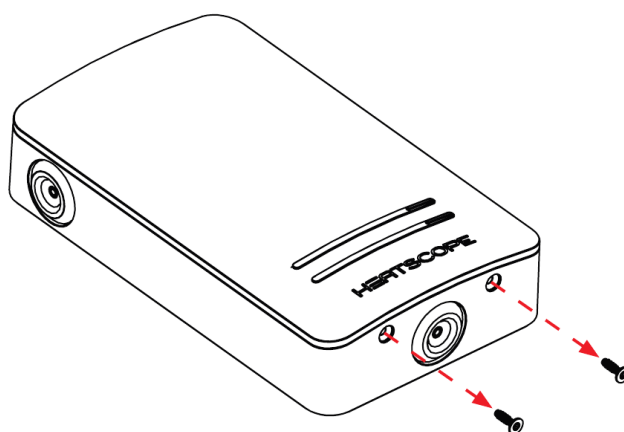
1**2**

1. Zamknięte. 2. Usuwanie obu śrub.

02 / OTWIERANIE

Podnieś i zdejmij osłonę

Podnieś osłonę w kierunku strzałki, a następnie usuń ją, aby uzyskać dostęp do końcowego bloku. Chronić powierzchnię siedzącą uszczelkę oraz elementy wewnątrz obudowy.

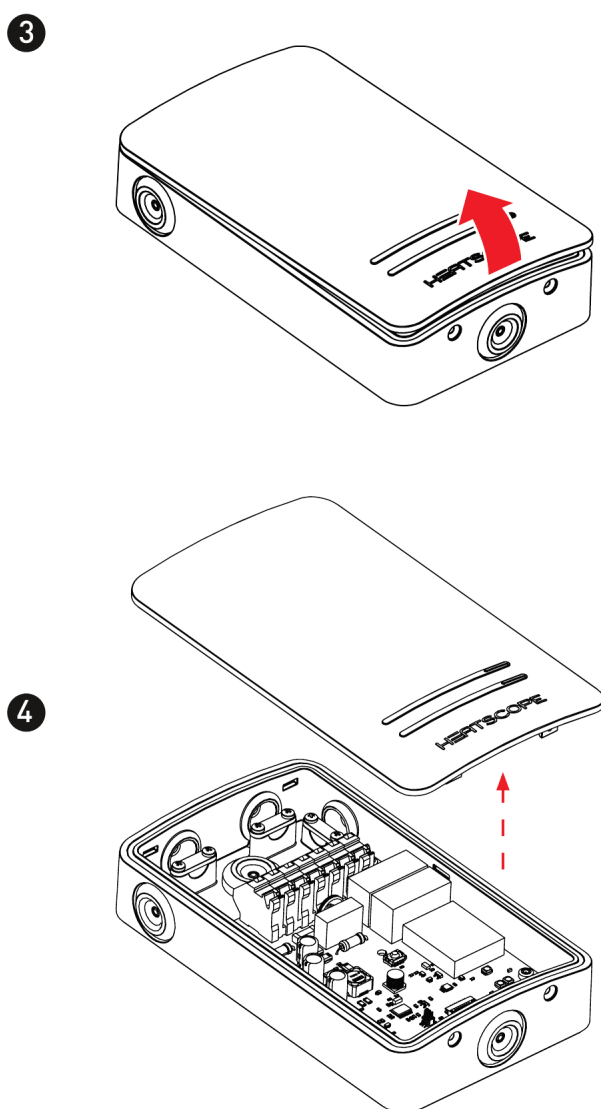


3. Uniesienie pokrywy. 4. Dostęp do otwartej obudowy.

03 / PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Wybrać przepusty kablowe

Wybierz fragmenty dostosowane do pozycji SmartBox. Schemat określa wpisy A do F. Niewykorzystane wpisy muszą utrzymywać swoją wodoszczelność do zamknięcia.

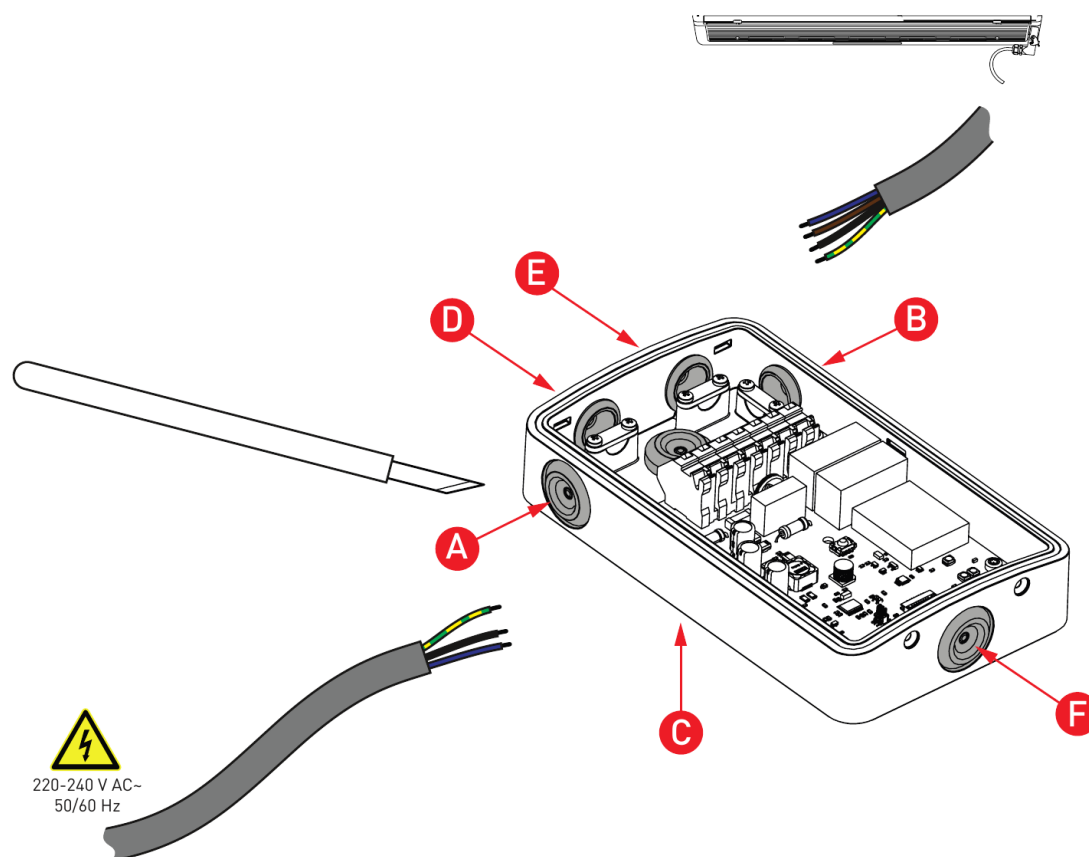


Oznaczenia	Używanie
A i B	Montowanie za pomocą uchwytu montażowego PURE
C	Zawiesina przytrzymująca z wejściem kablowym przez otwarcie ściany
D i E	Montowanie bez uchwytu PURE, przy użyciu oddzielnej małej płytki MHS-SBOXMP
F	Wejście do dodatkowego sprzętu, np. czujnik ruchu.

03 / PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączyć listwę zaciskową

Podłącz zasilacz i grzejnik, jak pokazano na wykresie. Wyjścia R1 i R2 odpowiadają dwóm etapom ogrzewania. Spraw, aby wszystkie połączenia z odłączonym zasilaniem.

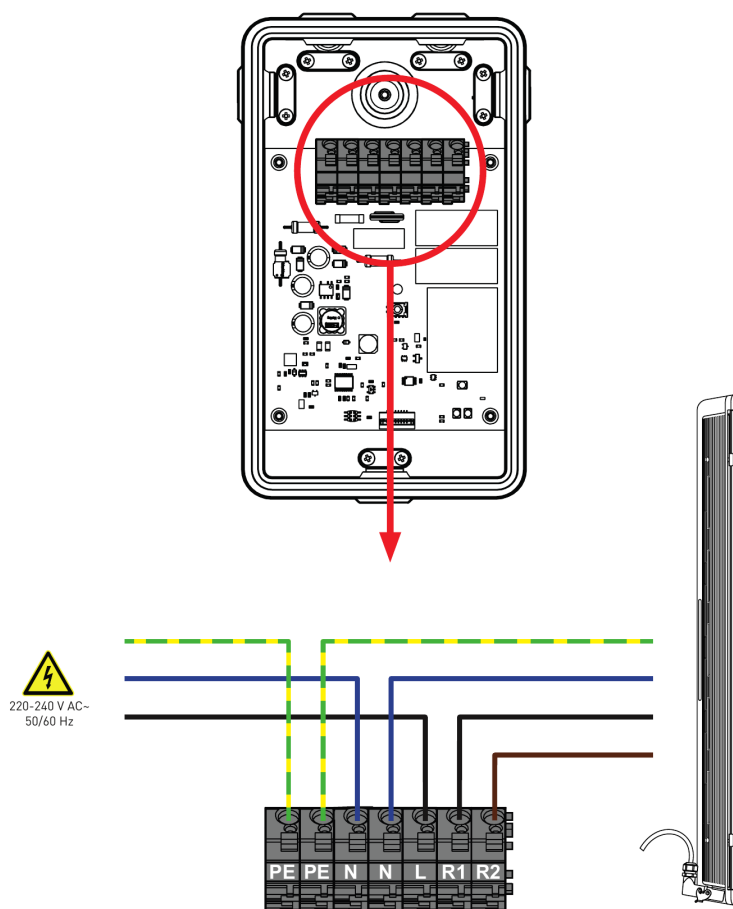


Zaciski	Rola
PE / PE	Przewód ochronny zasilania i grzejnika.
N / N	Przewód neutralny zasilania i grzejnika.
L	Przewód fazowy zasilania sieciowego.
R1 / R2	Żywe wyjścia do dwóch etapów ogrzewania

04 / ZAMYKANIE

Zamień i przekręć pokrywę.

Sprawdzić, czy przewody są zabezpieczone, uszczelki są nietknięte, a przewody są zamknięte. Wymienić osłonę bez zatrzymania kabłówki, a następnie ponownie dopasować dwie śruby.


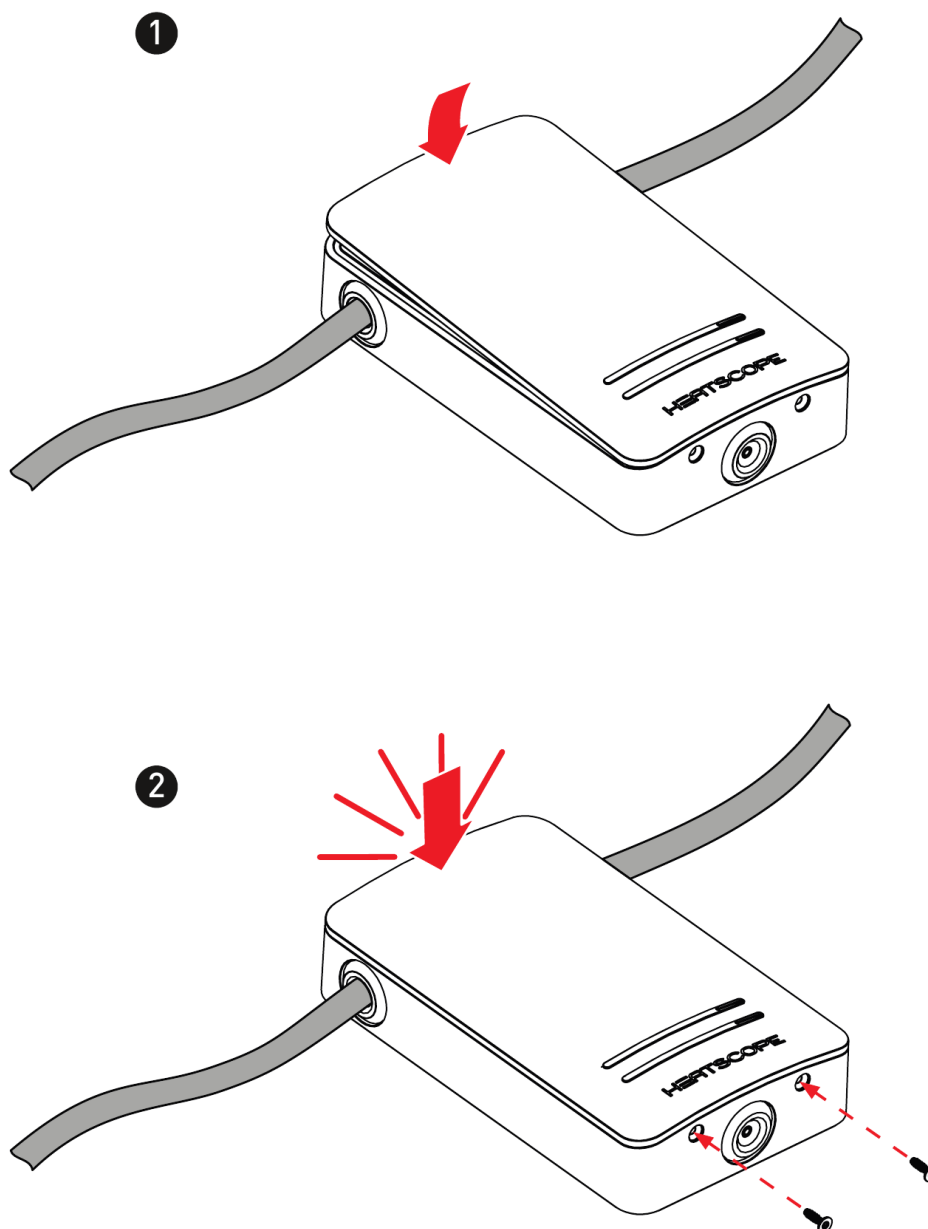


1. Wymieniam okładkę. 2. Wprowadzanie i zaciskanie śrub.

04 / MOCOWANIE

Wyciska obudowy na płytę

Umieścić na swojej płytce mocującej SmartBox w wskazanym kierunku, a następnie nacisnąć na wskazane punkty, aby zapiąć zaciski. Sprawdzić, czy obudowa jest mocno zabezpieczona.

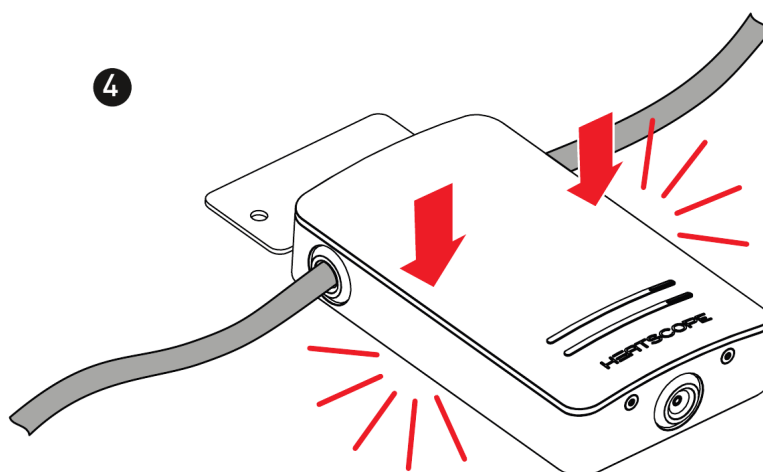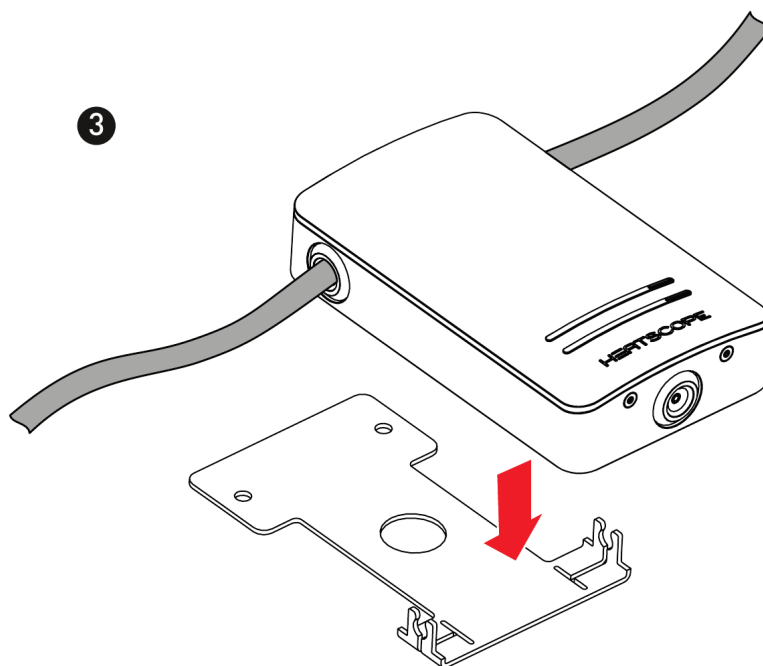


3. Ustawić talerz. 4. Wciągam klipy.


05 / MONTAŻ

Poprawka przy pomocy wsparcia PURE

Zebrać wsparcie PURE za pomocą płyty montażowej SmartBox, a następnie ustawić montaż do wybranego miejsca. Należy użyć załączników dopasowanych do uchwytu montażowego.

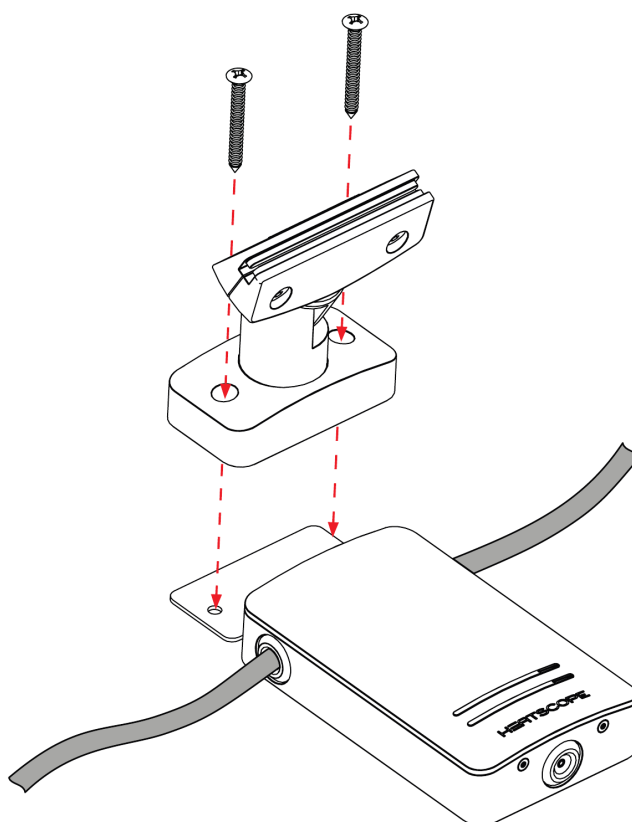


Obsługa grzejnika jest zamocowana przy pomocy płyty SmartBox.

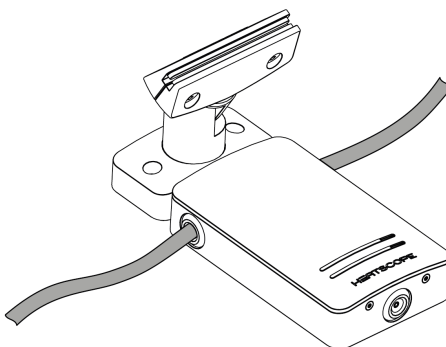

05 / MONTAŻ

Pozycja ścienna: pozycje 1 i 2

Wybierz pozycję, która pozostawia kable z dala od grzejnika i szanuje odległość instalacji. Zielone markery określają mocowania reprezentowane jako odpowiednie.

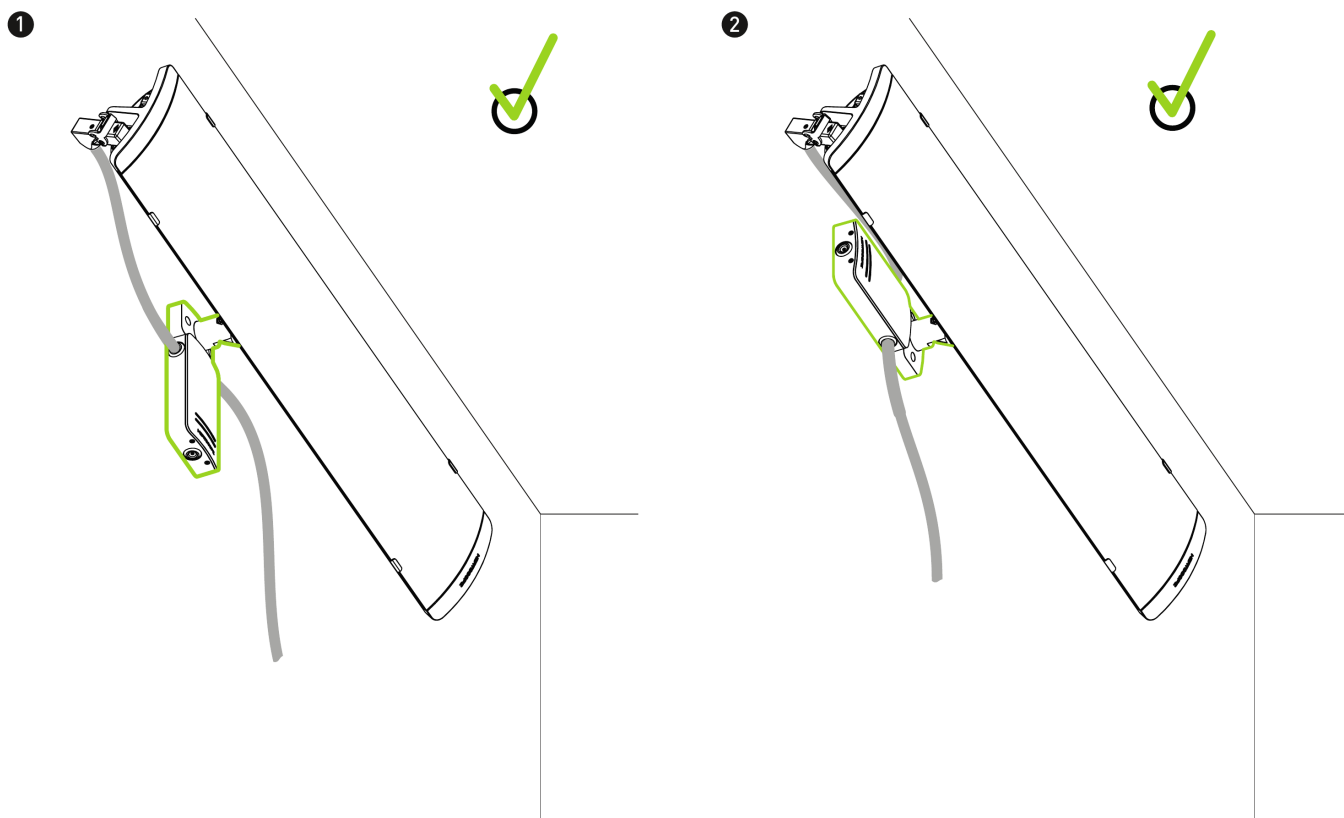


„SmartBox” przesunięty na bok lub umieszczony nad ogrzewaczem.

Utrzymuj dostęp do obudowy i grzejnika. Zapobieganie odpoczynku kabli na gorących powierzchniach i sprawdzenie, czy montaż jest bezpieczny przed przywróceniem mocy.

05 / MONTAŻ

Pozycja ścienna: pozycje 3 i 4

Wybierz pozycję, która pozostawia kable z dala od grzejnika i szanuje odległość instalacji. Zielone markery określają mocowania reprezentowane jako odpowiednie.

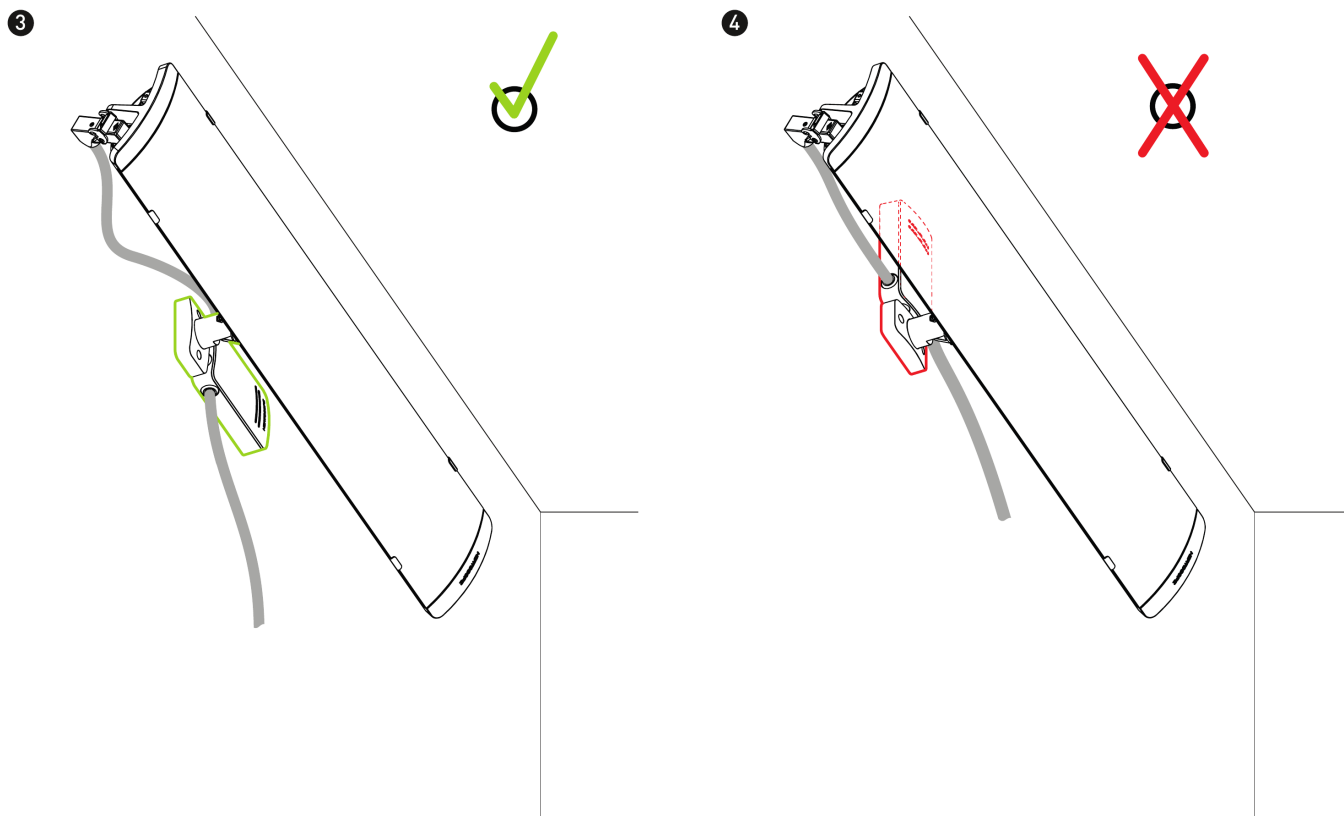

Utrzymanie dostępnej lokalizacji



Stanowisko 3 jest reprezentowane zielonym markerem. Położenie 4, za korpusem grzejnika, ma czerwony znak: trzymać jedną z walidowanych pozycji na wykresach.

W przypadku sterowania podczerwień odbiornik SmartBox musi pozostać widoczny także z pilota.


05 / MONTAŻ

Montaż wiązki i belki

Poniższe schematy pokazują dwa układy montażu sufitu, a następnie montażu na wiązce. Należy postępować zgodnie z mocowaniem i przepustowościami określonymi dla przyłączonego grzejnika.

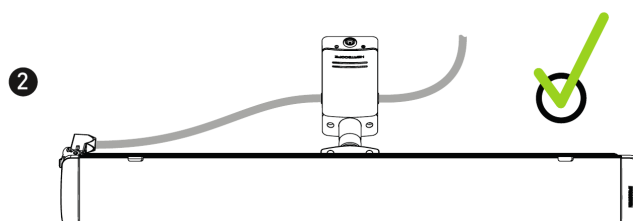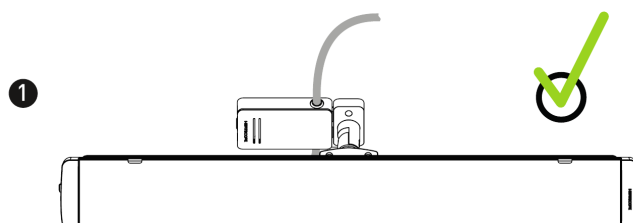

1 i 2. Konfiguracje instalacji sufitowych.

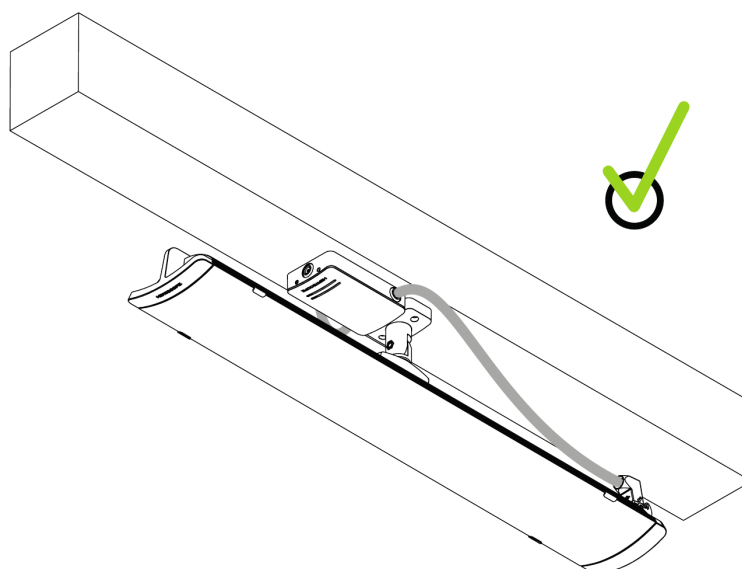


Montaż na beczie z płytą mocującą.

06 / STEROWANIE PODCZERWIENIĄ

Włączone, wyłączone i poziom mocy

Włącz dwa przełączniki grzewcze, a następnie przywrócić zasilanie. Wrzuć obie baterie AAA do zdalnego sterowania z poszanowaniem ich polaryzacji.

Wskaż zdalne sterowanie na SmartBox. Przycisk ON/OFF włącza i wyłącza grzejnik; przyciski do góry i dołu wybierają poziom mocy.

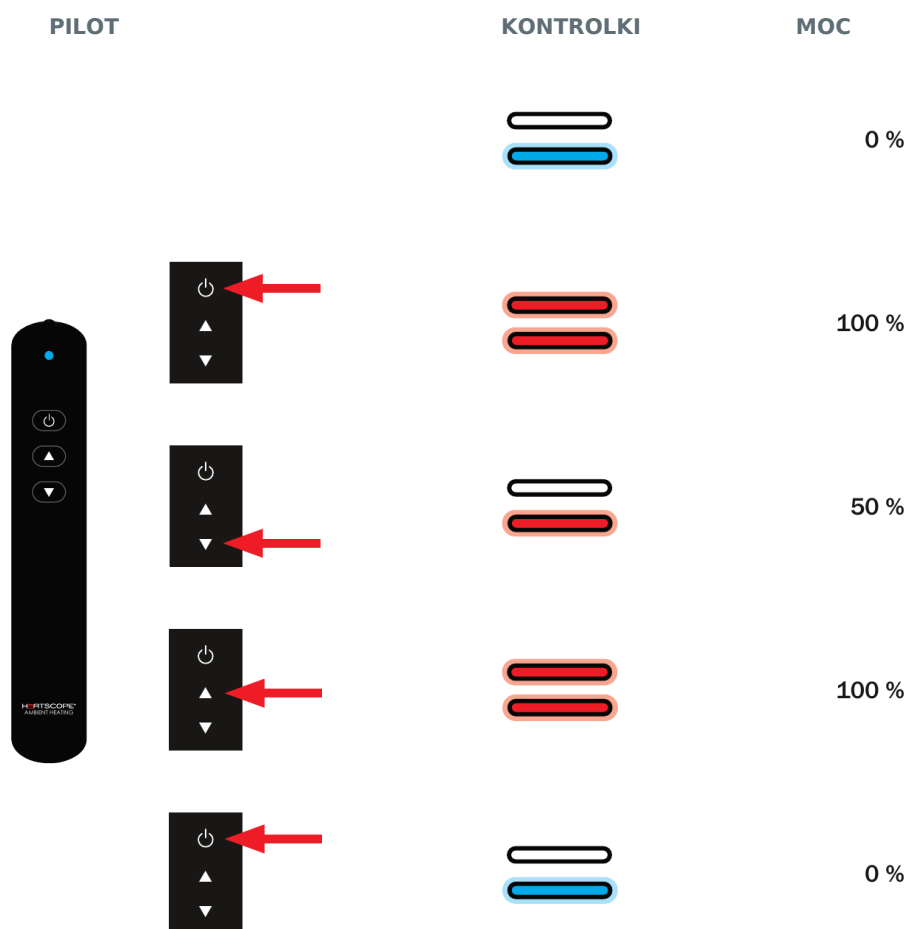


Sterowanie	Wynik
DNIA / OFF	Włączenie przy 100 % lub wyłączenie.
DÓŁ	Moc zmniejszona do 50 %.
GÓRA	Powrót do pełnej mocy 100 %.

06 / ODBIÓR PODCZERWIENI

Skierować pilot

Sygnał podczerwieni musi być w stanie dotrzeć bezpośrednio do odbiornika SmartBox. Pomiedzy zdalnym sterowaniem i obudową należy zachować wyraźną linię widzenia.

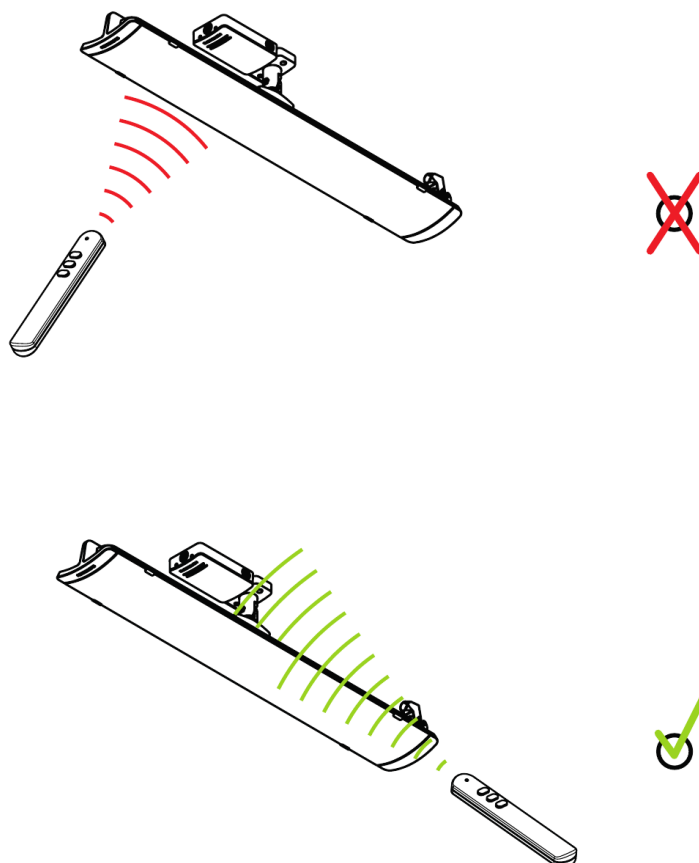

Postaw się przed odbiornikiem.

Jeśli grzejnik maskuje grzałkę SmartBox, przesuń się, aby znaleźć bezpośrednią linię widzenia. W razie potrzeby należy użyć jednej z lokalizacji z zielonym markerem na stronach 11-13.

Jeśli nie ma odpowiedzi, sprawdź baterie, zasilanie i ON położenie dwóch przełączników grzewczych.

07 / AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Ustaw czas trwania automatycznego OFF

Automatyczne wyłączenie jest domyślnie w 4 godzinach. Możesz wybrać 4, 6 lub 8 godzin lub wyłączyć tę funkcję. Każda zmiana z 50% na 100% lub ze 100% na 50% ponownie rozpoczyna planowy okres.

Przejdź do ustawienia

01. Natychmiast po podłączeniu grzejnika i SmartBox do sieci, naciśnij przycisk DOWN 5 razy, umożliwiając nie więcej niż 1 sekundę pomiędzy prasami.

02. Niebieskie światło się wyłącza. Dwa czerwone światła błyskają powoli trzy razy: 1 sekunda na, a potem 1 sekunda zgasić. Następnie SmartBox wprowadza tryb ustawiania.

03. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać czas trwania. Dwa czerwone światła kierunkowskazów pokazują wybrane ustawienia wymienione w tabeli.

04. Naciśnij przycisk , aby zapisać ustawienia.

Górna kontrolka	Dolna kontrolka	Automatyczne wyłączenie
Wyłączony	Wyłączony	Wyłączone
Wyłączony	Włączony	4 godziny
Włączony	Wyłączony	6 godzin
Włączony	Włączony	8 godzin

Podczas regulacji niebieskie światło zostaje wyłączone.

Uruchom ponownie

Tryb ustawienia jest dostępny dopiero po zasileniu. Jeśli już włączyłeś sterowanie grzejnikiem, odciąć i przywrócić moc przed wznowieniem sekwencji.

Jeśli przez ponad minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, SmartBox wychodzi z trybu ustawień i zachowuje poprzednią konfigurację.

KONSERWACJA I GWARANCJA

Konserwacja SmartBox

Czyszczenie obudowy

Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem. Powierzchnie przetrzeć miękką, lekko wilgotną tkaniną. Trzymaj stawy, wloty kablowe i złącze.

Stosować wyłącznie wodę do czyszczenia: produkty alkaliczne, mydło, środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki i alkohol nie nadają się do obudowy.

Monitorowanie urządzeń

Regularnie sprawdza, czy obudowa jest bezpieczna i sprawdza widoczny stan kabli. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania, odłączyć zasilanie obwodu i skontaktować się z Radiant Heater przed jakiegokolwiek naprawy.

Gwarancja

Gwarancja HEATSCOPE trwa 24 miesiące od zakupu nowego sprzętu. Zatrzymaj

Faktura przedstawiająca datę i model zakupu, jak również numer seryjny Twojego SmartBox.

Prośba o wsparcie, skontaktuj się z Radiant Heater z referencją przypadku, dowód zakupu i opis wady. Pokażemy wam kroki i sposoby ewentualnego powrotu.

Gwarancja obejmuje sprzęt zgodnie z warunkami HEATSCOPE. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem, nieuprawnioną naprawą lub użyciem części niezgodnych z wymaganiami pozostają poza tym zakresem.

W przypadku naprawy lub wymiany data rozpoczęcia gwarancji pozostaje datą początkową pierwotnego zakupu. W celu każdej interwencji karty elektronicznej, skontaktuj się z Radiant Heater, aby zapewnić odpowiednie wsparcie.

Koniec stosowania

Rozłącz obudowę na stałe na końcu użytkowania i skieruj ją do kanału zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortuj opakowania i baterie oddzielnie.

KONTAKT

Radiant Heater

Na pytanie dotyczące Twojego SmartBox, prosba o dodatek lub pomoc po zakupie, skontaktuj się z Radiant Heater.

Telefon

+33 (0)4 23 15 02 48

Kontakt online

www.radiant-heater.com/pl/contact

Aby ułatwić zgłoszenie

Podaj swój numer porządkowy, numer referencyjny SmartBox i towarzyszący model grzewczy. Do zapytania o instalację, zdjęcie montażu i jego lokalizacja pomagają nam dokładniej doradzić.

Twój sprzęt

SmartBox	STANDARD / ZAWARTOŚĆ
Numery katalogowe	MHS-SBOXI-AB.100 / MHS-SBOXI-WT.100
Sterowanie	Zdalne sterowanie podczerwienią HEATSCOPE
Funkcje	Włączone/wyłączone, 50% i 100%

Znajdź produkty na naszej stronie

[HEATSCOPE Biały SmartBox z pilotem](#)

[HEATSCOPE All Black SmartBox z pilotem](#)