Radiant Heater

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

HEATSCOPE®

STAND

Stojak do grzejników PURE i NEXT



Bezpłatne wsparcie grzejnika HEATSCOPE

Montaż podstawy, kolumny i ogrzewacza

PL Radiant Heater

Czytaj przed montażem i trzymaj się sprzętu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Twój HEATSCOPE STAND

HEATSCOPE STAND pozwala na instalację grzejnika PURE lub NEXT przy użyciu bezpłatnego podgrzewania. Podręcznik ten prezentuje montaż podstawy, kolumny, obsługi i złącza grzejnika.

Numer katalogowy	Wykończenie
MHS-PN-STD-AB	Czarny
MHS-PN-STD-WT	Biały

Elementy montażowe

STAND obejmuje stalową zasadę ocynkowaną, aluminiową kolumnę i uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej. Końce są dopasowane do trybuny. Kabel posiada wtyczkę do sieci Schuko i złącze ILME po stronie grzejnika.

Z ilustracji wynika, że części i załączniki niezbędne dla etapów montażu. Powiązany grzejnik jest wybierany oddzielnie.

W tej instrukcji

Przygotowanie i charakterystyka	03
Podstawa i kolumna, etapy 1–4	04-05
Ustawić stojak	06
Uchwyt i grzejnik, kroki 5 do 8	07-08
ILME złącze, etap 9	09
Wymiary i całkowity rozmiar	10
Stosowanie i konserwacja	11
Kontakt Radiant Heater	12

01 / PRZYGOTOWANIE

Przygotować montaż

Rozpakować części na płaskiej powierzchni i chronić ich wykończenia podczas montażu. Sprawdź, czy podstawa, kolumna, uchwyt, stopy, złącze i kabel z jego złączami są obecne.

Zbierz i połącz się z wyłączoną wtyczką sieciową. Stojak należy umieścić na stabilnym, poziomym piętrze. Przejście przewodu, aby utrzymać przejście czyste i uniknąć kontaktu z gorącymi powierzchniami grzewczymi.

Cechy STAND

Zasilanie	220-240 V AC, 50/60 Hz
Średnica bazowa	600 mm
Całkowita wysokość stojaka	2151 mm
Waga z wyłączeniem grzejnika	25,5 kg
Kabel	5,0 m łącznie, 2,5 m widoczny
Złącze	Wtyczka Schuko na końcu sieci, ILME na końcu grzejnika
Ochrona STAND	IP65
Wykończenia	Czarne lub białe
Sterowanie grzejnikiem	Ręczne lub zewnętrzne, włączone/wyłączone, 50% i 100%

Przed włączeniem grzejnika


Sprawdzić zamocowanie elementów mocujących i stabilność stojaka. Przestrzegać odstępów bezpieczeństwa i warunków użytkowania podanych w instrukcji używanego grzejnika PURE lub NEXT. Zachować tę instrukcję montażu razem z instrukcją grzejnika.

02 / PODSTAWA I KOLUMNA

Zamocować bazę: etapy 1 i 2


1. Zamocować stopki podstawy

Zainstaluj cztery stopy na pozycjach wyświetlanych pod podstawą, przy użyciu ilustrowanych śrub.

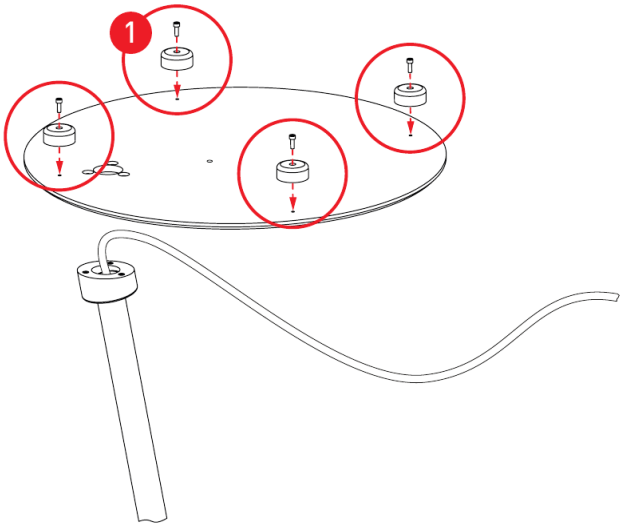

2. Ustawić kolumnę

Przepuścić przewód przez otwór umieszczony w bazie, a następnie przedstawić kolumnę przed punktami mocowania.

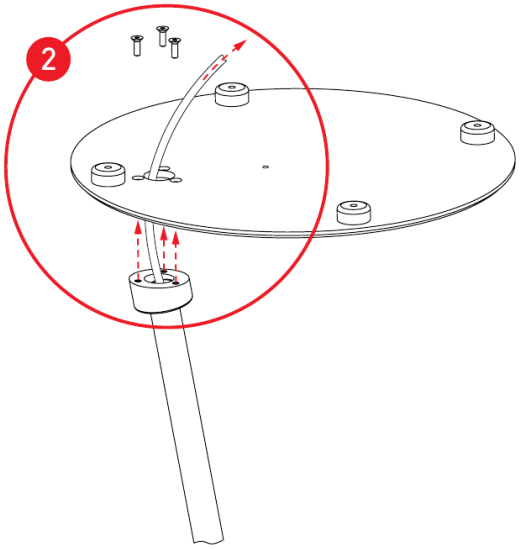


02 / PODSTAWA I KOLUMNA

Napraw kolumnę i kable


3. Zbierz kolumnę do bazy

Uruchomić i zacisnąć śruby montażowe reprezentowane. Ukierunkować kabel pod podstawą w kierunku schematu.

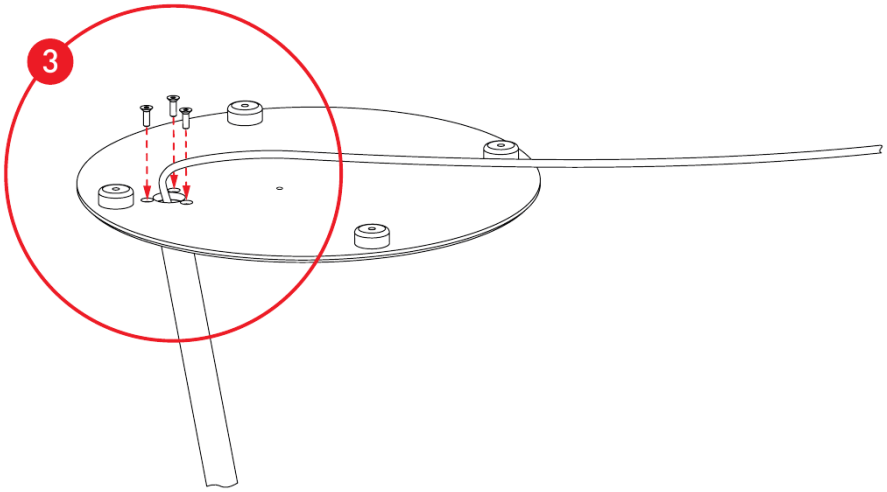

4. Przewód trzymany pod podstawą

Umieścić uchwyt drutu wokół przewodu i zabezpieczyć go śrubą w wskazanym punkcie. Przewód należy utrzymać pod podstawą.

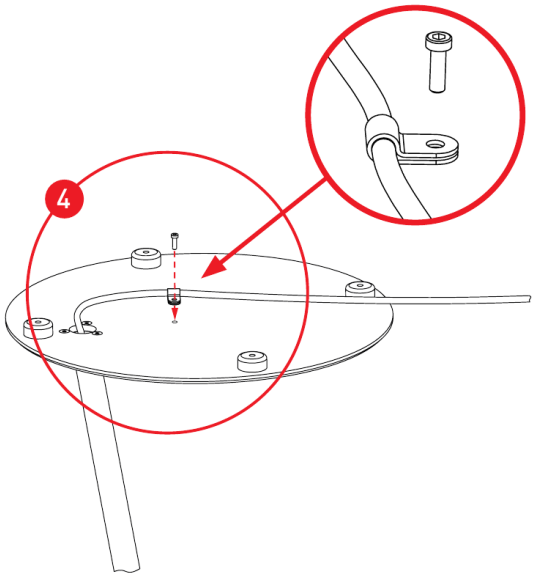


02 / USTAWIANIE

Obrócić stojak montowany pionowo

Gdy podstawa i kolumna są zmontowane, obrócić montaż pionowo tak, aby jego stopy spoczywały na podłodze. Obsługa zarówno bazy, jak i kolumny podczas tej operacji.

Umieścić stojak na wybranym miejscu, a następnie sprawdzić jego stabilność i przewód kablowy. Złącze do grzejnika znajduje się w górnej części kolumny.

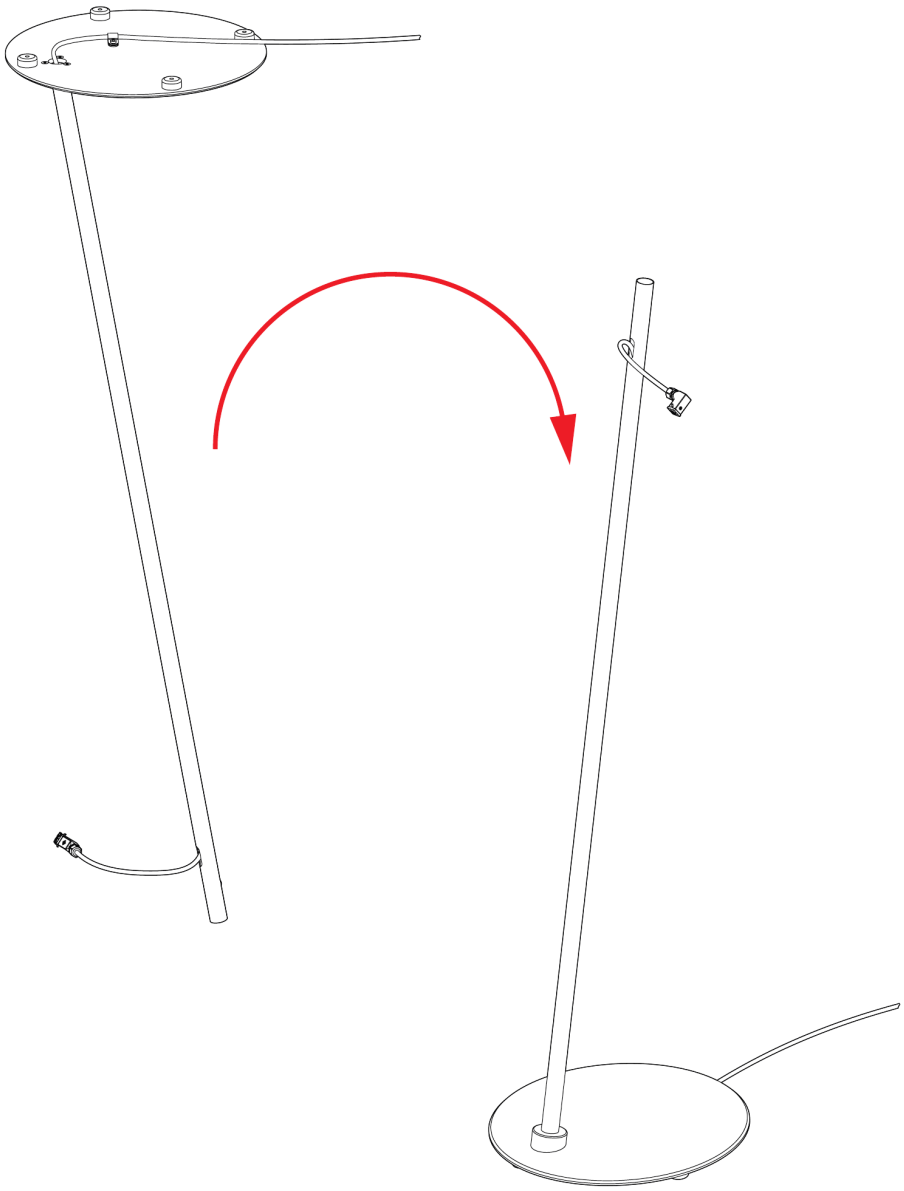


Podstawa spoczywa na stopach, a kablówka wysiada u podstawy stojaku.

03 / UCHWYT PROMIENNIKA

Obsługa montażu: etapy 5 i 6

Przygotować dwa elementy. Blok z wiązką łączącą jest przymocowany do górnej części kolumny; nasadka dopasowująca jest zamontowana na tylnej części grzejnika.

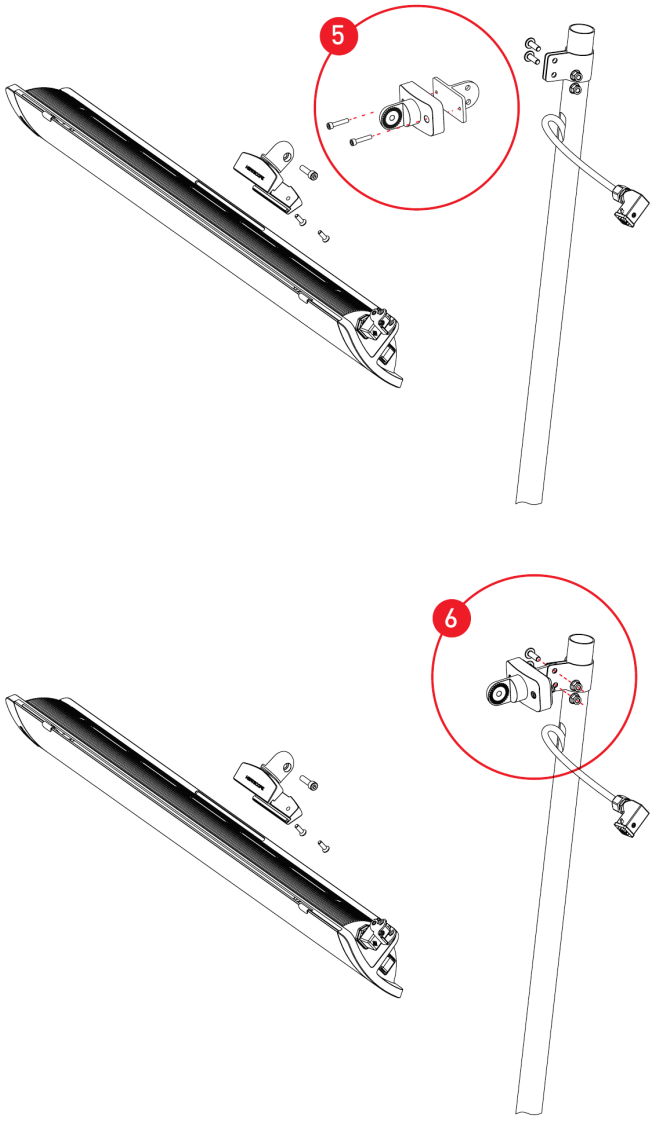


05. Określić elementy uchwytu i ich orientację przy użyciu widoku eksplodującego.


06. Naprawić blok podparcia na górze kolumny przy pomocy wkrętów reprezentowanych. Ukierunkowuj oś na bok, w której zostanie umieszczony grzejnik.

03 / UCHWYT PROMIENNIKA

Naprawa grzejnika: etapy 7 i 8

Umieścić grzejnik blisko uchwytu i podtrzymywać go podczas montażu. Dwa rysunki poniżej pokazują mocowanie wspornika z tyłu grzejnika, a następnie jego połączenie ze stojakiem.

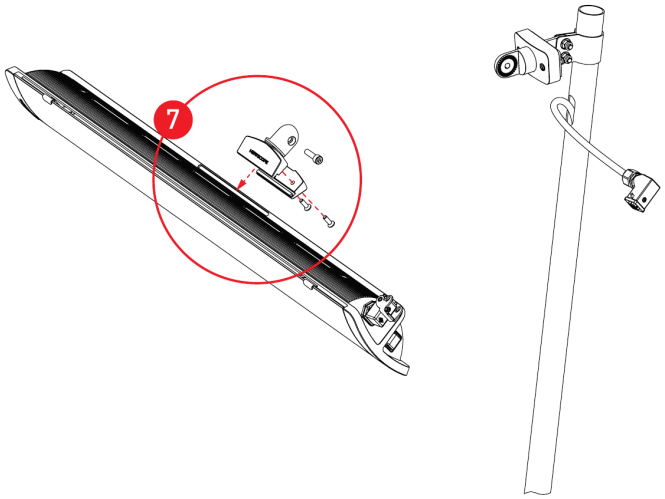

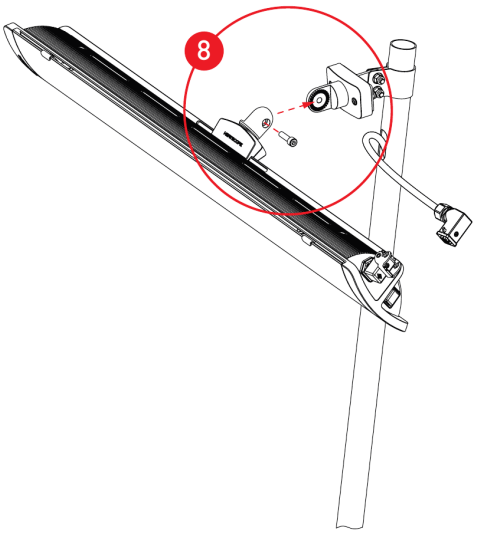

07. Przymocować uchwyt do tyłu grzejnika w wskazanej pozycji, przy użyciu wyświetlanych śrub.


08. Przedstawić grzejnik na osi oparcia kolumny, złożyć elementy i zacisnąć mocowanie. Przed zwolnieniem należy sprawdzić, czy grzejnik jest utrzymywany.

04 / PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Połącz złącze ILME

W tym kroku należy odłączyć wtyczkę sieciową. Podłącz złącze ILME na kabelie od złącza STAND do złącza grzewczego w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Należy sprawdzić, czy złącz jest prawidłowo włączony i utrzymywany. Zestaw kabelu tak, aby nie był napięty, zaciśnięty lub w kontakcie z gorącym obudową grzejnika.

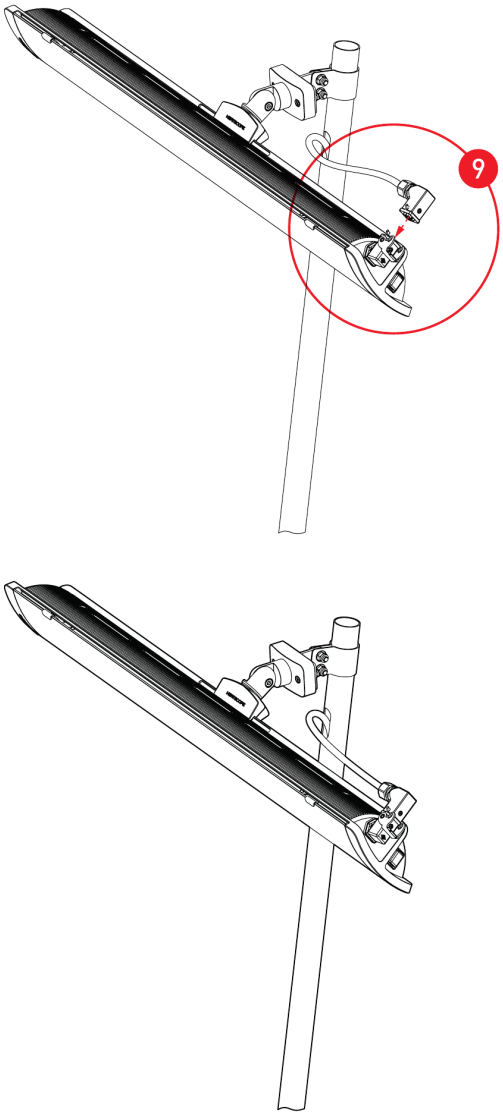


9. Podłączenie kablowe do grzejnika i widok podłączonego montażu.

05 / WYMIARY

Wymiary i całkowity rozmiar

Trzy widoki pokazują stojak na bok, górę i twarz. Wymiary płaszczyzny są wyrażone w milimetrach.

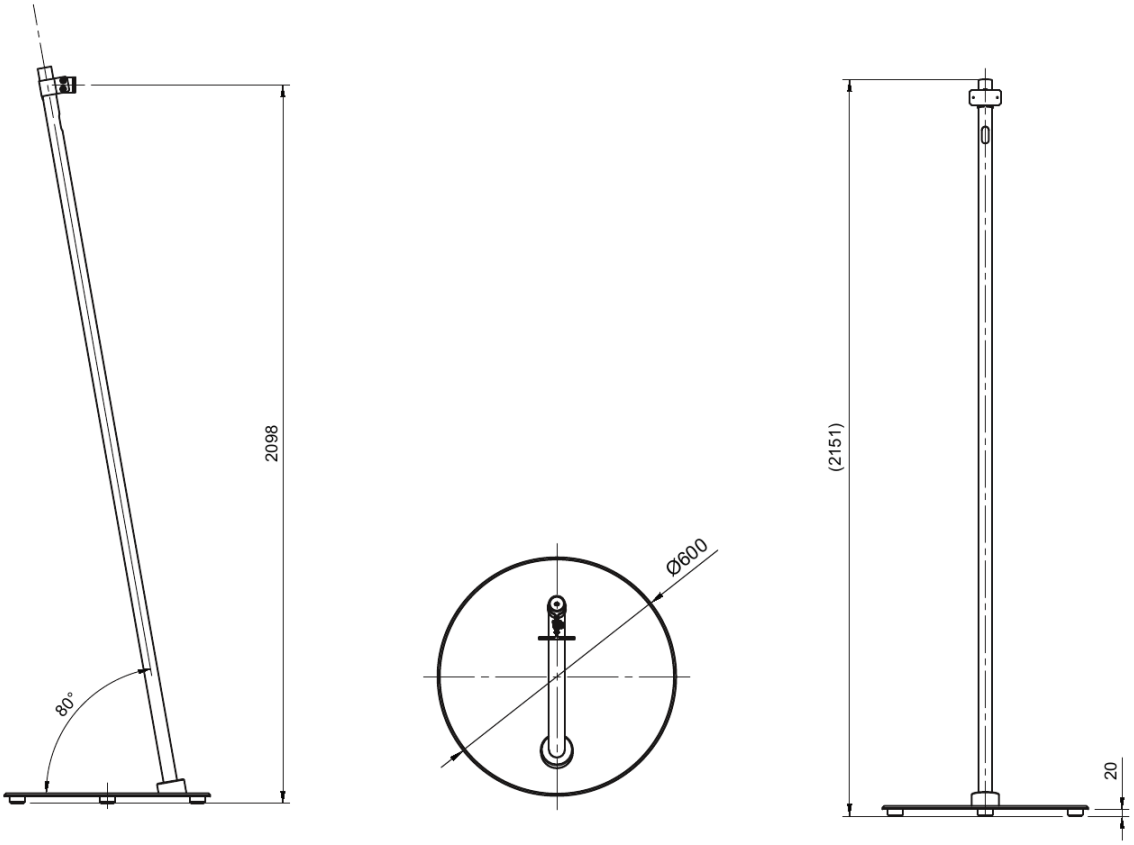

Średnica podstawy	Ø 600 mm
Wysokość całkowita	2151 mm
Masa stojaka bez grzejnika	25,5 kg
Widoczny kabel	2,5 m

Wybierz lokalizację

Umożliwić wystarczającą przestrzeń na trasę bazową, grzejnik i kablówkę. Utrzymuj stabilną pozycję; śledź odległości od osób, mebli i ścian określonych w instrukcji obsługi grzejnika.

06 / OBSŁUGA

Użyj zestawu STAND

Pierwsze uruchomienie

01. Sprawdź podstawę, kolumnę, uchwyt i zatyczki do grzejników. Sprawdź, czy stopy pozostają na podłodze i złącze ILME jest prawidłowo zamocowane.

02. Podłącz wtyczkę Schuko do odpowiedniego ziemnego gniazdka z podażą chronioną za pomocą rezydualnego urządzenia.

03. Używaj sterowników grzewczych do uruchamiania, zatrzymywania i wybierania mocy, zgodnie z instrukcjami modeli PURE lub NEXT.

Z opcjonalnym SmartBox

SmartBox umożliwia zdalne sterowanie grzejnikiem. Za pomocą tej obudowy należy włączyć dwa przełączniki grzewcze, a następnie użyć sterowania specyficznego dla Twojej wersji: sterowanie podczerwienią HEATSCOPE lub zdalne sterowanie Somfy io.

W przypadku instalacji obudowy, parowania i ustawień, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami SmartBox.

Przenoszenie montażu

Wyłączyć grzejnik, wyjąć wtyczkę z gniazda i poczekać na ostygnięcie. Zespół muszą przenosić dwie osoby, trzymając podstawę i kolumnę. Ustawić podstawę na stabilnej podłodze, a następnie ponownie sprawdzić mocowanie i przebieg przewodu.

Konserwacja stojaka

Po rozłączeniu wtyczki sieciowej należy oczyścić podstawę, kolumnę i uchwyt miękką, lekko wilgotną szmatkę. Regularnie sprawdzają złącze, stopy i widoczny stan przewodu.

W celu konserwacji grzejnika należy postępować zgodnie z własnymi instrukcjami. W przypadku pogorszenia lub nietypowego funkcjonowania, należy skontaktować się z Radiant Heater przed jakąkolwiek interwencją.

KONTAKT

Radiant Heater

W przypadku pytania o instalację urządzenia STAND, akcesoriów lub pomocy po przekupie, skontaktuj się z Radiant Heater.

Telefon

+33 (0)4 23 15 02 48

Kontakt online

www.radiant-heater.com/pl/contact

Aby ułatwić zgłoszenie

Podaj swój numer porządkowy, stand referencje i model towarzyszącego grzejnika. Do zapytania montażowego należy zamieścić zdjęcie uchwytu i zamontowany montaż.

Twój sprzęt

Akcesoria	HEATSCOPE STAND
Numery katalogowe	MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT
Wykończenia	Czarny/biały
Przedstawione grzejniki	HEATSCOPE PURE i NEXT

Znajdź produkty na naszej stronie

HEATSCOPE STAND – PURE i NEXT (All Black)

HEATSCOPE STAND – PURE i NEXT (Biała)