

INSTRUKCJA PRODUKTU

HEATSTRIP®

Design R 2400 W

Numer referencyjny: THD2400EUR



2 400 W · Czarny

Pilot na podczerwień

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

Polski

HEATSTRIP · THD2400EUR

Szczegóły produktu

Numer referencyjny Radiant Heater	THD2400EUR
Seria	Design R
Moc znamionowa	2 400 W
Zasilanie	Wersja europejska: 230 V AC
Wymiary	1 306 × 170 × 43 mm
Masa	6 kg
Wykończenie	Czarny
Stopień ochrony	IP55
Sterowanie	Pilot na podczerwień
Przewód zasilający	3 m
Podłączenie	Przewód z wtyczką

Zasada działania ogrzewania

Elektryczny panel promieniujący bez widocznego czerwonego światła, ogrzewający osoby i powierzchnie w strefie promieniowania.


Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 2,4 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Ustawienie promiennika

Minimalna wysokość promiennika	2,1 m
Zalecana wysokość montażu	od 2,3 do 2,5 m
Maksymalna wysokość	2,7 m

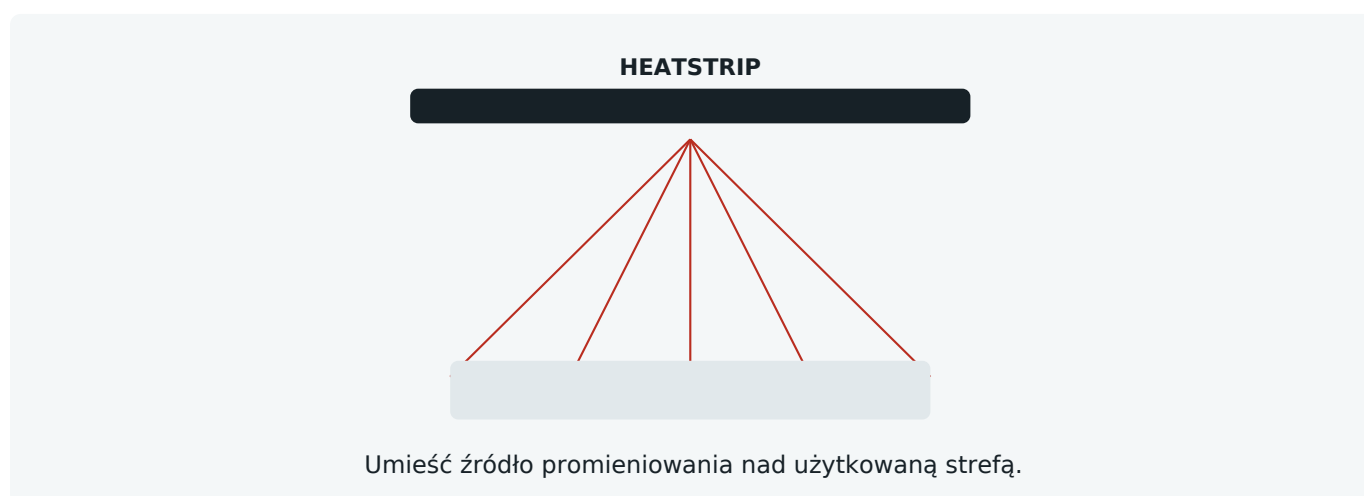

Ściana lub sufit

Umieść urządzenie nad stołem lub miejscem wypoczynku na zewnątrz, kierując powierzchnię promieniującą na osoby. Długość urządzenia musi pozostawać pozioma; ustaw kąt za pomocą uchwytów zestawu.

Zapewnienie odstępów

Zachowaj odstępów przewidziane dla uchwytów, położenia montażu i pobliskich materiałów. Utrzymuj oprawy, wentylatory, przewody i przedmioty poza drogą promieniowania.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Montaż i podłączenie

01. Zaznacz punkty mocowania

Wyznacz położenie dwóch uchwytów w konstrukcji nośnej. Uwzględnij masę urządzenia, wysokość montażu i wymagane odstępy.

02. Zamocuj uchwyty

Użyj kotew odpowiednich do ściany, sufitu lub belki. Zamocuj uchwyty zestawu i sprawdź ich stabilność przed umieszczeniem promiennika.

03. Ustaw promiennik

Wsuń elementy łączące w rowki lub gniazda z tyłu promiennika. Umieść urządzenie na uchwytach i ustaw jego kierunek.

04. Zabezpiecz montaż

Dokręć połączenia i sprawdź, czy oba uchwyty utrzymują promiennik. Powierzchnia grzejna musi być skierowana na użytkowaną strefę, a długość urządzenia pozostawać pozioma.

Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Ten model jest oferowany z wtyczką. Podłącz go do odpowiedniego, dostępnego gniazda poza gorącą strefą urządzenia.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Sterowanie i użytkowanie

Dwa poziomy grzania

Skieruj pilota na odbiornik promiennika, bez przeszkód na linii widzenia. Wybierz niższą moc dla umiarkowanego ciepła lub pełną moc przy większym zapotrzebowaniu.

Sterowanie	Funkcja
ON-H / wysoki poziom	Pełna moc
ON-L / niski poziom	Zmniejszona moc
OFF	Promiennik wyłączony
1H / 2H / 4H	Automatyczne wyłączenie po 1, 2 lub 4 godzinach

Timer i praca ciągła

Wybrany timer działa z ustawionym poziomem grzania. W trybie ciągłym promiennik pozostaje włączony do wyłączenia za pomocą sterowania.

Pilot

Chroń pilota przed wodą i stosuj baterie przewidziane dla dostarczonego modelu. Po wyłączeniu zaczekaj, aż promiennik całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz lub przesuniesz.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Konserwacja i kontakt

Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstęp montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

Zasilanie	Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania.
Pilot	Sprawdź baterie i niezastłoniętą linię widzenia do odbiornika.
Timer	Sprawdź, czy ustawiony czas już upłynął.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/pl/kontakt

Aby uzyskać poradę, podaj numer THD2400EUR i rodzaj montażu.