Radiant Heater

INSTRUKCJA PRODUKTU

HEATSTRIP®

Smart Elegance 3200 W

Numer referencyjny: THE3200EURA



3 200 W · Złamana biel

Pilot + aplikacja Tuya Smart

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

Polski

HEATSTRIP · THE3200EURA

Szczegóły produktu

Numer referencyjny Radiant Heater	THE3200EURA
Seria	Smart Elegance
Moc znamionowa	3 200 W
Zasilanie	Wersja europejska: 230 V AC
Wymiary	1 710 × 170 × 43 mm
Masa	9 kg
Wykończenie	Złamana biel
Stopień ochrony	IP55
Sterowanie	Pilot + aplikacja Tuya Smart
Przewód zasilający	3 m
Podłączenie	Przewód bez wtyczki - podłączenie stałe

Zasada działania ogrzewania

Elektryczny panel promieniujący bez widocznego czerwonego światła, ogrzewający osoby i powierzchnie w strefie promieniowania.


Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 3,2 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Ustawienie promiennika

Minimalna wysokość promiennika	2,1 m
Zalecana wysokość montażu	od 2,3 do 2,5 m
Maksymalna wysokość	2,7 m

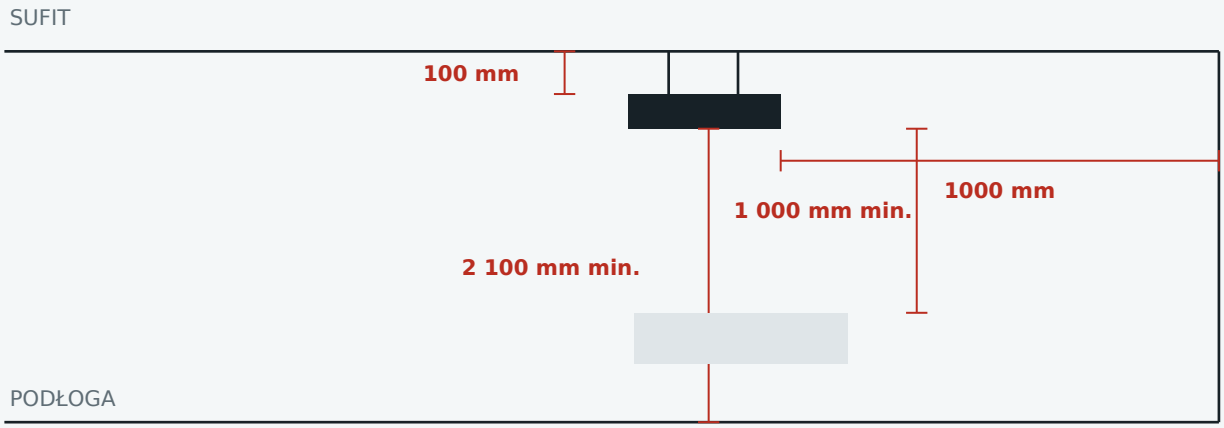

Przykład montażu sufitowego; wartości minimalne w milimetrach.

Strona grzewcza / powierzchnia poniżej	minimum 1 000 mm
Sufit, montaż poziomy	minimum 100 mm
Sufit, montaż skośny	minimum 100 mm
Tylna ściana, montaż skośny	minimum 100 mm

Zachowaj co najmniej 1500 mm między pochylonym promiennikiem a pokazanymi przed nim oprawami lub wentylatorami. Przy montażu poziomym instrukcja podaje 300 mm. Pod promiennikiem nie wolno umieszczać opraw, wentylatorów ani tryskaczy.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Montaż i podłączenie

01. Zaznacz punkty mocowania

Wyznacz położenie dwóch uchwytów w konstrukcji nośnej. Uwzględnij masę urządzenia, wysokość montażu i wymagane odstępy.

02. Zamocuj uchwyty

Użyj kotew odpowiednich do ściany, sufitu lub belki. Zamocuj uchwyty zestawu i sprawdź ich stabilność przed umieszczeniem promiennika.

03. Ustaw promiennik

Wsuń elementy łączące w rowki lub gniazda z tyłu promiennika. Umieść urządzenie na uchwytach i ustaw jego kierunek.

04. Zabezpiecz montaż

Dokręć połączenia i sprawdź, czy oba uchwyty utrzymują promiennik. Powierzchnia grzejna musi być skierowana na użytkowaną strefę, a długość urządzenia pozostawać pozioma.

Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Ten model jest oferowany bez wtyczki. Przygotuj podłączenie stałe i sposób odłączania zasilania, z połączeniami zabezpieczonymi i odpowiednimi do miejsca montażu.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Sterowanie i użytkowanie

Dwa poziomy grzania

Skieruj pilota na odbiornik promiennika, bez przeszkód na linii widzenia. Wybierz niższą moc dla umiarkowanego ciepła lub pełną moc przy większym zapotrzebowaniu.

Sterowanie	Funkcja
ON-H / wysoki poziom	Pełna moc
ON-L / niski poziom	Zmniejszona moc
OFF	Promiennik wyłączony
1H / 2H / 4H	Automatyczne wyłączenie po 1, 2 lub 4 godzinach

Timer i praca ciągła

Wybrany timer działa z ustawionym poziomem grzania. W trybie ciągłym promiennik pozostaje włączony do wyłączenia za pomocą sterowania.

Sterowanie aplikacją

Tuya Smart dla europejskich wersji Smart Design i Smart Elegance.

Włącz promiennik, otwórz kompatybilną aplikację i wybierz dodanie urządzenia. Włącz tryb parowania promiennika i dokończ połączenie z siecią zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Aplikacja udostępnia funkcje włączania, wyłączania, grzania i timera dostępne w urządzeniu.

Pilot

Chroń pilota przed wodą i stosuj baterie przewidziane dla dostarczonego modelu. Po wyłączeniu zaczekaj, aż promiennik całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz lub przesuniesz.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Konserwacja i kontakt

Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstępy montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

Zasilanie	Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania.
Pilot	Sprawdź baterie i niezasłoniętą linię widzenia do odbiornika.
Timer	Sprawdź, czy ustawiony czas już upłynął.
Aplikacja	Sprawdź połączenie z siecią oraz obecność urządzenia w aplikacji.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/pl/kontakt
Aby uzyskać poradę, podaj numer THE3200EURA i rodzaj montażu.