
Radiant Heater

INSTRUKCJA PRODUKTU

HEATSTRIP®

Enhance 3200 W

Numer referencyjny: THG3200BA

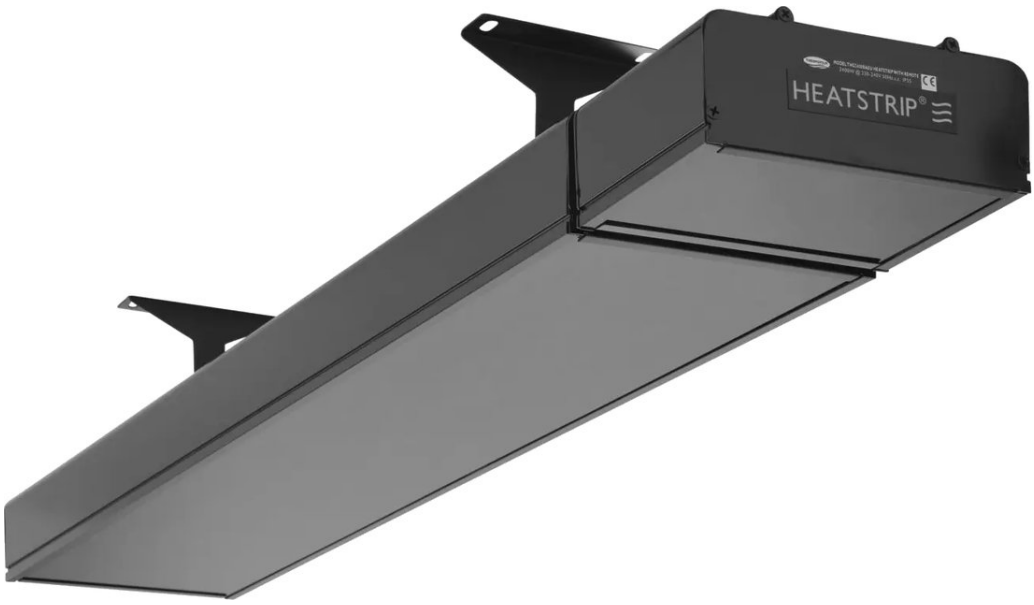

3 200 W · Czarny; front ze szkła Schott

Pilot + aplikacja

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

Polski

HEATSTRIP · THG3200BA

Szczegóły produktu

Numer referencyjny Radiant Heater	THG3200BA
Seria	Enhance
Moc znamionowa	3 200 W
Zasilanie	Wersja europejska: 230 V AC
Wymiary	1 020 × 187 × 76 mm
Masa	10 kg
Wykończenie	Czarny; front ze szkła Schott
Stopień ochrony	IPX5
Sterowanie	Pilot + aplikacja
Przewód zasilający	1 m
Podłączenie	Przewód bez wtyczki - podłączenie stałe

Zasada działania ogrzewania

Promiennik podczerwieni z frontem ze szkła Schott, pilotem i aplikacją.


Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 3,2 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

HEATSTRIP · THG3200BA

Ustawienie promiennika

Minimalna wysokość promiennika	2,1 m
Zalecana wysokość montażu	od 2,3 do 2,5 m
Maksymalna wysokość	2,8 m na zewnątrz; 3,0 m wewnątrz

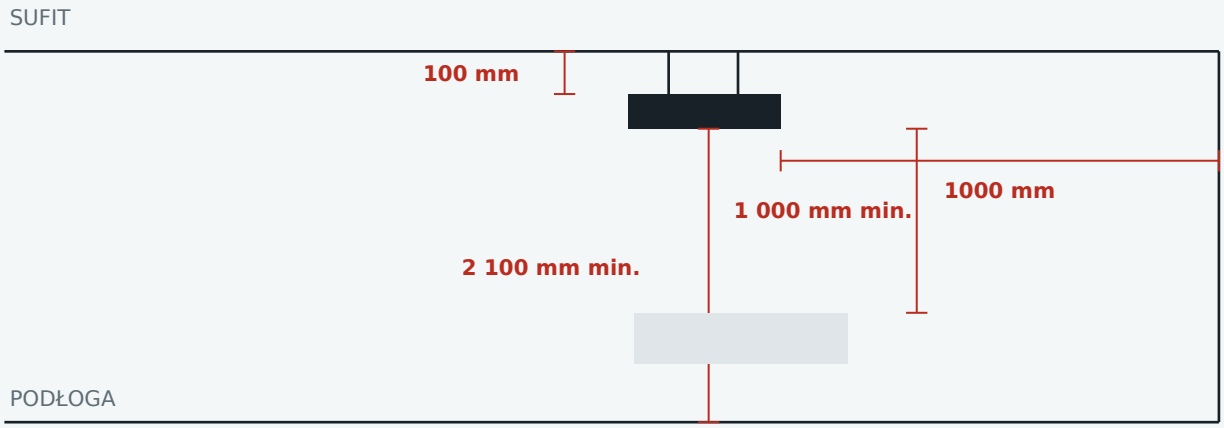

Przykład montażu sufitowego; wartości minimalne w milimetrach.

Strona grzewcza / powierzchnia poniżej	minimum 1 000 mm
Sufit, montaż poziomy	minimum 100 mm
Sufit, montaż skośny	minimum 100 mm

Zachowaj co najmniej 1500 mm między pochylonym promiennikiem a pokazanymi przed nim oprawami lub wentylatorami. Przy montażu poziomym instrukcja podaje 300 mm. Pod promiennikiem nie wolno umieszczać opraw, wentylatorów ani tryskaczy.

HEATSTRIP · THG3200BA

Montaż i podłączenie

01. Zaznacz punkty mocowania

Wyznacz położenie dwóch uchwytów w konstrukcji nośnej. Uwzględnij masę urządzenia, wysokość montażu i wymagane odstępy.

02. Zamocuj uchwyty

Użyj kotew odpowiednich do ściany, sufitu lub belki. Zamocuj uchwyty zestawu i sprawdź ich stabilność przed umieszczeniem promiennika.

03. Ustaw promiennik

Wsuń elementy łączące w rowki lub gniazda z tyłu promiennika. Umieść urządzenie na uchwytach i ustaw jego kierunek.

04. Zabezpiecz montaż

Dokręć połączenia i sprawdź, czy oba uchwyty utrzymują promiennik. Powierzchnia grzejna musi być skierowana na użytkowaną strefę, a długość urządzenia pozostawać pozioma.

Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Ten model jest oferowany bez wtyczki. Przygotuj podłączenie stałe i sposób odłączania zasilania, z połączeniami zabezpieczonymi i odpowiednimi do miejsca montażu.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · THG3200BA

Sterowanie i użytkowanie

Trzy poziomy: L1, L2, L3

Skieruj pilota na odbiornik i naciśnij włączanie. Przyciski + i - pozwalają przechodzić od L1, najniższego poziomu, do L3, najwyższego.

Sterowanie	Funkcja
Włączanie / wyłączanie	Włączenie lub wyłączenie promiennika
+ / - w trybie grzania	Wybór L1, L2 lub L3
Przycisk timera	Uruchomienie odliczania
+ / - w trybie timera	Wybór czasu do 24 godzin

Czas działania dopasowany do potrzeb

Timer wyłącza promiennik po zakończeniu odliczania. Aby zmienić moc, gdy wyświetlacz pokazuje czas, wróć do trybu grzania odpowiednim przyciskiem.

Aplikacja i sterowanie sieciowe

Użyj aplikacji wskazanej dla europejskiej wersji Enhance. Podłącz promiennik do zasilania, dodaj urządzenie w aplikacji, włącz parowanie i połącz je z kompatybilną siecią.

Sterowanie sieciowe zapewnia dostęp do poziomów grzania i funkcji timera dostępnych w urządzeniu.

Pilot

Chroń pilota przed wodą i stosuj baterie przewidziane dla dostarczonego modelu. Po wyłączeniu zaczekaj, aż promiennik całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz lub przesuniesz.

HEATSTRIP · THG3200BA

Konserwacja i kontakt

Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstępy montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

Zasilanie	Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania.
Pilot	Sprawdź baterie i niezasłoniętą linię widzenia do odbiornika.
Timer	Sprawdź, czy ustawiony czas już upłynął.
Aplikacja	Sprawdź połączenie z siecią oraz obecność urządzenia w aplikacji.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/pl/kontakt
Aby uzyskać poradę, podaj numer THG3200BA i rodzaj montażu.