Radiant Heater

PRZEWODNIK PO PRODUKCIE I UŻYTKOWANIU

HEATSTRIP®

Design 2400 W na stojaku

Numer referencyjny: THHAC-019-THH-2400-AEU



2 400 W · Czarny

Sterowanie zewnętrzne

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

Polski

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Szczegóły produktu

Numer referencyjny Radiant Heater	THHAC-019-THH-2400-AEU
Seria	Design Classic na stojaku
Moc znamionowa	2 400 W
Zasilanie	Wersja europejska: 230 V AC
Wymiary	Stojak: 2 158 × 686 × 620 mm
Wykończenie	Czarny
Stopień ochrony	IP55
Sterowanie	Sterowanie zewnętrzne

Zasada działania ogrzewania

Elektryczny panel promieniujący bez widocznego czerwonego światła, ogrzewający osoby i powierzchnie w strefie promieniowania.

Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 2,4 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU


Ustawienie promiennika

Przygotowanie miejsca na podłożu

Ustaw stojak na płaskiej, stabilnej powierzchni. Zapewnij miejsce na podstawę i prowadź przewód poza ciągami komunikacyjnymi.

Skieruj powierzchnię promieniującą na rzeczywiście użytkowane miejsca. Zachowaj wolne odstępy wokół promiennika i sprawdź stabilność przed włączeniem.

Stojak europejski	Wysokość 2 158 mm
Umiejscowienie	Stabilne podłoże; kółka i podstawa całkowicie podparte
Przemieszczanie	Promiennik wyłączony, odłączony i całkowicie ostudzony

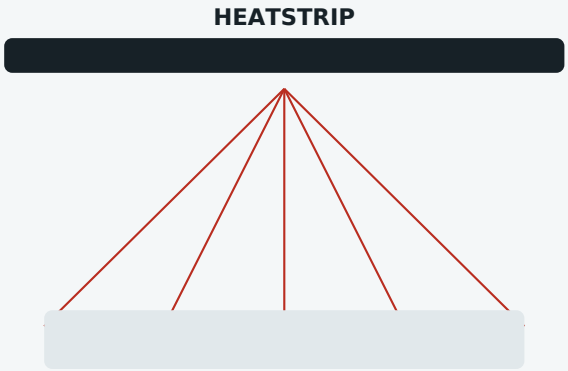

Umieść źródło promieniowania nad użytkowaną strefą.

Rozmieszczenie dopasowane do użytkowania

Ruchomy stojak pozwala dostosować ogrzewaną strefę do układu tarasu. Kieruj panel w stronę użytkowników i prowadź przewód bez naprężeń oraz kontaktu z gorącymi powierzchniami.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Montaż i podłączenie

01. Przygotuj podłoże montażowe

Przygotuj podstawę, kolumnę i elementy łączące zestawu europejskiego. Użyj jego śrub i sprawdź, czy podstawa prawidłowo opiera się na podłożu.

02. Zmontuj kolumnę

Zmontuj części stojaka w kolejności przewidzianej dla dostarczonego modelu. Sprawdź połączenia i dokręcenie elementów łączących.

03. Zamocuj promiennik

Zamontuj odpowiednie uchwyty promiennika na głowicy stojaka. Wycentruj urządzenie, ustaw kierunek i sprawdź dokręcenie.

04. Ułóż przewód

Trzymaj przewód z dala od promiennika i kółek. Nie blokuj przejść i pozostaw długość umożliwiającą podłączenie bez naprężenia.

Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Sprawdź przewód i podłączenie dostarczonego urządzenia. Przygotuj zasilanie odpowiednie do jego mocy i miejsca montażu.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Sterowanie i użytkowanie

Sterowanie zewnętrzne dopasowane do promiennika

Ten model korzysta z zewnętrznego sterowania zasilaniem dostosowanego do obciążenia: wyłącznika, timera lub urządzenia przewidzianego dla obwodu.

Włącz promiennik za pomocą tego sterowania i wyłącz po zakończeniu użytkowania. Kompatybilny timer może automatyzować wyłączenie.

Uruchomienie	Za pomocą sterowania zewnętrznego
Moc znamionowa	2 400 W
Wyłączony	Sterowanie zewnętrzne lub kompatybilny timer

Opcja TT-MTR

Sterownik ścienny TT-MTR oferuje 1, 2 lub 4 godziny i tryb ciągły. Jego obciążalność wynosi 16 A; łączne podłączone obciążenie nie może przekroczyć tej wartości.

DOBRZE SKIEROWANE CIEPŁO

Skieruj promiennik na osoby i powierzchnie, które mają być ogrzewane. W modelach panelowych pozwól urządzeniu stopniowo osiągnąć temperaturę pracy.

Po zakończeniu użytkowania

Wyłącz promiennik za pomocą jego sterowania. Zaczekaj, aż całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz, wyczyścisz lub przesuniesz zestaw na stojaku.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Konserwacja i kontakt

Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstępy montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

Zasilanie	Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania.
Sterowanie zewnętrzne / timer	Jeśli zamontowano timer, sprawdź ustawienie sterowania i wybrany czas pracy.
Podpora	Sprawdź stabilność i ułożenie przewodu przed ponownym włączeniem.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/pl/kontakt
Aby uzyskać poradę, podaj numer THHAC-019-THH-2400-AEU i rodzaj montażu.