

INSTRUKCJA PRODUKTU

HEATSTRIP®

Intense Max 2400 W

Numer referencyjny: THX2400DCR-EU



2 400 W · Czarny

Pilot na podczerwień, trzy poziomy

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

Polski

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Szczegóły produktu

Numer referencyjny Radiant Heater	THX2400DCR-EU
Seria	Intense Max / Max DCR
Moc znamionowa	2 400 W
Zasilanie	Wersja europejska: 230 V AC
Wymiary	979 × 170 × 80 mm
Masa	6 kg
Wykończenie	Czarny
Sterowanie	Pilot na podczerwień, trzy poziomy
Przewód zasilający	1 m
Podłączenie	Przewód z wtyczką

Zasada działania ogrzewania

Dwa szklane elementy grzejne zapewniające bezpośrednie promieniowanie i szybkie ciepło.


Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 2,4 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Ustawienie promiennika

Minimalna wysokość promiennika	2,1 m
Zalecana wysokość montażu	od 2,3 do 2,8 m
Maksymalna wysokość	3,0 m na zewnątrz; 3,5 m wewnątrz

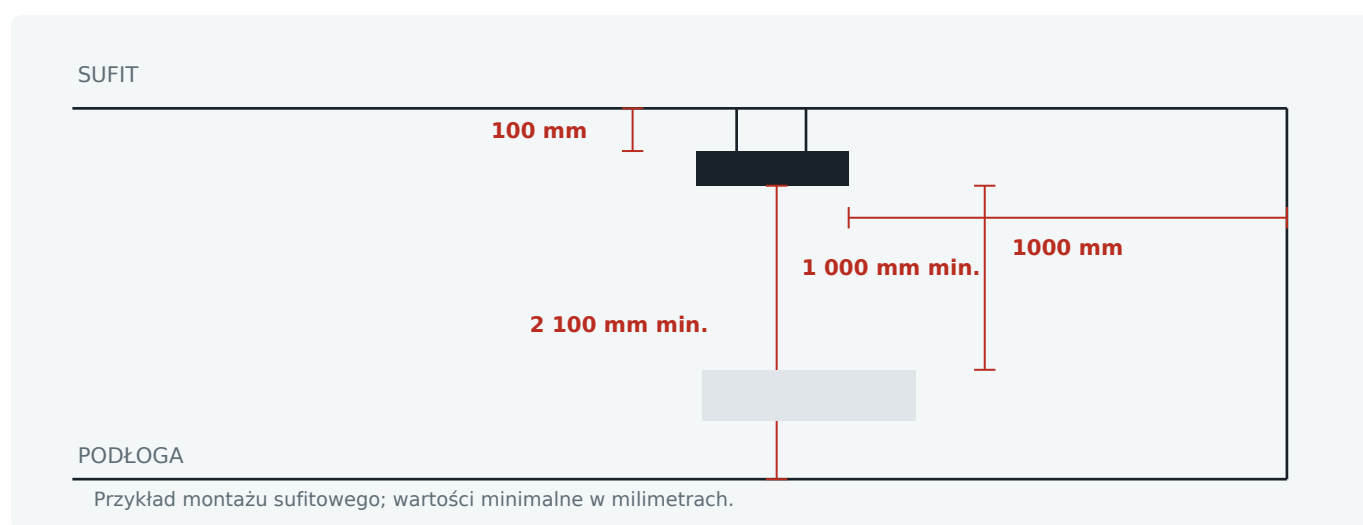

Strona grzewcza / powierzchnia poniżej	minimum 1 000 mm
Sufit, montaż poziomy	minimum 100 mm
Sufit, montaż skośny	minimum 100 mm
Tylna ściana, montaż skośny	minimum 100 mm

Zachowaj co najmniej 1500 mm między pochylonym promiennikiem a pokazanymi przed nim oprawami lub wentylatorami. Przy montażu poziomym instrukcja podaje 300 mm. Pod promiennikiem nie wolno umieszczać opraw, wentylatorów ani tryskaczy.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Montaż i podłączenie

01. Zaznacz punkty mocowania

Wyznacz położenie dwóch uchwytów w konstrukcji nośnej. Uwzględnij masę urządzenia, wysokość montażu i wymagane odstępy.

02. Zamocuj uchwyty

Użyj kotew odpowiednich do ściany, sufitu lub belki. Zamocuj uchwyty zestawu i sprawdź ich stabilność przed umieszczeniem promiennika.

03. Ustaw promiennik

Wsuń elementy łączące w rowki lub gniazda z tyłu promiennika. Umieść urządzenie na uchwytach i ustaw jego kierunek.

04. Zabezpiecz montaż

Dokręć połączenia i sprawdź, czy oba uchwyty utrzymują promiennik. Powierzchnia grzejna musi być skierowana na użytkowaną strefę, a długość urządzenia pozostawać pozioma.

ROZSTAW UCHWYTÓW

Minimalny odstęp między dwoma uchwytami tej wersji: 400 mm.

Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Ten model jest oferowany z wtyczką. Podłącz go do odpowiedniego, dostępnego gniazda poza gorącą strefą urządzenia.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Sterowanie i użytkowanie

Trzy poziomy: L1, L2, L3

Skieruj pilota na odbiornik i naciśnij włączanie. Przyciski + i - pozwalają przechodzić od L1, najniższego poziomu, do L3, najwyższego.

Sterowanie	Funkcja
Włączanie / wyłączanie	Włączenie lub wyłączenie promiennika
+ / - w trybie grzania	Wybór L1, L2 lub L3
Przycisk timera	Uruchomienie odliczania
+ / - w trybie timera	Wybór czasu do 24 godzin

Czas działania dopasowany do potrzeb

Timer wyłącza promiennik po zakończeniu odliczania. Aby zmienić moc, gdy wyświetlacz pokazuje czas, wróć do trybu grzania odpowiednim przyciskiem.

Pilot

Chroń pilota przed wodą i stosuj baterie przewidziane dla dostarczonego modelu. Po wyłączeniu zaczekaj, aż promiennik całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz lub przesuniesz.

HEATSTRIP · THX2400DCR-EU

Konserwacja i kontakt

Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstęp montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

Zasilanie	Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania.
Pilot	Sprawdź baterie i niezasłoniętą linię widzenia do odbiornika.
Timer	Sprawdź, czy ustawiony czas już upłynął.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/pl/kontakt

Aby uzyskać poradę, podaj numer THX2400DCR-EU i rodzaj montażu.