Radiant Heater

PRODUKT- OCH ANVÄNDNINGSGUIDE

HEATSTRIP®

Vit Runway 3200 W

Artikelnummer: GDRW3200EU



3 200 W · Vit

Fjärrkontroll + app

Montering, styrning och underhåll av din värmare.

Ett dokument för denna artikel med användbar information för att njuta av din utemiljö.

Svenska

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Din produkt i detalj

Radiant Heater-artikelnummer	GDRW3200EU
Serie	Runway
Märkeffekt	3 200 W
Strömförsörjning	Europeisk version: 230 V AC
Mått	1 710 × 170 × 42,7 mm
Vikt	9 kg
Utförande	Vit
Kapslingsklass	IP55
Styrning	Fjärrkontroll + app
Nätkabel	1 m
Anslutning	Kabel utan stickpropp - fast anslutning

Värmeprincip

Elektrisk strålningspanel utan synligt rött ljus som värmer människor och ytor i strålningszonen.


Förbrukning vid full effekt

En timmes drift med maximal effekt motsvarar 3,2 kWh. Den faktiska förbrukningen beror på drifttiden och den valda nivån, om modellen kan regleras.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Placera värmaren

Lägsta höjd för värmaren	2,1 m
Lämplig monteringshöjd	Mellan 2,1 och 2,7 m
Högsta höjd	2,7 m

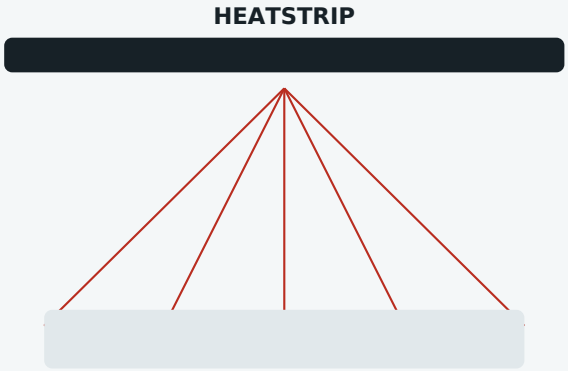

Placera strålningen ovanför vistelseytan.

Vägg eller tak

Placera värmaren över bordet eller sittgruppen utomhus med strålningsytan mot personerna. Håll längdriktningen horisontell och justera vinkeln med paketets fästen.

Planera fria avstånd

Följ de fria avstånd som anges för fästen, monteringsläge och omgivande material. Håll lampor, fläktar, kablar och föremål utanför strålningsvägen.

Runway monteras utanpå vägg eller tak och kan lutas upp till 45°. Den rundade formen är utformad för denna montering.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Montering och anslutning

01. Markera fästpunkterna

Bestäm de två fästenas positioner i den bärande konstruktionen. Ta hänsyn till värmarens vikt, monteringshöjd och fria avstånd.

02. Fäst hållarna

Använd förankringar som passar väggen, taket eller balken. Fäst paketets fästen och kontrollera att de sitter säkert innan värmaren sätts på plats.

03. Placera värmaren

För in förbindningsdelarna i spåren eller fästena på värmarens baksida. Sätt värmaren på fästena och justera riktningen.

04. Lås monteringen

Dra åt förbindningarna och kontrollera att båda fästena håller värmaren. Rikta värmeytan mot vistelseytan och håll längdriktningen horisontell.

Elförsörjning

Bryt strömmen innan något ansluts. Krets, styrning och anslutningar måste vara anpassade till produktens effekt. Håll kabeln borta från heta ytor och säkerställ jordförbindelsens kontinuitet.

Modellen levereras utan stickpropp. Ordna fast anslutning och möjlighet att bryta strömmen, med skyddade anslutningar som passar placeringen.

Kontrollera åtdragning, stabilitet, kabeldragning och fria utrymmen runt värmaren före första start.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Styrning och användning

Två värmenivåer

Rikta fjärrkontrollen mot värmarens mottagare med fri sikt. Välj reducerad effekt för mild värme eller full effekt när mer värme behövs.

Styrning	Funktion
Hög nivå	Full effekt
Låg nivå	Reducerad effekt
Av	Stäng av värmaren
Timer 1 / 2 / 4 h	Automatisk avstängning efter vald tid

Timer och kontinuerlig drift

Den valda timern används med inställd värmenivå. I kontinuerlig drift är värmaren på tills den stängs av med reglagen.

Styrning med app

Appen som är kompatibel med den levererade Runway.

Slå på värmaren, öppna den kompatibla appen och välj Lägg till enhet. Aktivera värmarens parkopplingsläge och slutför nätverksanslutningen enligt appens anvisningar.

Appen ger tillgång till värmarens funktioner för start, stopp, värme och timer.

Fjärrkontrollen

Skydda fjärrkontrollen mot vatten och använd de batterier som anges för den levererade modellen. Låt värmaren svalna helt efter avstängning innan du rör eller flyttar den.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

Underhåll och din kontakt

Regelbunden rengöring

Stäng av värmaren, bryt strömförsörjningen och vänta tills den har svalnat helt. Manualerna anger minst 30 minuter efter avstängning.

Rengör ytorna med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel och avlägsna rester med en ren trasa. Undvik slipmedel, lösningsmedel och högtrycksstrålar. Skydda elektriska delar och infällningsutrymmen mot vatten.

Kontrollera kabel, fästen och åtdragning. Underhåll minst var tredje månad hjälper till att bevara produkten; rengör oftare vid havsspray.

Användningsråd

Håll barn och personer som behöver tillsyn borta från heta ytor. Ha ständig tillsyn över personer som inte kan lämna ett litet utrymme utan hjälp.

Täck inte värmaren under drift. Håll kablar, textilier, möbler och brännbara material borta från ytorna och följ monteringsavstånden.

Om kabeln eller värmaren är skadad, bryt strömmen och kontakta Radiant Heater innan den används igen.

En enkel kontroll om värmaren inte startar

Strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjningen och reglagets läge.
Fjärrkontroll	Kontrollera batterierna och den fria sikten till mottagaren.
Timer	Kontrollera om den inställda tiden har gått ut.
App	Kontrollera nätverksanslutningen och att enheten visas i appen.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/sv/kontakt
För rådgivning, ange artikelnummer GDRW3200EU och typen av montering.