Radiant Heater

PRODUKTMANUAL

HEATSTRIP®

Design All Black 2400 W

Artikelnummer: THD2400EU



2 400 W · Helt svart

Extern styrning

Montering, styrning och underhåll av din värmare.

Ett dokument för denna artikel med användbar information för att njuta av din utemiljö.

Svenska

HEATSTRIP · THD2400EU

Din produkt i detalj

Radiant Heater-artikelnummer	THD2400EU
Serie	Design All Black
Märkeffekt	2 400 W
Strömförsörjning	Europeisk version: 230 V AC
Mått	1 204 × 170 × 48,5 mm
Utförande	Helt svart
Kapslingsklass	IP55
Styrning	Extern styrning
Anslutning	Kabel med stickpropp

Värmeprincip

Elektrisk strålningspanel utan synligt rött ljus som värmer människor och ytor i strålningszonen.


Förbrukning vid full effekt

En timmes drift med maximal effekt motsvarar 2,4 kWh. Den faktiska förbrukningen beror på drifttiden och den valda nivån, om modellen kan regleras.

HEATSTRIP · THD2400EU

Placera värmaren

Lägsta höjd för värmaren	2,1 m
Lämplig monteringshöjd	Cirka 2,5 m
Högsta höjd	2,7 m

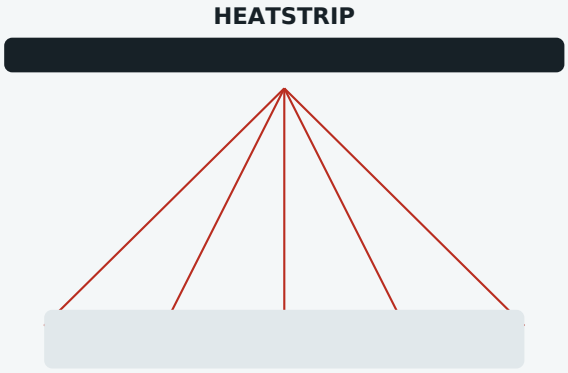

Placera strålningen ovanför vistelseytan.

Vägg eller tak

Placera värmaren över bordet eller sittgruppen utomhus med strålningsytan mot personerna. Håll längdriktningen horisontell och justera vinkeln med paketets fästen.

Planera fria avstånd

Följ de fria avstånd som anges för fästen, monteringsläge och omgivande material. Håll lampor, fläktar, kablar och föremål utanför strålningsvägen.

HEATSTRIP · THD2400EU

Montering och anslutning

01. Markera fästpunkterna

Bestäm de två fästenas positioner i den bärande konstruktionen. Ta hänsyn till värmarens vikt, monteringshöjd och fria avstånd.

02. Fäst hållarna

Använd förankringar som passar väggen, taket eller balken. Fäst paketets fästen och kontrollera att de sitter säkert innan värmaren sätts på plats.

03. Placera värmaren

För in förbindningsdelarna i spåren eller fästena på värmarens baksida. Sätt värmaren på fästena och justera riktningen.

04. Lås monteringen

Dra åt förbindningarna och kontrollera att båda fästena håller värmaren. Rikta värmeytan mot vistelseytan och håll längdriktningen horisontell.

Elförsörjning

Bryt strömmen innan något ansluts. Krets, styrning och anslutningar måste vara anpassade till produktens effekt. Håll kabeln borta från heta ytor och säkerställ jordförbindelsens kontinuitet.

Modellen levereras med stickpropp. Anslut till ett lämpligt, åtkomligt uttag utanför värmarens heta område.

Kontrollera åtdragning, stabilitet, kabeldragning och fria utrymmen runt värmaren före första start.

HEATSTRIP · THD2400EU

Styrning och användning

En extern styrning som passar din värmare

Den här modellen använder extern strömstyrning anpassad till belastningen: strömbrytare, timer eller en styrenhet avsedd för kretsen.

Starta värmaren med detta reglage och stäng av den efter användning. En kompatibel timer kan automatisera avstängningen.

Start	Med extern styrning
Märkeffekt	2 400 W
Av	Extern styrning eller kompatibel timer

Tillval TT-MTR

Väggkontrollen TT-MTR erbjuder 1, 2 eller 4 timmar samt kontinuerlig drift. Brytförmågan är 16 A; den totala anslutna belastningen måste hålla sig inom gränsen.

RÄTT RIKTAD VÄRME

Rikta värmaren mot de personer och ytor som ska värmas. Låt panelmodeller gradvis nå sin drifttemperatur.

Efter användning

Stäng av värmaren med dess reglage. Låt den svalna helt innan du rör eller rengör den eller flyttar en värmare på stativ.

HEATSTRIP · THD2400EU

Underhåll och din kontakt

Regelbunden rengöring

Stäng av värmaren, bryt strömförsörjningen och vänta tills den har svalnat helt. Manualerna anger minst 30 minuter efter avstängning.

Rengör ytorna med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel och avlägsna rester med en ren trasa. Undvik slipmedel, lösningsmedel och högtrycksstrålar. Skydda elektriska delar och infällningsutrymmen mot vatten.

Kontrollera kabel, fästen och åtdragning. Underhåll minst var tredje månad hjälper till att bevara produkten; rengör oftare vid havsspray.

Användningsråd

Håll barn och personer som behöver tillsyn borta från heta ytor. Ha ständig tillsyn över personer som inte kan lämna ett litet utrymme utan hjälp.

Täck inte värmaren under drift. Håll kablar, textilier, möbler och brännbara material borta från ytorna och följ monteringsavstånden.

Om kabeln eller värmaren är skadad, bryt strömmen och kontakta Radiant Heater innan den används igen.

En enkel kontroll om värmaren inte startar

Strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjningen och reglagets läge.
Extern styrning / timer	Kontrollera reglagets läge och den valda tiden om en timer är installerad.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/sv/kontakt
För rådgivning, ange artikelnummer THD2400EU och typen av montering.