

PRODUKTMANUAL**HEATSTRIP®****Design R 2400 W****Artikelnummer: THD2400EUR****2 400 W · Svart**

Infraröd fjärrkontroll

Montering, styrning och underhåll av din värmare.

Ett dokument för denna artikel med användbar information för att njuta av din utemiljö.

Svenska

HEATSTRIP · THD2400EUR

Din produkt i detalj

Radiant Heater-artikelnummer	THD2400EUR
Serie	Design R
Märkeffekt	2 400 W
Strömförsörjning	Europeisk version: 230 V AC
Mått	1 306 × 170 × 43 mm
Vikt	6 kg
Utförande	Svart
Kapslingsklass	IP55
Styrning	Infraröd fjärrkontroll
Nätkabel	3 m
Anslutning	Kabel med stickpropp

Värmeprincip

Elektrisk strålningspanel utan synligt rött ljus som värmer människor och ytor i strålningszonen.


Förbrukning vid full effekt

En timmes drift med maximal effekt motsvarar 2,4 kWh. Den faktiska förbrukningen beror på drifttiden och den valda nivån, om modellen kan regleras.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Placera värmaren

Lägsta höjd för värmaren	2,1 m
Lämplig monteringshöjd	2,3 till 2,5 m
Högsta höjd	2,7 m

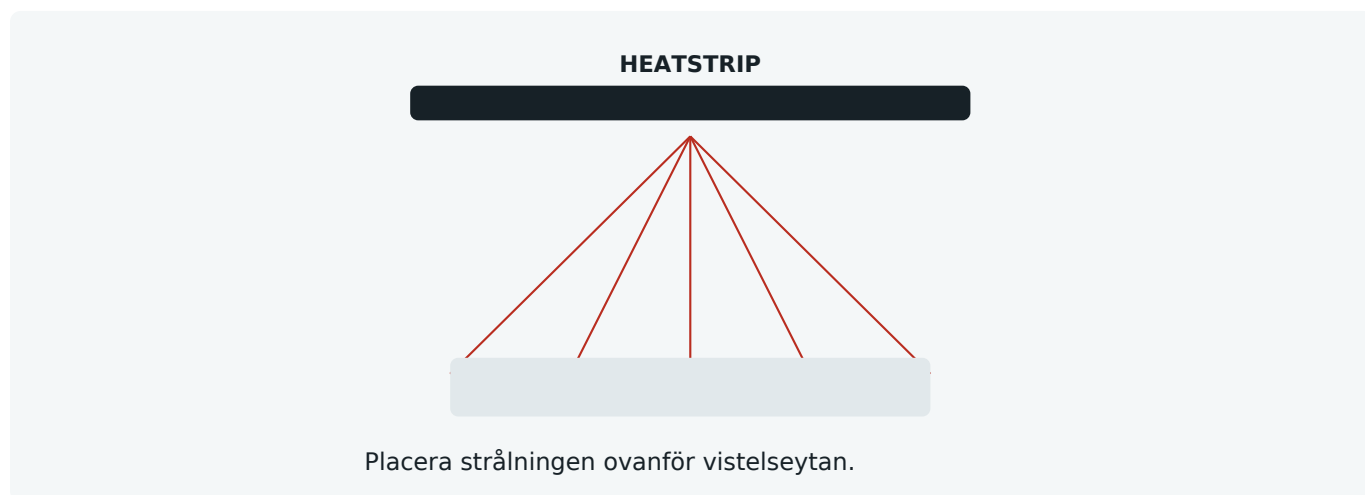

Vägg eller tak

Placera värmaren över bordet eller sittgruppen utomhus med strålningsytan mot personerna. Håll längdriktningen horisontell och justera vinkeln med paketets fästen.

Planera fria avstånd

Följ de fria avstånd som anges för fästen, monteringsläge och omgivande material. Håll lampor, fläktar, kablar och föremål utanför strålningsvägen.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Montering och anslutning

01. Markera fästpunkterna

Bestäm de två fästernas positioner i den bärande konstruktionen. Ta hänsyn till värmarens vikt, monteringshöjd och fria avstånd.

02. Fäst hållarna

Använd förankringar som passar väggen, taket eller balken. Fäst paketets fästen och kontrollera att de sitter säkert innan värmaren sätts på plats.

03. Placera värmaren

För in förbindningsdelarna i spåren eller fästena på värmarens baksida. Sätt värmaren på fästena och justera riktningen.

04. Lås monteringen

Dra åt förbindningarna och kontrollera att båda fästena håller värmaren. Rikta värmeytan mot vistelseytan och håll längdriktningen horisontell.

Elförsörjning

Bryt strömmen innan något ansluts. Krets, styrning och anslutningar måste vara anpassade till produktens effekt. Håll kabeln borta från heta ytor och säkerställ jordförbindelsens kontinuitet.

Modellen levereras med stickpropp. Anslut till ett lämpligt, åtkomligt uttag utanför värmarens heta område.

Kontrollera åtdragning, stabilitet, kabeldragning och fria utrymmen runt värmaren före första start.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Styrning och användning

Två värmenivåer

Rikta fjärrkontrollen mot värmarens mottagare med fri sikt. Välj reducerad effekt för mild värme eller full effekt när mer värme behövs.

Styrning	Funktion
ON-H / hög nivå	Full effekt
ON-L / låg nivå	Reducerad effekt
OFF	Värmaren avstängd
1H / 2H / 4H	Automatisk avstängning efter 1, 2 eller 4 timmar

Timer och kontinuerlig drift

Den valda timern används med inställd värmenivå. I kontinuerlig drift är värmaren på tills den stängs av med reglagen.

Fjärrkontrollen

Skydda fjärrkontrollen mot vatten och använd de batterier som anges för den levererade modellen. Låt värmaren svalna helt efter avstängning innan du rör eller flyttar den.

HEATSTRIP · THD2400EUR

Underhåll och din kontakt

Regelbunden rengöring

Stäng av värmaren, bryt strömförsörjningen och vänta tills den har svalnat helt. Manualerna anger minst 30 minuter efter avstängning.

Rengör ytorna med en mjuk trasa och mildt rengöringsmedel och avlägsna rester med en ren trasa. Undvik slipmedel, lösningsmedel och högtrycksstrålar. Skydda elektriska delar och infällningsutrymmen mot vatten.

Kontrollera kabel, fästen och åtdragning. Underhåll minst var tredje månad hjälper till att bevara produkten; rengör oftare vid havsspray.

Användningsråd

Håll barn och personer som behöver tillsyn borta från heta ytor. Ha ständig tillsyn över personer som inte kan lämna ett litet utrymme utan hjälp.

Täck inte värmaren under drift. Håll kablar, textilier, möbler och brännbara material borta från ytorna och följ monteringsavstånden.

Om kabeln eller värmaren är skadad, bryt strömmen och kontakta Radiant Heater innan den används igen.

En enkel kontroll om värmaren inte startar

Strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjningen och reglagets läge.
Fjärrkontroll	Kontrollera batterierna och den fria sikten till mottagaren.
Timer	Kontrollera om den inställda tiden har gått ut.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48radiant-heater.com/sv/kontakt

För rådgivning, ange artikelnummer THD2400EUR och typen av montering.