Radiant Heater

PRODUKTMANUAL

HEATSTRIP®

Smart Elegance 3200 W

Artikelnummer: THE3200EURA



3 200 W · Benvit

Fjärrkontroll + Tuya Smart-app

Montering, styrning och underhåll av din värmare.

Ett dokument för denna artikel med användbar information för att njuta av din utemiljö.

Svenska

HEATSTRIP · THE3200EURA

Din produkt i detalj

Radiant Heater-artikelnummer	THE3200EURA
Serie	Smart Elegance
Märkeffekt	3 200 W
Strömförsörjning	Europeisk version: 230 V AC
Mått	1 710 × 170 × 43 mm
Vikt	9 kg
Utförande	Benvit
Kapslingsklass	IP55
Styrning	Fjärrkontroll + Tuya Smart-app
Nätkabel	3 m
Anslutning	Kabel utan stickpropp - fast anslutning

Värmeprincip

Elektrisk strålningspanel utan synligt rött ljus som värmer människor och ytor i strålningszonen.


Förbrukning vid full effekt

En timmes drift med maximal effekt motsvarar 3,2 kWh. Den faktiska förbrukningen beror på drifttiden och den valda nivån, om modellen kan regleras.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Placera värmaren

Lägsta höjd för värmaren	2,1 m
Lämplig monteringshöjd	2,3 till 2,5 m
Högsta höjd	2,7 m

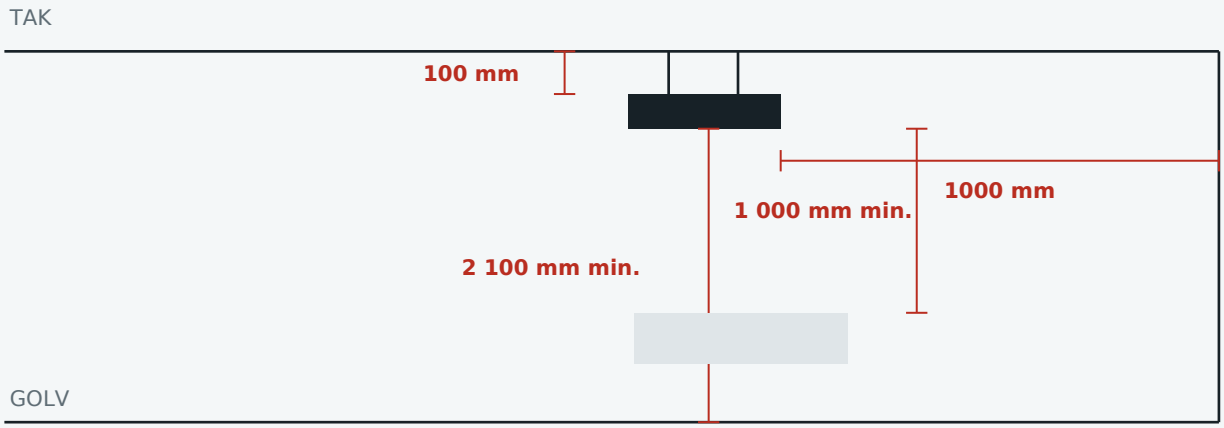

Exempel i tak; minimivärden i millimeter.

Strålningsyta / yta undertill	minst 1 000 mm
Tak, horisontell montering	minst 100 mm
Tak, lutande montering	minst 100 mm
Bakre vägg, lutande montering	minst 100 mm

Håll minst 1500 mm mellan den lutande värmaren och de lampor eller fläktar som visas framför den. Vid horisontell montering anger manualen 300 mm. Placera inga lampor, fläktar eller sprinkler under värmaren.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Montering och anslutning

01. Markera fästpunkterna

Bestäm de två fästenas positioner i den bärande konstruktionen. Ta hänsyn till värmarens vikt, monteringshöjd och fria avstånd.

02. Fäst hållarna

Använd förankringar som passar väggen, taket eller balken. Fäst paketets fästen och kontrollera att de sitter säkert innan värmaren sätts på plats.

03. Placera värmaren

För in förbindningsdelarna i spåren eller fästena på värmarens baksida. Sätt värmaren på fästena och justera riktningen.

04. Lås monteringen

Dra åt förbindningarna och kontrollera att båda fästena håller värmaren. Rikta värmeytan mot vistelseytan och håll längdriktningen horisontell.

Elförsörjning

Bryt strömmen innan något ansluts. Krets, styrning och anslutningar måste vara anpassade till produktens effekt. Håll kabeln borta från heta ytor och säkerställ jordförbindelsens kontinuitet.

Modellen levereras utan stickpropp. Ordna fast anslutning och möjlighet att bryta strömmen, med skyddade anslutningar som passar placeringen.

Kontrollera åtdragning, stabilitet, kabeldragning och fria utrymmen runt värmaren före första start.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Styrning och användning

Två värmenivåer

Rikta fjärrkontrollen mot värmarens mottagare med fri sikt. Välj reducerad effekt för mild värme eller full effekt när mer värme behövs.

Styrning	Funktion
ON-H / hög nivå	Full effekt
ON-L / låg nivå	Reducerad effekt
OFF	Värmaren avstängd
1H / 2H / 4H	Automatisk avstängning efter 1, 2 eller 4 timmar

Timer och kontinuerlig drift

Den valda timern används med inställd värmenivå. I kontinuerlig drift är värmaren på tills den stängs av med reglagen.

Styrning med app

Tuya Smart för de europeiska Smart Design- och Smart Elegance-artiklarna.

Slå på värmaren, öppna den kompatibla appen och välj Lägg till enhet. Aktivera värmarens parkopplingsläge och slutför nätverksanslutningen enligt appens anvisningar.

Appen ger tillgång till värmarens funktioner för start, stopp, värme och timer.

Fjärrkontrollen

Skydda fjärrkontrollen mot vatten och använd de batterier som anges för den levererade modellen. Låt värmaren svalna helt efter avstängning innan du rör eller flyttar den.

HEATSTRIP · THE3200EURA

Underhåll och din kontakt

Regelbunden rengöring

Stäng av värmaren, bryt strömförsörjningen och vänta tills den har svalnat helt. Manualerna anger minst 30 minuter efter avstängning.

Rengör ytorna med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel och avlägsna rester med en ren trasa. Undvik slipmedel, lösningsmedel och högtrycksstrålar. Skydda elektriska delar och infällningsutrymmen mot vatten.

Kontrollera kabel, fästen och åtdragning. Underhåll minst var tredje månad hjälper till att bevara produkten; rengör oftare vid havsspray.

Användningsråd

Håll barn och personer som behöver tillsyn borta från heta ytor. Ha ständig tillsyn över personer som inte kan lämna ett litet utrymme utan hjälp.

Täck inte värmaren under drift. Håll kablar, textilier, möbler och brännbara material borta från ytorna och följ monteringsavstånden.

Om kabeln eller värmaren är skadad, bryt strömmen och kontakta Radiant Heater innan den används igen.

En enkel kontroll om värmaren inte startar

Strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjningen och reglagets läge.
Fjärrkontroll	Kontrollera batterierna och den fria sikten till mottagaren.
Timer	Kontrollera om den inställda tiden har gått ut.
App	Kontrollera nätverksanslutningen och att enheten visas i appen.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/sv/kontakt
För rådgivning, ange artikelnummer THE3200EURA och typen av montering.