
Radiant Heater

PRODUKTMANUAL

HEATSTRIP®

Enhance 3200 W

Artikelnummer: THG3200BA

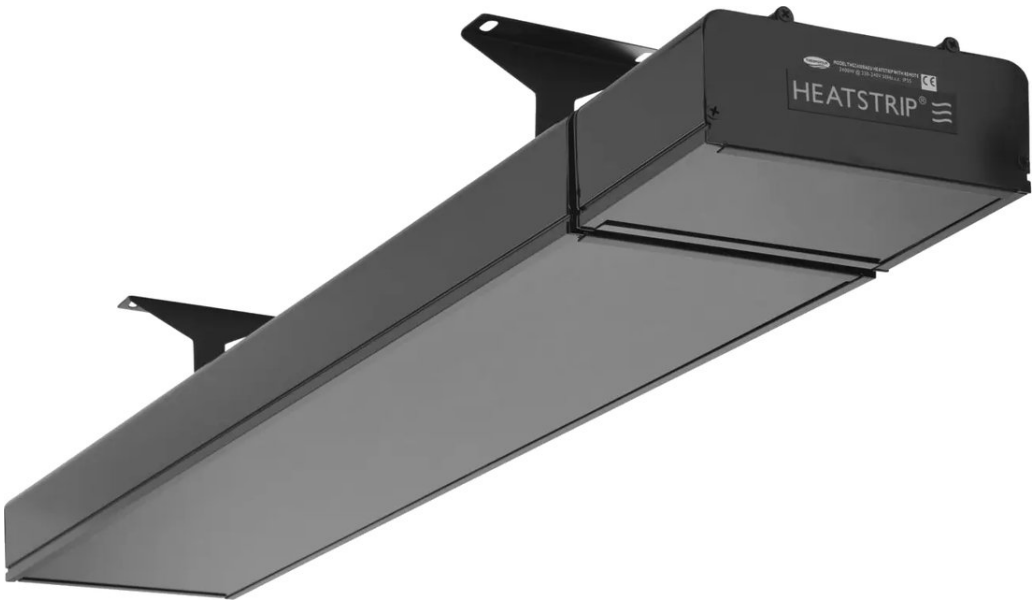

3 200 W · Svart; front i Schott-glas

Fjärrkontroll + app

Montering, styrning och underhåll av din värmare.

Ett dokument för denna artikel med användbar information för att njuta av din utemiljö.

Svenska

HEATSTRIP · THG3200BA

Din produkt i detalj

Radiant Heater-artikelnummer	THG3200BA
Serie	Enhance
Märkeffekt	3 200 W
Strömförsörjning	Europeisk version: 230 V AC
Mått	1 020 × 187 × 76 mm
Vikt	10 kg
Utförande	Svart; front i Schott-glas
Kapslingsklass	IPX5
Styrning	Fjärrkontroll + app
Nätkabel	1 m
Anslutning	Kabel utan stickpropp - fast anslutning

Värmeprincip

Infravärmare med front i Schott-glas, fjärrkontroll och app.


Förbrukning vid full effekt

En timmes drift med maximal effekt motsvarar 3,2 kWh. Den faktiska förbrukningen beror på drifttiden och den valda nivån, om modellen kan regleras.

HEATSTRIP · THG3200BA

Placera värmaren

Lägsta höjd för värmaren	2,1 m
Lämplig monteringshöjd	2,3 till 2,5 m
Högsta höjd	2,8 m utomhus; 3,0 m inomhus

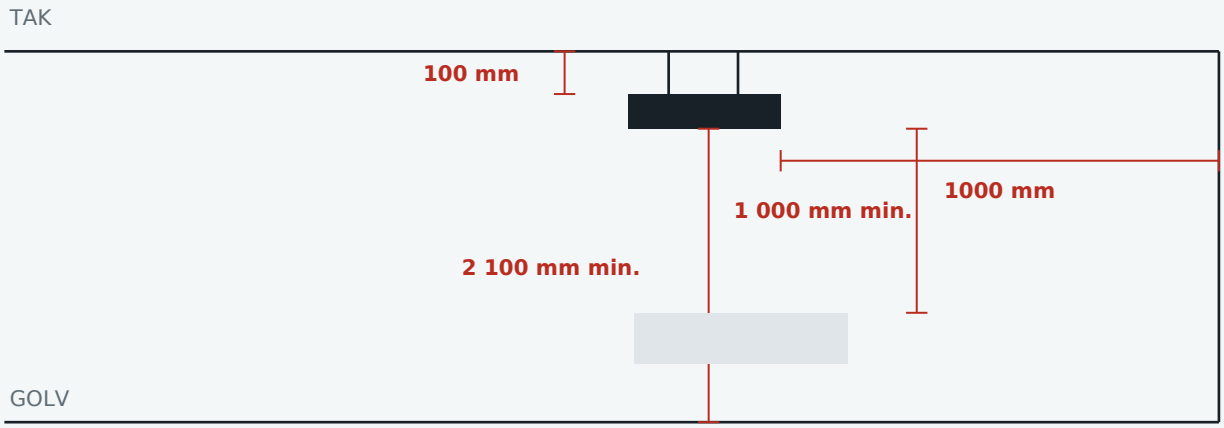

Exempel i tak; minimivärden i millimeter.

Strålningsyta / yta undertill	minst 1 000 mm
Tak, horisontell montering	minst 100 mm
Tak, lutande montering	minst 100 mm

Håll minst 1500 mm mellan den lutande värmaren och de lampor eller fläktar som visas framför den. Vid horisontell montering anger manualen 300 mm. Placera inga lampor, fläktar eller sprinkler under värmaren.

HEATSTRIP · THG3200BA

Montering och anslutning

01. Markera fästpunkterna

Bestäm de två fästenas positioner i den bärande konstruktionen. Ta hänsyn till värmarens vikt, monteringshöjd och fria avstånd.

02. Fäst hållarna

Använd förankringar som passar väggen, taket eller balken. Fäst paketets fästen och kontrollera att de sitter säkert innan värmaren sätts på plats.

03. Placera värmaren

För in förbindningsdelarna i spåren eller fästena på värmarens baksida. Sätt värmaren på fästena och justera riktningen.

04. Lås monteringen

Dra åt förbindningarna och kontrollera att båda fästena håller värmaren. Rikta värmeytan mot vistelseytan och håll längdriktningen horisontell.

Elförsörjning

Bryt strömmen innan något ansluts. Krets, styrning och anslutningar måste vara anpassade till produktens effekt. Håll kabeln borta från heta ytor och säkerställ jordförbindelsens kontinuitet.

Modellen levereras utan stickpropp. Ordna fast anslutning och möjlighet att bryta strömmen, med skyddade anslutningar som passar placeringen.

Kontrollera åtdragning, stabilitet, kabeldragning och fria utrymmen runt värmaren före första start.

HEATSTRIP · THG3200BA

Styrning och användning

Tre nivåer: L1, L2, L3

Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren och tryck på start. Knapparna + och - väljer mellan L1, lägsta nivån, och L3, högsta nivån.

Styrning	Funktion
På / av	Slå på eller stäng av strålvärmaren
+ / - i värmeläge	Välj L1, L2 eller L3
Timerknapp	Starta nedräkningen
+ / - i timerläge	Välj tid, upp till 24 timmar

En drifttid som passar användningen

Timern stänger av värmaren när nedräkningen är klar. För att ändra effekten när tiden visas, återgå till värmeläge med den avsedda knappen.

App och uppkopplad styrning

Använd appen som anges för den europeiska versionen av din Enhance. Slå på strömmen, lägg till enheten i appen, aktivera parkoppling och anslut den till ett kompatibelt nätverk.

Uppkopplad styrning ger tillgång till de värmenivåer och timerfunktioner som värmaren har.

Fjärrkontrollen

Skydda fjärrkontrollen mot vatten och använd de batterier som anges för den levererade modellen. Låt värmaren svalna helt efter avstängning innan du rör eller flyttar den.

HEATSTRIP · THG3200BA

Underhåll och din kontakt

Regelbunden rengöring

Stäng av värmaren, bryt strömförsörjningen och vänta tills den har svalnat helt. Manualerna anger minst 30 minuter efter avstängning.

Rengör ytorna med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel och avlägsna rester med en ren trasa. Undvik slipmedel, lösningsmedel och högtrycksstrålar. Skydda elektriska delar och infällningsutrymmen mot vatten.

Kontrollera kabel, fästen och åtdragning. Underhåll minst var tredje månad hjälper till att bevara produkten; rengör oftare vid havsspray.

Användningsråd

Håll barn och personer som behöver tillsyn borta från heta ytor. Ha ständig tillsyn över personer som inte kan lämna ett litet utrymme utan hjälp.

Täck inte värmaren under drift. Håll kablar, textilier, möbler och brännbara material borta från ytorna och följ monteringsavstånden.

Om kabeln eller värmaren är skadad, bryt strömmen och kontakta Radiant Heater innan den används igen.

En enkel kontroll om värmaren inte startar

Strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjningen och reglagets läge.
Fjärrkontroll	Kontrollera batterierna och den fria sikten till mottagaren.
Timer	Kontrollera om den inställda tiden har gått ut.
App	Kontrollera nätverksanslutningen och att enheten visas i appen.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/sv/kontakt
För rådgivning, ange artikelnummer THG3200BA och typen av montering.