Radiant Heater

PRODUKT- OCH ANVÄNDNINGSGUIDE

HEATSTRIP®

Design 2400 W på stativ

Artikelnummer: THHAC-019-THH-2400-AEU



2 400 W · Svart

Extern styrning

Montering, styrning och underhåll av din värmare.

Ett dokument för denna artikel med användbar information för att njuta av din utemiljö.

Svenska

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Din produkt i detalj

Radiant Heater-artikelnummer	THHAC-019-THH-2400-AEU
Serie	Design Classic på stativ
Märkeffekt	2 400 W
Strömförsörjning	Europeisk version: 230 V AC
Mått	Stativ: 2 158 × 686 × 620 mm
Utförande	Svart
Kapslingsklass	IP55
Styrning	Extern styrning

Värmeprincip

Elektrisk strålningspanel utan synligt rött ljus som värmer människor och ytor i strålningszonen.

Förbrukning vid full effekt

En timmes drift med maximal effekt motsvarar 2,4 kWh. Den faktiska förbrukningen beror på drifttiden och den valda nivån, om modellen kan regleras.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU


Placera värmaren

Förbereda golvytan

Ställ stativet på en plan, stabil yta. Lämna plats för basen och dra kabeln utanför gångstråk.

Rikta strålningsytan mot de platser där människor faktiskt vistas. Håll avstånden runt värmaren fria och kontrollera stabiliteten före start.

Europeiskt stativ	Höjd 2 158 mm
Placering	Stabilt underlag; hjul och bas med fullt stöd
Förflyttning	Värmaren avstängd, urkopplad och helt sval

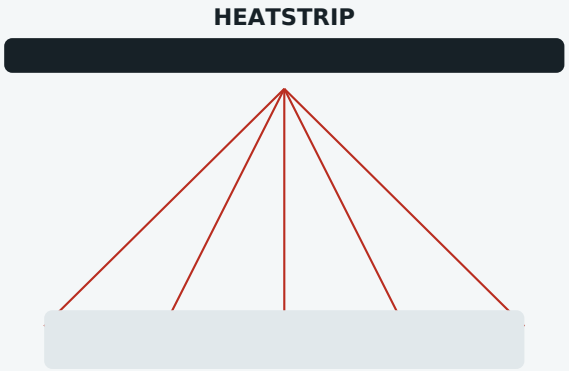

Placera strålningen ovanför vistelseytan.

En placering som passar användningen

Det flyttbara stativet låter dig anpassa värmezonen till terrassens möblering. Rikta panelen mot användarna och dra kabeln utan spänning eller kontakt med heta ytor.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Montering och anslutning

01. Förbered underlaget

Lägg fram bas, pelare och förbindningsdelar från det europeiska paketet. Använd dess skruvar och kontrollera att basen står rätt på underlaget.

02. Montera pelaren

Montera stativdelarna i den ordning som anges för det levererade stativet. Kontrollera förbindningarna och åtdragningen.

03. Fäst strålvärmaren

Montera värmarens motsvarande fästen på stativhuvudet. Centrera värmaren, rikta den och kontrollera åtdragningen.

04. Dra kabeln

Håll kabeln borta från värmaren och hjulen. Håll gångstråk fria och lämna tillräcklig kabellängd för en anslutning utan dragbelastning.

Elförsörjning

Bryt strömmen innan något ansluts. Krets, styrning och anslutningar måste vara anpassade till produktens effekt. Håll kabeln borta från heta ytor och säkerställ jordförbindelsens kontinuitet.

Kontrollera kabeln och anslutningen på den levererade apparaten. Ordna en strömförsörjning som passar dess effekt och placering.

Kontrollera åtdragning, stabilitet, kabeldragning och fria utrymmen runt värmaren före första start.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Styrning och användning

En extern styrning som passar din värmare

Den här modellen använder extern strömstyrning anpassad till belastningen: strömbrytare, timer eller en styrenhet avsedd för kretsen.

Starta värmaren med detta reglage och stäng av den efter användning. En kompatibel timer kan automatisera avstängningen.

Start	Med extern styrning
Märkeffekt	2 400 W
Av	Extern styrning eller kompatibel timer

Tillval TT-MTR

Väggkontrollen TT-MTR erbjuder 1, 2 eller 4 timmar samt kontinuerlig drift. Brytförmågan är 16 A; den totala anslutna belastningen måste hålla sig inom gränsen.

RÄTT RIKTAD VÄRME

Rikta värmaren mot de personer och ytor som ska värmas. Låt panelmodeller gradvis nå sin drifttemperatur.

Efter användning

Stäng av värmaren med dess reglage. Låt den svalna helt innan du rör eller rengör den eller flyttar en värmare på stativ.

HEATSTRIP · THHAC-019-THH-2400-AEU

Underhåll och din kontakt

Regelbunden rengöring

Stäng av värmaren, bryt strömförsörjningen och vänta tills den har svalnat helt. Manualerna anger minst 30 minuter efter avstängning.

Rengör ytorna med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel och avlägsna rester med en ren trasa. Undvik slipmedel, lösningsmedel och högtrycksstrålar. Skydda elektriska delar och infällningsutrymmen mot vatten.

Kontrollera kabel, fästen och åtdragning. Underhåll minst var tredje månad hjälper till att bevara produkten; rengör oftare vid havsspray.

Användningsråd

Håll barn och personer som behöver tillsyn borta från heta ytor. Ha ständig tillsyn över personer som inte kan lämna ett litet utrymme utan hjälp.

Täck inte värmaren under drift. Håll kablar, textilier, möbler och brännbara material borta från ytorna och följ monteringsavstånden.

Om kabeln eller värmaren är skadad, bryt strömmen och kontakta Radiant Heater innan den används igen.

En enkel kontroll om värmaren inte startar

Strömförsörjning	Kontrollera strömförsörjningen och reglagets läge.
Extern styrning / timer	Kontrollera reglagets läge och den valda tiden om en timer är installerad.
Stöd	Kontrollera stabilitet och kabeldragning före nästa start.

DIN KONTAKT HOS RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/sv/kontakt
För rådgivning, ange artikelnummer THHAC-019-THH-2400-AEU och typen av montering.