Radiant Heater

MANUAL DEL PRODUCTO

HEATSTRIP®

Design All Black 2400 W

Referencia: THD2400EU

2 400 W · Negro integral

Control externo

Montaje, control y mantenimiento de su calefactor.

Un documento dedicado a esta referencia, con información útil para disfrutar de su espacio exterior.

Español

HEATSTRIP · THD2400EU

Su producto en detalle

Referencia Radiant Heater	THD2400EU
Gama	Design All Black
Potencia nominal	2 400 W
Alimentación	Versión europea: 230 V CA
Dimensiones	1 204 × 170 × 48,5 mm
Acabado	Negro integral
Grado de protección	IP55
Control	Control externo
Conexión	Cable con enchufe

Principio de calentamiento

Panel radiante eléctrico sin luz roja visible, para calentar personas y superficies en su zona de radiación.

Consumo a plena potencia

Una hora de funcionamiento a potencia máxima equivale a 2,4 kWh. El consumo real depende del tiempo de uso y del nivel elegido cuando el modelo permite ajustarlo.

HEATSTRIP · THD2400EU

Colocar el calefactor

Altura mínima del calefactor	2,1 m
Altura útil de montaje	Aproximadamente 2,5 m
Altura máxima	2,7 m

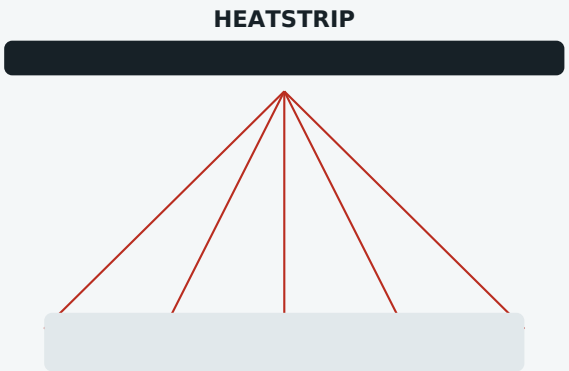

Sitúe la radiación sobre la zona ocupada.

Pared o techo

Coloque el aparato sobre la mesa o la zona de estar exterior, con la cara radiante orientada hacia las personas. Mantenga horizontal su longitud y ajuste la orientación con los soportes del kit.

Prever los espacios libres

Respete los espacios libres previstos para los soportes, la posición de montaje y los materiales próximos. Mantenga luminarias, ventiladores, cables y objetos fuera de la trayectoria de radiación.

HEATSTRIP · THD2400EU

Montaje y conexión

01. Marcar los puntos de fijación

Determine la posición de los dos soportes en la estructura portante. Tenga en cuenta el peso del aparato, la altura y los espacios libres del montaje.

02. Fijar los soportes

Utilice anclajes adecuados a la pared, al techo o a la viga. Fije los soportes del kit y compruebe su sujeción antes de colocar el calefactor.

03. Colocar el calefactor

Introduzca las piezas de unión en las ranuras o alojamientos de la parte posterior del calefactor. Coloque el aparato en sus soportes y ajuste la orientación.

04. Bloquear el montaje

Apriete las uniones y compruebe que ambos soportes sujetan el calefactor. Mantenga la cara calefactora orientada hacia la zona ocupada y la longitud del aparato horizontal.

Alimentación eléctrica

Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier conexión. El circuito, el control y las conexiones deben ser adecuados a la potencia del producto. Aleje el cable de superficies calientes y mantenga la continuidad de la conexión a tierra prevista.

Este modelo se presenta con enchufe. Conéctelo a una toma adecuada, accesible y situada fuera de la zona caliente del aparato.

Antes del primer encendido, compruebe los aprietes, la estabilidad, el recorrido del cable y los espacios libres alrededor del calefactor.

HEATSTRIP · THD2400EU

Control y utilización

Un control externo adecuado para su calefactor

Este modelo funciona con un control externo de alimentación adecuado a su carga: interruptor, temporizador o dispositivo previsto para el circuito.

Encienda el calefactor desde este control y apáguelo al terminar el uso. Un temporizador compatible puede automatizar el apagado.

Puesta en marcha	Desde el control externo
Potencia nominal	2 400 W
Apagado	Control externo o temporizador compatible

Opción TT-MTR

El control de pared TT-MTR ofrece 1, 2 o 4 horas y un modo continuo. Su capacidad de conmutación es de 16 A; la carga total conectada debe respetar este límite.

CALOR BIEN ORIENTADO

Oriente el calefactor hacia las personas y superficies que desea calentar. En los modelos de panel, deje que el aparato alcance gradualmente su temperatura de funcionamiento.

Al terminar el uso

Apague el calefactor desde su mando. Deje que se enfríe por completo antes de tocarlo, limpiarlo o desplazar un equipo con pie.

HEATSTRIP · THD2400EU

Mantenimiento y su contacto

Limpieza periódica

Apague el calefactor, corte la alimentación y espere a que se enfríe por completo. Las instrucciones indican al menos 30 minutos después del apagado.

Limpie las superficies con un paño suave y detergente suave, y retire los residuos con un paño limpio. Evite abrasivos, disolventes y chorros de alta presión. Proteja del agua los equipos eléctricos y las cavidades de empotramiento.

Compruebe el estado del cable, los soportes y los aprietes. El mantenimiento al menos trimestral ayuda a conservar el producto; aumente la frecuencia de limpieza si hay aerosol marino.

Indicaciones de uso

Mantenga a los niños y a las personas que necesitan supervisión alejados de las superficies calientes. En espacios pequeños, supervise continuamente a quienes no puedan salir sin ayuda.

No cubra el calefactor durante el funcionamiento. Mantenga cables, tejidos, muebles y materiales inflamables alejados de sus superficies y respete los espacios libres de montaje.

Si el cable o el calefactor están dañados, desconecte la alimentación y contacte con Radiant Heater antes de volver a utilizarlo.

Una comprobación sencilla si el calefactor no arranca

Alimentación	Compruebe la alimentación y la posición del control.
Control externo / temporizador	Compruebe la posición del control y la duración seleccionada si hay un temporizador instalado.

SU CONTACTO RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/es/contacto
Para recibir asesoramiento, indique la referencia THD2400EU y el tipo de montaje.