Radiant Heater

PRZEWODNIK PO PRODUKCIE I UŻYTKOWANIU

HEATSTRIP®

Runway czarny 3200 W

Numer referencyjny: GDRB3200EU



3 200 W · Czarny

Pilot + aplikacja

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

Polski

HEATSTRIP · GDRB3200EU

Szczegóły produktu

Numer referencyjny Radiant Heater	GDRB3200EU
Seria	Runway
Moc znamionowa	3 200 W
Zasilanie	Wersja europejska: 230 V AC
Wymiary	1 710 × 170 × 42,7 mm
Masa	9 kg
Wykończenie	Czarny
Stopień ochrony	IP55
Sterowanie	Pilot + aplikacja
Przewód zasilający	1 m
Podłączenie	Przewód bez wtyczki - podłączenie stałe

Zasada działania ogrzewania

Elektryczny panel promieniujący bez widocznego czerwonego światła, ogrzewający osoby i powierzchnie w strefie promieniowania.


Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 3,2 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

HEATSTRIP · GDRB3200EU

Ustawienie promiennika

Minimalna wysokość promiennika	2,1 m
Zalecana wysokość montażu	Od 2,1 do 2,7 m
Maksymalna wysokość	2,7 m

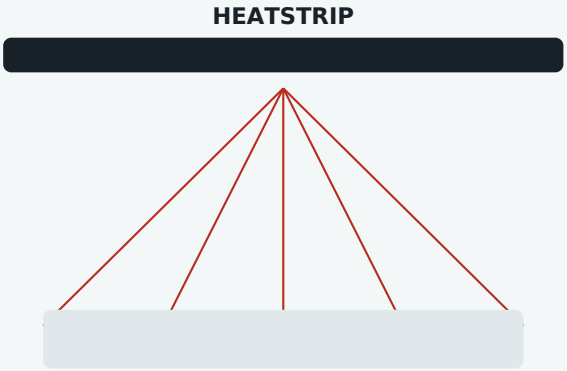

Umieść źródło promieniowania nad użytkowaną strefą.

Ściana lub sufit

Umieść urządzenie nad stołem lub miejscem wypoczynku na zewnątrz, kierując powierzchnię promieniującą na osoby. Długość urządzenia musi pozostawać pozioma; ustaw kąt za pomocą uchwytów zestawu.

Zapewnienie odstępów

Zachowaj odstępy przewidziane dla uchwytów, położenia montażu i pobliskich materiałów. Utrzymuj oprawy, wentylatory, przewody i przedmioty poza drogą promieniowania.

Runway jest montowany natynkowo na ścianie lub suficie, z nachyleniem do 45°. Jego zaokrąglony kształt jest przeznaczony do tego montażu.

HEATSTRIP · GDRB3200EU

Montaż i podłączenie

01. Zaznacz punkty mocowania

Wyznacz położenie dwóch uchwytów w konstrukcji nośnej. Uwzględnij masę urządzenia, wysokość montażu i wymagane odstępy.

02. Zamocuj uchwyty

Użyj kotew odpowiednich do ściany, sufitu lub belki. Zamocuj uchwyty zestawu i sprawdź ich stabilność przed umieszczeniem promiennika.

03. Ustaw promiennik

Wsuń elementy łączące w rowki lub gniazda z tyłu promiennika. Umieść urządzenie na uchwytach i ustaw jego kierunek.

04. Zabezpiecz montaż

Dokręć połączenia i sprawdź, czy oba uchwyty utrzymują promiennik. Powierzchnia grzejna musi być skierowana na użytkowaną strefę, a długość urządzenia pozostawać pozioma.

Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Ten model jest oferowany bez wtyczki. Przygotuj podłączenie stałe i sposób odłączania zasilania, z połączeniami zabezpieczonymi i odpowiednimi do miejsca montażu.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · GDRB3200EU

Sterowanie i użytkowanie

Dwa poziomy grzania

Skieruj pilota na odbiornik promiennika, bez przeszkód na linii widzenia. Wybierz niższą moc dla umiarkowanego ciepła lub pełną moc przy większym zapotrzebowaniu.

Sterowanie	Funkcja
Wysoki poziom	Pełna moc
Niski poziom	Zmniejszona moc
Wyłączony	Wyłącz promiennik
Timer 1 / 2 / 4 h	Automatyczne wyłączenie po wybranym czasie

Timer i praca ciągła

Wybrany timer działa z ustawionym poziomem grzania. W trybie ciągłym promiennik pozostaje włączony do wyłączenia za pomocą sterowania.

Sterowanie aplikacją

Aplikacja kompatybilna z dostarczonym Runway.

Włącz promiennik, otwórz kompatybilną aplikację i wybierz dodanie urządzenia. Włącz tryb parowania promiennika i dokończ połączenie z siecią zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Aplikacja udostępnia funkcje włączania, wyłączania, grzania i timera dostępne w urządzeniu.

Pilot

Chroń pilota przed wodą i stosuj baterie przewidziane dla dostarczonego modelu. Po wyłączeniu zaczekaj, aż promiennik całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz lub przesuniesz.

HEATSTRIP · GDRB3200EU

Konserwacja i kontakt

Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstępy montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

Zasilanie	Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania.
Pilot	Sprawdź baterie i niezasłoniętą linię widzenia do odbiornika.
Timer	Sprawdź, czy ustawiony czas już upłynął.
Aplikacja	Sprawdź połączenie z siecią oraz obecność urządzenia w aplikacji.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/pl/kontakt
Aby uzyskać poradę, podaj numer GDRB3200EU i rodzaj montażu.