Radiant Heater

INSTRUKCJA PRODUKTU

HEATSTRIP®

# Smart Design 3200 W

**Numer referencyjny: THD3200EURA**




### 3 200 W · Czarny

Pilot + aplikacja Tuya Smart

Montaż, sterowanie i konserwacja promiennika.

Dokument dotyczący tego modelu, z przydatnymi wskazówkami pozwalającymi korzystać z przestrzeni na zewnątrz.

**Polski**

**HEATSTRIP · THD3200EURA**

# Szczegóły produktu

| | |
|---|---|
| Numer referencyjny Radiant Heater | THD3200EURA |
| Seria | Smart Design |
| Moc znamionowa | 3 200 W |
| Zasilanie | Wersja europejska: 230 V AC |
| Wymiary | 1 710 × 170 × 43 mm |
| Masa | 9 kg |
| Wykończenie | Czarny |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Sterowanie | Pilot + aplikacja Tuya Smart |
| Przewód zasilający | 3 m |
| Podłączenie | Przewód bez wtyczki - podłączenie stałe |

## Zasada działania ogrzewania

Elektryczny panel promieniujący bez widocznego czerwonego światła, ogrzewający osoby i powierzchnie w strefie promieniowania.


## Zużycie przy pełnej mocy

Godzina pracy z maksymalną mocą odpowiada zużyciu 3,2 kWh. Rzeczywiste zużycie zależy od czasu pracy i wybranego poziomu, jeśli model umożliwia regulację.

**HEATSTRIP · THD3200EURA**

# Ustawienie promiennika

| | |
|---|---|
| Minimalna wysokość promiennika | 2,1 m |
| Zalecana wysokość montażu | od 2,3 do 2,5 m |
| Maksymalna wysokość | 2,7 m |

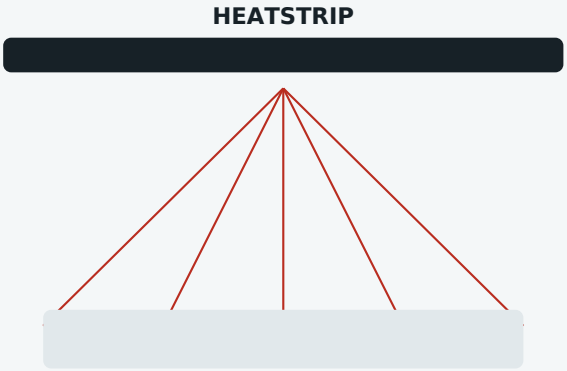


Umieść źródło promieniowania nad użytkowaną strefą.

## Ściana lub sufit

Umieść urządzenie nad stołem lub miejscem wypoczynku na zewnątrz, kierując powierzchnię promieniującą na osoby. Długość urządzenia musi pozostawać pozioma; ustaw kąt za pomocą uchwytów zestawu.

## Zapewnienie odstępów

Zachowaj odstępy przewidziane dla uchwytów, położenia montażu i pobliskich materiałów. Utrzymuj oprawy, wentylatory, przewody i przedmioty poza drogą promieniowania.

HEATSTRIP · THD3200EURA

# Montaż i podłączenie

## 01. Zaznacz punkty mocowania

Wyznacz położenie dwóch uchwytów w konstrukcji nośnej. Uwzględnij masę urządzenia, wysokość montażu i wymagane odstępy.

## 02. Zamocuj uchwyty

Użyj kotew odpowiednich do ściany, sufitu lub belki. Zamocuj uchwyty zestawu i sprawdź ich stabilność przed umieszczeniem promiennika.

## 03. Ustaw promiennik

Wsuń elementy łączące w rowki lub gniazda z tyłu promiennika. Umieść urządzenie na uchwytach i ustaw jego kierunek.

## 04. Zabezpiecz montaż

Dokręć połączenia i sprawdź, czy oba uchwyty utrzymują promiennik. Powierzchnia grzejna musi być skierowana na użytkowaną strefę, a długość urządzenia pozostawać pozioma.

## Zasilanie elektryczne

Przed podłączaniem odłącz zasilanie. Obwód, sterowanie i połączenia muszą odpowiadać mocy urządzenia. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i zapewnij ciągłość przewodu ochronnego w przewidzianym połączeniu.

Ten model jest oferowany bez wtyczki. Przygotuj podłączenie stałe i sposób odłączania zasilania, z połączeniami zabezpieczonymi i odpowiednimi do miejsca montażu.

Przed pierwszym włączeniem sprawdź dokręcenie połączeń, stabilność, ułożenie przewodu i wolną przestrzeń wokół promiennika.

HEATSTRIP · THD3200EURA

# Sterowanie i użytkowanie

## Dwa poziomy grzania

Skieruj pilota na odbiornik promiennika, bez przeszkód na linii widzenia. Wybierz niższą moc dla umiarkowanego ciepła lub pełną moc przy większym zapotrzebowaniu.

| Sterowanie | Funkcja |
|---|---|
| ON-H / wysoki poziom | Pełna moc |
| ON-L / niski poziom | Zmniejszona moc |
| OFF | Promiennik wyłączony |
| 1H / 2H / 4H | Automatyczne wyłączenie po 1, 2 lub 4 godzinach |

## Timer i praca ciągła

Wybrany timer działa z ustawionym poziomem grzania. W trybie ciągłym promiennik pozostaje włączony do wyłączenia za pomocą sterowania.

## Sterowanie aplikacją

Tuya Smart dla europejskich wersji Smart Design i Smart Elegance.

Włącz promiennik, otwórz kompatybilną aplikację i wybierz dodanie urządzenia. Włącz tryb parowania promiennika i dokończ połączenie z siecią zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Aplikacja udostępnia funkcje włączania, wyłączania, grzania i timera dostępne w urządzeniu.

## Pilot

Chroń pilota przed wodą i stosuj baterie przewidziane dla dostarczonego modelu. Po wyłączeniu zaczekaj, aż promiennik całkowicie ostygnie, zanim go dotkniesz lub przesuniesz.

HEATSTRIP · THD3200EURA

# Konserwacja i kontakt

## Regularne czyszczenie

Wyłącz promiennik, odłącz zasilanie i poczekaj na całkowite ostygnięcie. Instrukcje wskazują co najmniej 30 minut od wyłączenia.

Czyść powierzchnie miękką ściereczką i łagodnym detergentem, a pozostałości usuń czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, rozpuszczalników i strumieni pod wysokim ciśnieniem. Chroń urządzenia elektryczne i wnęki montażowe przed wodą.

Sprawdzaj stan przewodu, uchwytów i dokręcenie połączeń. Konserwacja co najmniej raz na trzy miesiące pomaga zachować sprawność; przy narażeniu na aerozol morski czyść częściej.

## Wskazówki użytkowania

Trzymaj dzieci i osoby wymagające nadzoru z dala od gorących powierzchni. W małych pomieszczeniach stale nadzoruj osoby, które nie mogą samodzielnie wyjść.

Nie przykrywaj promiennika podczas pracy. Trzymaj przewody, tkaniny, meble i materiały łatwopalne z dala od jego powierzchni oraz zachowaj odstępy montażowe.

Jeśli przewód lub promiennik jest uszkodzony, odłącz zasilanie i skontaktuj się z Radiant Heater przed ponownym użyciem.

## Prosta kontrola, gdy promiennik się nie uruchamia

| | |
|---|---|
| Zasilanie | Sprawdź zasilanie i ustawienie sterowania. |
| Pilot | Sprawdź baterie i niezasłoniętą linię widzenia do odbiornika. |
| Timer | Sprawdź, czy ustawiony czas już upłynął. |
| Aplikacja | Sprawdź połączenie z siecią oraz obecność urządzenia w aplikacji. |

**KONTAKT Z RADIANT HEATER**

**+33 (0)4 23 15 02 48**
radiant-heater.com/pl/kontakt
Aby uzyskać poradę, podaj numer THD3200EURA i rodzaj montażu.